

Model: EPB-160

Snelgids EPB-030

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com



EPB-160 wordt geleverd met een stevige powerbank opbergcase en is vergelijkbaar met EPB-030

VOORZORGSMaatregelen voor gebruik

ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:


1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
2. Reinig het uitsluitend met een licht vochtige doek.
3. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of open vuur.
4. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.

5. Indien het apparaat op batterijen kan werken, dan mogen de batterijen niet aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d. worden blootgesteld.
6. Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.
7. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het toestel hoe dan ook is beschadigd, zoals bijvoorbeeld het netsnoer of de stekker, wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of is gevallen.
8. Langdurige blootstelling aan luid geluid van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging.

INSTALLATIE

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- *Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.
- U kunt de complete handleiding downloaden op onze website www.lenco.com

Kies de beste maat voor uw oren voor optimaal geluid en comfort

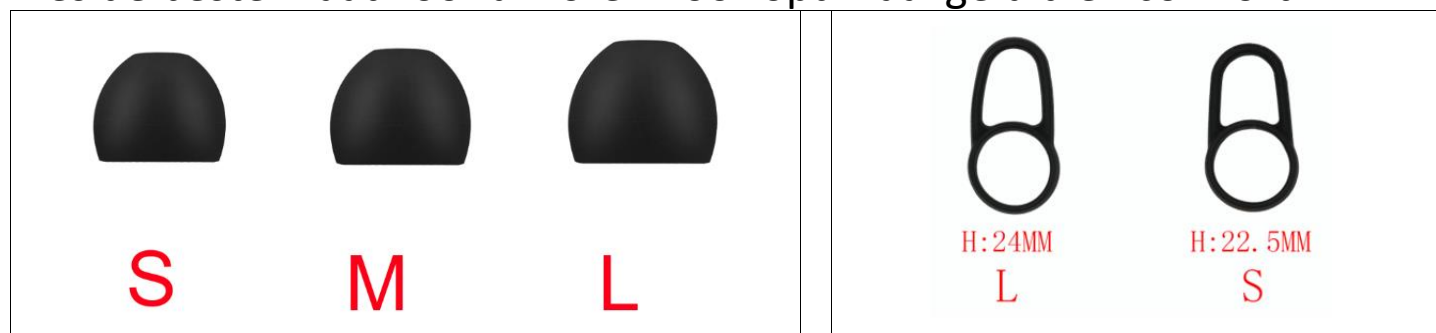





1. Opladen

Laad de oortelefoon vóór het eerste gebruik 2-3 uur op met de meegeleverde MicroUSB-kabel. De indicatie-LED zal van rood naar blauw veranderen wanneer het volledig opgeladen is.

2. Koppelen

Druk lang (3 sec.) op de toets “” om de oortelefoon in te schakelen. De indicatie-LED zal stoppen met alleen blauw te knipperen en vervolgens afwisselend rood en blauw beginnen te knipperen om aan te geven dat de oortelefoon gereed is om te worden gekoppeld met uw Bluetooth-apparaat

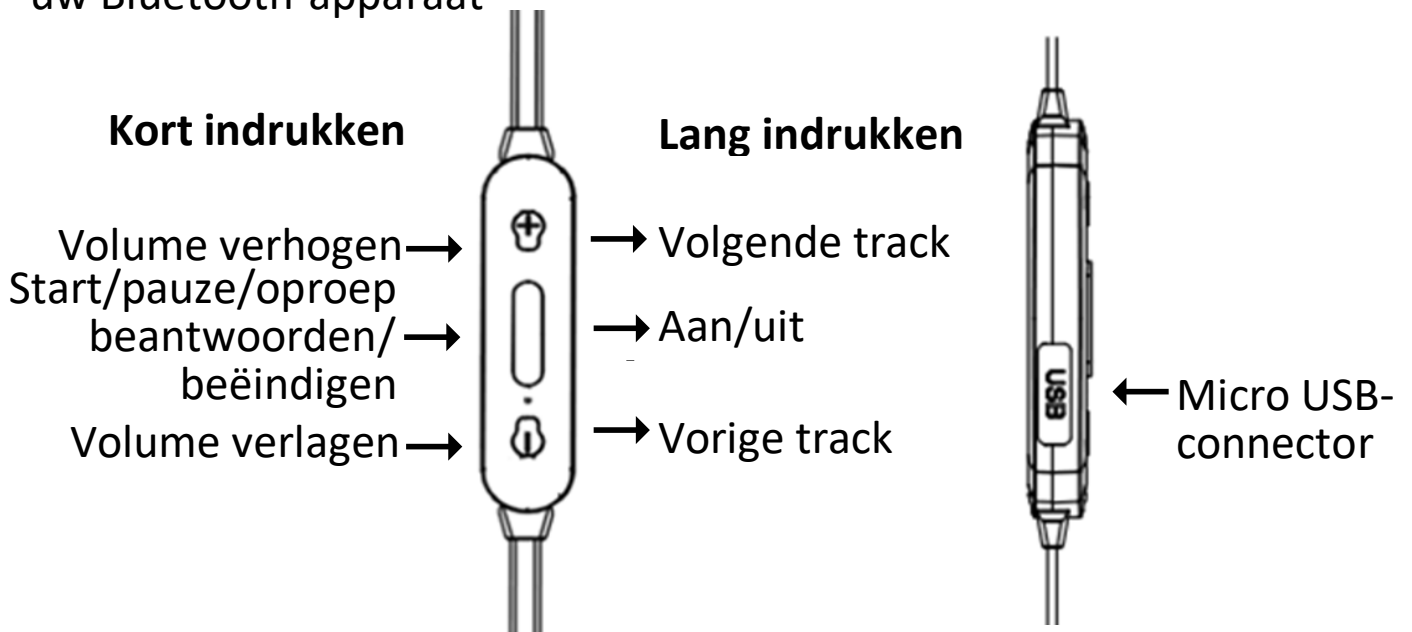


A. Specificaties

Bluetooth	Specificaties	V5.0
	Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
	Verbindingsafstand	10 meter (open gebied)
Ingebouwde batterij	Lithium 3,7V, 100mAh, laadtijd 1,5 uur	
	Speeltijd: tot 9 uur	
Voedingsbron	Micro-USB-poort	
	Stroomvoorziening van USB-poort van een PC of 5 V gelijkspanning, 500 mA	
Audio	Uitgang	3Mw (RMS)
	Frequentiebereik	20Hz tot 20.000Hz
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40°C	

Snelstartgids Lenco PBC-10


Download de volledige gebruikshandleiding op www.lenco.com

A. Productoverzicht

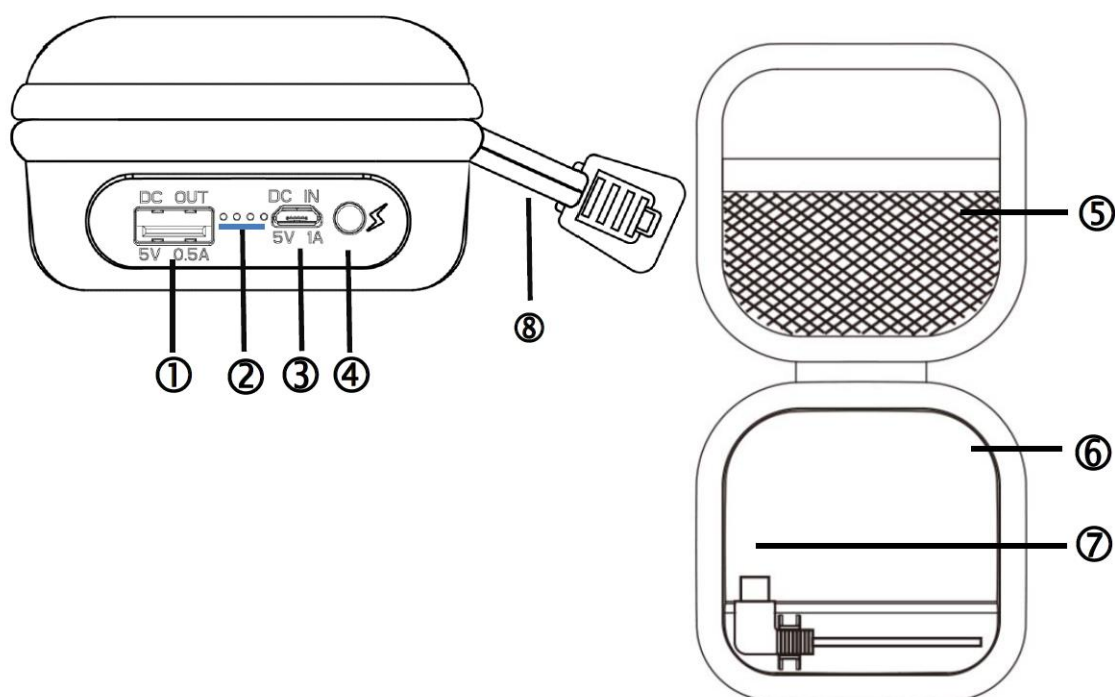

- (1) USB-A-poort (uitgang 2,5 V 0,5 A)
- (2) LEDS voor batterij status
- (3) MicroUSB-poort (ingang)
- (4) Toets batterijcontrole
- (5) Opbergzakje
- (6) Opbergruimte
- (7) Micro-USB-kabel (uitgang 1, 5 V 0,2 A)
- (8) Handriempje

B. De PBC-10 opladen

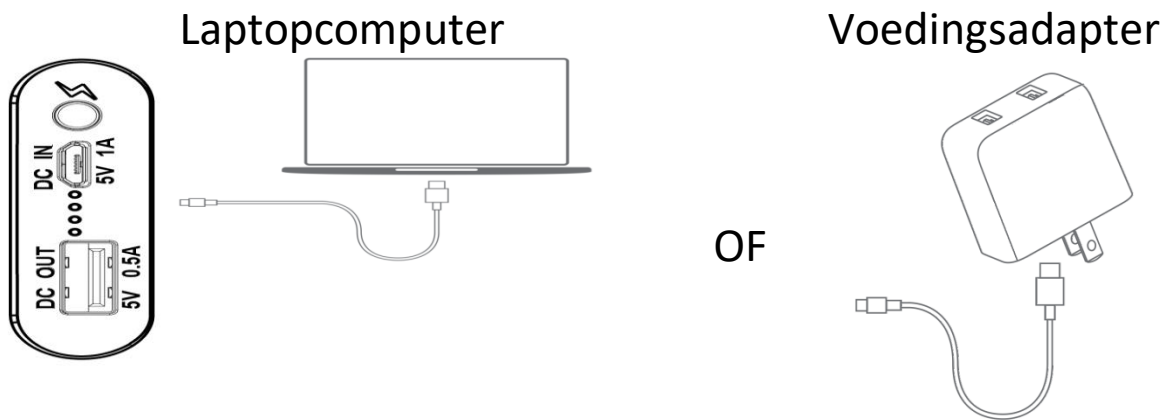


C. Uw apparaat opladen

1. USB-A-poort (uitgang 2: 5 V 0,5 A)



2. Micro-USB-kabel, geïnstalleerd in de PBC-10 (uitgang 1: 5 V 0,2A)

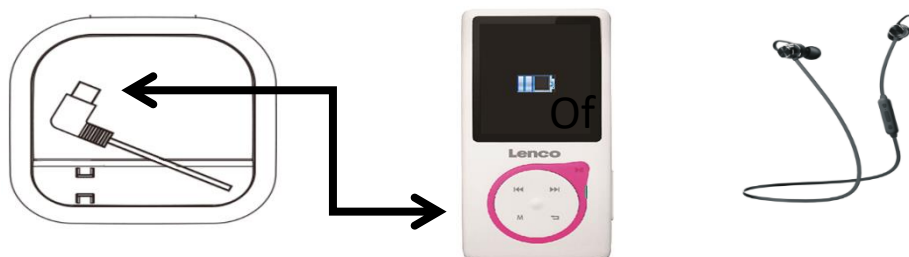

Garantie

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die moeten worden gerepareerd rechtstreeks naar Lenco te sturen.

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.

Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Afvoer van het oude apparaat



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de accu/batterij niet mag worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de accu/batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of accu's/batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

CE-markering



Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederland, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de vereisten van de essentiële EU-richtlijnen.

De verklaring van conformiteit kan worden aangevraagd via techdoc@commaxxgroup.com

Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nederland.