



nl

Gebruiksaanwijzing ENA 9 One Touch



De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.



Uw ENA 9

Bedieningselementen	4
Belangrijke aanwijzingen	6
Eigenlijk gebruik.....	6
Voor uw veiligheid.....	6
1 Voorbereiden en in gebruik nemen	7
JURA op internet.....	7
3-kleuren tekstdisplay.....	7
Apparaat plaatsen.....	7
Waterreservoir vullen.....	7
Bonenreservoir vullen.....	8
Eerste inbedrijfstelling.....	8
Filter plaatsen en activeren.....	8
Waterhardheid bepalen en instellen.....	9
Molen instellen.....	10
2 Bereiding	11
Koffie.....	11
Twee koffiespecialiteiten met één druk op de knop bereiden.....	11
Aroma Boost.....	11
Latte macchiato, cappuccino.....	11
Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen.....	12
Gemalen koffie.....	12
Heet water.....	13
3 Dagelijks gebruik	13
Apparaat inschakelen.....	13
Dagelijks onderhoud.....	13
Apparaat uitschakelen.....	14
4 Permanente instellingen in de programmeerstand	14
Producten.....	14
Energie Spaar Modus.....	15
Automatisch uitschakelen.....	15
Spoelingen.....	16
Eenheid waterhoeveelheid.....	16
Taal.....	17
5 Onderhoud	17
Apparaat spoelen.....	17
Melksysteem spoelen.....	17
Melksysteem reinigen.....	18

Combi-uitloop demonteren en spoelen.....	18
Filter vervangen	19
Apparaat reinigen	20
Apparaat ontkalken	21
Waterreservoir ontkalken	22
Bonenreservoir reinigen	22
6 Meldingen op de display	23
7 Storingen verhelpen	24
8 Transport en milieuvriendelijke afvoer	25
Transport / systeem legen	25
Afvoer.....	25
9 Technische gegevens	25
10 Index	26
11 JURA contacten / Juridische informatie	28


Beschrijving van de symbolen


Waarschuwingen

 WAARSCHUWING	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
 VOORZICHTIG	

VOORZICHTIG	VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.
--------------------	--

Gebruikte symbolen


	Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	Aanwijzingen en tips om het gebruik van de ENA nog makkelijker te maken.
@	Verwijzingen naar het aanbod op de website van JURA met interessante, uitgebreide informatie: www.jura.com

 **Display**




Bedieningselementen



- 1 Waterreservoir
- 2 Poederschacht voor gemalen koffie
- 3 Netsnoer (achterzijde van het apparaat)
- 4 Melkslang
- 5 Koffieresidubak
- 6 Restwaterbak
- 7 Kopjesplateau

- 8 Afdekking bonenreservoir
- 9  Draaiknop voor heetwaterbereiding
- 10 Heetwaterpijpe
- 11 In hoogte verstelbare combi-uitloop



- 1 Afdekking
- 2  Onderhoudstoets
- 3  Toets Cappuccino
- 4  Toets Latte macchiato

- 5  Toets Aan/Uit
- 6  Draairing Maalgraadinstelling
- 7  Toets Aroma Boost
- 8  Toets Koffie
- 9  Rotary Switch
- 10  Vijftalige tekstdisplay

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem deze in acht. Een garantievergoeding vervalt voor schade of gebreken die door het veronachtzamen van de gebruiksaanwijzing ontstaan zijn. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid

Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals een brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de service van JURA.
- Als het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg dat de ENA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn

beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat er levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend bij door JURA geautoriseerde servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de ENA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de ENA, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de ENA en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel uw ENA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit. Veeg de ENA altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen permanent spatwater.
- Het apparaat alleen aansluiten op netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde van uw ENA aangebracht. Aanvullende technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 "Technische gegevens").
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen de ENA beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Vul geen water in het bonenreservoir.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid met de toets Aan/Uit uit en trek de netstekker uit het stopcontact.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Blue-filterpatroon:

- Bewaar filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

In dit hoofdstuk vindt u de informatie die u nodig hebt om uw ENA probleemloos te gebruiken. U maakt uw ENA stap voor stap klaar voor uw eerste kopje koffiegenot.

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website.

- @ Op de homepage van JURA (www.jura.com) vindt u interessante en actuele informatie over uw ENA en het thema koffie.

3-kleuren tekstdisplay

Uw ENA heeft een 3-kleuren tekstdisplay. De kleuren van de displayteksten hebben de volgende betekenis:

- Groen: uw ENA is klaar voor gebruik.

- Rood: de ENA verlangt een gebruikershandeling.
- Geel: u bevindt zich in de programmeerstand.

Apparaat plaatsen

Let bij het plaatsen van uw ENA op de volgende punten:

- Apparaat op een horizontale, voor water ongevoelige plaats zetten.
- De plaats van de ENA zo kiezen dat deze is beschermd tegen oververhitting. Ervoor zorgen dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

Waterreservoir vullen

Voor perfect koffiegenot verdient het aanbeveling het water dagelijks te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- ▶ Waterreservoir verwijderen en met koud water uitspoelen.



- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.

Bonenreservoir vullen

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld, voorgemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.
- ▶ Afdekking van het bonenreservoir verwijderen.
- ▶ Verontreinigingen of vreemde voorwerpen, die zich eventueel in het bonenreservoir bevinden, verwijderen.
- ▶ Koffiebonen in het bonenreservoir doen.
- ▶ Bonenreservoir sluiten.

Eerste inbedrijfstelling

- i** De toets Aan/Uit heeft tevens de functie van een netschakelaar. Als de ENA uitgeschakeld is, verbruikt het apparaat geen stand-by energie.

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

Voorwaarde: Waterreservoir en bonenreservoir zijn gevuld.

- ▶ Netstekker in een stopcontact steken.
- ⏻ ▶ Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat in te schakelen.
SPRACHE DEUTSCH

- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot de gewenste taal wordt weergegeven, bijv. TAAL NL.



- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling van de taal te bevestigen.
OK, de taal is ingesteld.
ROTARY INDRUKKEN
- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.



- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken.
SYSTEEM VULT
WARMT OP
ROTARY INDRUKKEN
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de spoeling te starten.
SPOELT, het systeem wordt gespoeld, het proces stopt automatisch.
GEREED

Filter plaatsen en activeren

Uw ENA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt.

- i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw ENA gewaarborgd.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat GEREED.

- ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ▶ Rotary Switch draaien tot FILTER — wordt weergegeven.
- ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
NEE —
- ▶ Rotary Switch draaien tot JA ↵ weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK
FILTER PLAATSEN
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.
- ▶ Filterhouder omhoog klappen.
- ▶ Filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir plaatsen.



- ▶ Filterhouder sluiten. Deze klikt hoorbaar dicht.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datum-aanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.
- ▶ Bakje (min. 500 ml) onder het heetwaterpijpje plaatsen.
- ▶ Rotary Switch indrukken.
KRAAN OPENEN

▶ Draaiknop openen in stand **⏴**.
FILTER SPOELT, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.

i U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch, KRAAN SLUITEN.

▶ Draaiknop sluiten in stand **⏴**.
WARM OF GEREED
De filter is geactiveerd.

Waterhardheid bepalen en instellen

i De waterhardheid kan niet worden ingesteld als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en u deze in de programmeerstand hebt geactiveerd.

Hoe harder het water, des te vaker moet de ENA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1° dH en 30° dH ingesteld worden.


Waterhardheid bepalen

Met het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.

- ▶ Teststaafje kort (één seconde) onder stromend water houden.
- ▶ Water eraf schudden.
- ▶ Ca. een minuut wachten.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

- ▶ De waterhardheidsgraad aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking aflezen. De waterhardheid kan nu ingesteld worden.

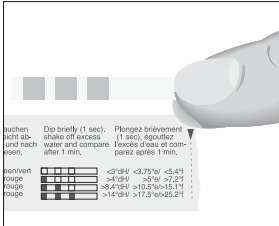

Waterhardheid instellen

Voorbeeld: Instelling van de waterhardheid wijzigen van 16 °dH in 25 °dH.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat GEREED.

- ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ▶ Rotary Switch draaien tot **HARDHEID** weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
16 °dH
- ▶ Rotary Switch draaien tot 25 °dH weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de waterhardheid is ingesteld.
HARDHEID
- ▶ Rotary Switch draaien tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Molen instellen

U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draairing Maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste instelling van de maalgraad herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat er een heerlijke, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: Maalgraad **tijdens** de bereiding van een koffie wijzigen.

- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ▶ Toets Koffie indrukken om de bereiding te starten.
- ▶ Draairing maalgraadinstelling in de gewenste stand zetten **terwijl** de molen draait.



1 KOFFIE, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje, de bereiding stopt automatisch.

GEREED


2 Bereiding

- i** Terwijl een koffiespecialiteit of een koffiespecialiteit met melk bereid wordt, kunt u de bereiding te allen tijde onderbreken. Druk hiervoor een willekeurige toets in.
- i** Vóór en tijdens het maalproces kunt u de **koffiesterkte** van “1 koffie”, “cappuccino” en “latte macchiato” kiezen: **MILD**, **NORMAAL**, **STERK**.
- i** Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **waterhoeveelheid** wijzigen door de Rotary Switch te verdraaien.
- i** De actuele stand van de bereiding kunt u volgen op de voortgangsbalk.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid permanente instellingen voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten”).

Koffie

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.


- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.
-  ▶ Toets Koffie indrukken om de bereiding te starten.
1 KOFFIE, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch.
GEREED

Twee koffiespecialiteiten met één druk op de knop bereiden

De bereiding van 2 espressi en 2 koffie gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: Twee espressi bereiden.


Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ▶ Twee espressokopjes onder de combi-uitloop plaatsen.
-  ▶ **Tweemaal** de toets Aroma Boost indrukken (binnen twee seconden) om de bereiding te starten.
2 ESPRESSI, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in de kopjes.
De bereiding stopt automatisch.
GEREED

Aroma Boost

Bij de bereiding van een “Aroma Boost” wordt de grootste koffiopoederhoeveelheid vers gemalen en geëxtraheerd tot een extra sterke espresso of koffie.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.
-  ▶ Toets Aroma Boost indrukken om de bereiding te starten.
SPECIAAL, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch.
GEREED

Latte macchiato, cappuccino

U hoeft maar op de knop te drukken en uw ENA bereidt een latte macchiato of cappuccino. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verschoven.


Voorbeeld: Zo bereidt u een latte macchiato.


Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ▶ Glas onder de combi-uitloop plaatsen.
- ▶ Beschermkap van de combi-uitloop verwijderen.
- ▶ Melkslang op de combi-uitloop aansluiten.

2 Bereiding

- ▶ Het andere uiteinde van de melkslang in een bakje met melk dompelen (afbeelding: JURA roestvrijstalen isoleer-melkhouder 0,4 liter).

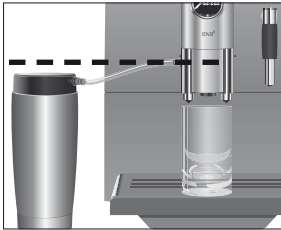

- i** Let erop dat de vulhoogte van de melk **niet** boven de hoogte van de melkslang-aansluiting aan de combi-uitloop ligt.
-  ▶ Toets Latte macchiato indrukken. **LATTE MAC** , het melkschuim wordt bereid. De bereiding stopt automatisch na het bereiken van de vooraf ingestelde melkhoeveelheid. **PAUZE**
- i** Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan. De lengte van deze pauze kunt u in de programmeerstand vastleggen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten”). **LATTE MAC** , de koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. **GEREED**




Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen

U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiespecialiteiten zeer eenvoudig en permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen. Zoals in het

volgende voorbeeld stelt u de hoeveelheid eenmaal in. Bij alle volgende bereidingen stroomt altijd deze hoeveelheid uit.

Voorbeeld: De waterhoeveelheid van een kopje koffie **permanent** aan de grootte van de kopjes aanpassen.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.
-  ▶ Toets Koffie indrukken en **ingedrukt houden**. **1 KOFFIE**, het maalproces start.
-  ▶ Toets Koffie **verder ingedrukt houden** tot **GENOEG KOFFIE ?** verschijnt.
-  ▶ Toets Koffie **loslaten**. De bereiding start en de koffie stroomt in het kopje.
 - ▶ Een willekeurige toets indrukken zodra zich voldoende koffie in het kopje bevindt. **OK, 1 KOFFIE**, de ingestelde waterhoeveelheid voor een kopje koffie is permanent opgeslagen. **GEREED**
- i** U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.

Gemalen koffie

Via de poederschacht voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- i** Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- i** Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt **TE WEINIG GEM. KOFF** weergegeven en stopt de ENA het proces.

- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de ENA het proces af en is weer klaar voor gebruik.


De bereiding van 1 koffie, 2 koffie, 2 espressi, cappuccino en latte macchiato met gemalen koffie gaat volgens dit patroon. De bereiding van een Aroma Boost met gemalen koffie is niet mogelijk.


Voorbeeld: Een kopje koffie met gemalen koffie bereiden.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat GEREED.

- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ▶ Poederschacht openen.
GEN.KOFF. VULLEN
- ▶ Vultrechter voor gemalen koffie op de poederschacht plaatsen.



- ▶ Een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter vullen.
- ▶ Vultrechter verwijderen.
- ▶ Poederschacht sluiten.
KIEZEN A.U.B.
-  ▶ Toets Koffie indrukken om de bereiding te starten.
i KOFFIE, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch.
GEREED

- i** Er kunnen ook twee kopjes gemalen koffie worden bereid. Hiervoor twee kopjes onder de combi-uitloop plaatsen en twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in de vultrechter doen. Toets Koffie  tweemaal indrukken (binnen twee seconden) om de bereiding te starten.




Heet water

VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.



Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat GEREED.

- ▶ Kopje onder het heetwaterpijpe plaatsen.
-  ▶ Draaiknop openen in stand .
WATER, er stroomt heet water in het kopje.
-  ▶ Draaiknop sluiten zodra zich voldoende water in het kopje bevindt.
GEREED

3 Dagelijks gebruik

Apparaat inschakelen

Bij het inschakelen van de ENA wordt het spoelproces automatisch verlangd.

-  ▶ Toets Aan/Uit indrukken om de ENA in te schakelen.
WAARNT OP
ROTARY INDRUKKEN
- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.
-  ▶ Rotary Switch indrukken om de spoeling te starten.
SPOELT, het systeem wordt gespoeld, het proces stopt automatisch.
GEREED

Dagelijks onderhoud

Om lang plezier van uw ENA te hebben en steeds van de optimale koffiekwiteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Restwaterbak eruit trekken.
- ▶ De koffieresidubak en de restwaterbak legen en met warm water spoelen.
- ▶ De koffieresidubak en de restwaterbak weer terugplaatsen.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Waterreservoir met schoon water spoelen.
- ▶ Combi-uitloop demonteren en spoelen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
- ▶ De buitenkant van de machine met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen.

Apparaat uitschakelen

Bij het uitschakelen van de ENA wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit is bereid. Als een cappuccino of een latte macchiato is toebeleid, wordt aanvullend een Cappuccinator spoeling uitgevoerd.

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ▶ Toets Aan/Uit indrukken.
SPOELT, CAPPUCCINO SPOELT,
het systeem wordt gespoeld, het proces stopt automatisch. De ENA is uitgeschakeld.

i Als de ENA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat **geen stand-by energie**.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Producten

De volgende instellingen kunnen voor de **koffiespecialiteiten** permanent worden aangebracht:

- Waterhoeveelheid: 25 ML – 240 ML (per kopje)
- Koffiesterkte (bij 1 koffie): MILD, NORMAAL, STERK
- Temperatuur: NORMAAL, HOOG

De volgende instellingen kunnen voor **latte macchiato en cappuccino** permanent worden aangebracht:

- Melkschuimhoeveelheid: 3 SEC – 120 SEC

- Pauze: 0 SEC – 60 SEC
- Koffiesterkte: MILD, NORMAAL, STERK
- Waterhoeveelheid: 25 ML – 240 ML
- Temperatuur: NORMAAL, HOOG

De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: Koffiesterkte (AROMA) van 1 koffie permanent van NORMAAL in STERK wijzigen.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat GEREED.

- ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ▶ Rotary Switch draaien tot PRODUCT weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
KIEZEN A.U.B.

i In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

i Om de instelling van een dubbel product te wijzigen, drukt u binnen twee seconden tweemaal op de desbetreffende toets.

- ▶ Toets Koffie indrukken.
1 KOFFIE
WATER
- ▶ Rotary Switch draaien tot AROMA weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
NORMAAL
- ▶ Rotary Switch draaien tot STERK weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de koffiesterkte is ingesteld.
AROMA
- ▶ Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.

- ▶ Rotary Switch indrukken om het programmapunt te verlaten.
PRODUCT
- ▶ Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Energie Spaar Modus

De ENA kan permanent naar een Energie Spaar Modus (Energy Save Mode, E.S.M.®) omgezet worden:

- ENERGIE —
 - De ENA is permanent klaar voor gebruik.
 - Alle koffiespecialiteiten en heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.
- ENERGIE ¶
 - Kort na de laatste bereiding warmt de ENA niet meer op. Zodra de spaartemperatuur bereikt is, wordt dit op de vijftalige tekstdisplay door de melding ENERGIE AAN weergegeven – dit kan meerdere minuten duren. Vóór de volgende bereiding moet het apparaat weer opwarmen.
 - Vóór de koffie- en heetwaterbereiding warmt het apparaat op.

Voorbeeld: Energie Spaar Modus van ENERGIE — in ENERGIE ¶ wijzigen.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat GEREED.

- ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ▶ Rotary Switch draaien tot ENERGIE — weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
SPAREN —
- ▶ Rotary Switch draaien tot SPAREN ¶ weergegeven wordt.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de Energie Spaar Modus is ingesteld.
ENERGIE ¶
- ▶ Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw ENA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw ENA na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kan tussen 15 minuten en 9 uur ingesteld worden.

Voorbeeld: De uitschakeltijd van 2 UUR in 1 UUR wijzigen.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat GEREED.

- ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ▶ Rotary Switch draaien tot UIT NA weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
2 UUR
- ▶ Rotary Switch draaien tot 1 UUR weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de uitschakeltijd is ingesteld.
UIT NA
- ▶ Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Spelingen

In het programmapunt **SPOELINGEN** kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- **STARTSPOEL HANDMATIG**
 - De inschakelspoeling moet handmatig worden gestart.
- **STARTSPOEL AUTOMAT**
 - De inschakelspoeling wordt automatisch gestart.
- **C-SPOELEN NA 10 MIN**
 - De Cappucinator spoeling wordt 10 minuten na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.
- **C-SPOELEN DIRECT**
 - De Cappucinator spoeling wordt direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.

Voorbeeld: De instelling wijzigen dat de Cappucinator spoeling **direct** na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd wordt.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ⏻ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **SPOELINGEN** weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
STARTSPOEL
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **C-SPOELEN** weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
NA 10 MIN
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **DIRECT** weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK
C-SPOELEN

- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om het programmapunt te verlaten.
SPOELINGEN
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Eenheid waterhoeveelheid

U kunt de eenheid van de waterhoeveelheid wijzigen van “ml” in “oz”.

Voorbeeld: Eenheid van de waterhoeveelheid van **ML** in **OZ** wijzigen.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ⏻ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **DISPLAY** weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
ML
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **OZ** weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de eenheid van de waterhoeveelheid is ingesteld.
DISPLAY
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw ENA instellen.

Voorbeeld: De taal van **NL** in **ENGLISH** wijzigen.

Voorwaarde: Op de vijfталige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **TAAL** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
NL
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **ENGLISH** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de taal is ingesteld.
LANGUAGE
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
READY

5 Onderhoud

Uw ENA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Cappuccinatore reiniging (**C-REINIGEN**)
- Apparaat spoelen (**SPOELEN**)
- Cappuccinatore spoeling (**C-SPOELEN**)
- Apparaat reinigen (**REINIGEN**)
- Filter vervangen (**FILTER**)
- Apparaat ontkalken (**ONTKALKEN**)

Apparaat spoelen

U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: Op de vijfталige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
C-REINIGEN
- ⌚ ▶ Rotary Switch draaien tot **SPOELEN** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om het spoelproces te starten.
SPOELT, het systeem wordt gespoeld, het proces stopt automatisch.
GEREED

Melksysteem spoelen

Na iedere melkbereiding verlangt de ENA een Cappuccinatore spoeling.

Voorwaarde: Op de vijfталige tekstdisplay wordt **CAPPUCCINO SPOELEN** weergegeven.

- ▶ Een bakje onder de combi-uitloop plaatsen.



- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de Cappuccinatore spoeling te starten.
CAPPUCCINO SPOELT, het melksysteem wordt gespoeld.
De spoeling stopt automatisch, op de vijfталige tekstdisplay verschijnt **GEREED**.

Melksysteem reinigen

Voor een goede werking van de combi-uitloop dient u deze **dagelijks** te reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw ENA **niet** verzocht de combi-uitloop te reinigen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in de melk door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de dealer.

- ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. **C-REINIGEN**
- ▶ Rotary Switch indrukken om de Cappuccinatore reiniging te starten. **REINIGER VOOR CAPP.**
 - ▶ Melkslang uit het bakje met melk verwijderen.
 - ▶ Een bakje met 250 ml vers water vullen en een sluitdop (max. 15 ml) van de Cappuccinatore-reiniger toevoegen.
 - ▶ De melkslang in het bakje dompelen.
 - ▶ Een tweede bakje onder de combi-uitloop plaatsen.



- ▶ Rotary Switch indrukken. **REINIGT**, het melksysteem en de slang worden gereinigd.


Het proces wordt onderbroken, **WATER VOOR CAPPUCINO.**

- ▶ Bakje grondig uitspoelen, met 250 ml vers water vullen en de melkslang erin dompelen.
- ▶ Het bakje onder de combi-uitloop legen en weer eronder plaatsen.
- ▶ Rotary Switch indrukken. **REINIGT**, het melksysteem en de slang worden met vers water gespoeld. Het proces stopt automatisch. **GEREED**


Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een goede werking van de combi-uitloop dient u deze **dagelijks** te demonteren en te spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw ENA niet verzocht de combi-uitloop te reinigen.


- ▶ Melkslang verwijderen en grondig onder stromend water afspoelen.
- ▶ Ontgrendelingen indrukken en combi-uitloop naar beneden eraf trekken.

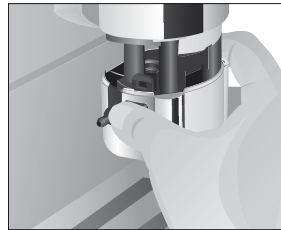


- ▶ Melksysteem onderaan indrukken en eruit nemen.

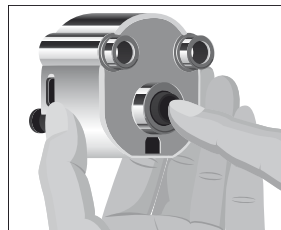


- ▶ Melksysteem in afzonderlijke onderdelen demonteren.

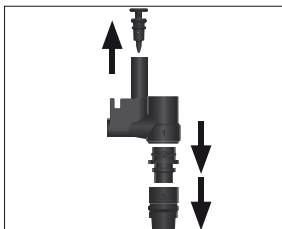

- ▶ Alle onderdelen onder stromend water afspoelen. Bij sterk ingedroogde melkresiduen de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA Cappuccinatorenreiniger leggen en vervolgens grondig afspoelen.
- ▶ Luchtaanzuigaansluiting plaatsen.

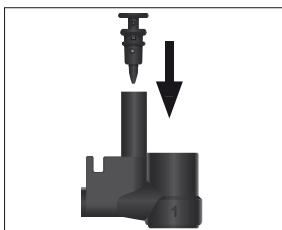

- ▶ Melksysteem weer monteren, nummering op de onderdelen in acht nemen.

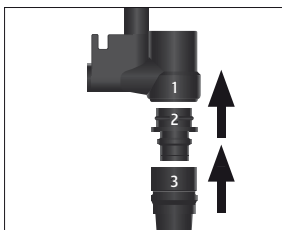

- ▶ De gemonteerde onderdelen in de combi-uitloop plaatsen en vastdrukken.

- ▶ Combi-uitloop op het apparaat monteren. Deze klikt hoorbaar dicht.



Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw ENA vraagt om een filtervervangning.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datum-aanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet is geactiveerd, verschijnt geen melding voor de filtervervangning.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat FILTER / GEREED.

- ▶ Afdekking achter de Rotary Switch openen.
- ❖ ▶ Onderhoudstoets indrukken.
FILTER PLAATSEN
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.
- ▶ Filterhouder omhoog klappen en oud filterpatroon verwijderen.
- ▶ Nieuw filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir plaatsen.




5 Onderhoud

- ▶ Filterhouder sluiten. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.
- ▶ Bakje (min. 500 ml) onder het heetwaterpijpe plaatsen.

⌚ ▶ Rotary Switch indrukken.

KRAAN OPENEN


☺ ▶ Draaiknop openen in stand .

FILTER SPOELT, er stroomt water uit het heetwaterpijpe.

i U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch,
KRAAN SLUITEN.

ⓘ ▶ Draaiknop sluiten in stand .

WARMT OP
GEREED

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de ENA een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i Het reinigingsprogramma duurt ca. 15 minuten.

i Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

i JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay wordt REINIGEN / GEREED weergegeven.

- ▶ Afdekking achter de Rotary Switch openen.

⚠ ▶ Onderhoudstoets indrukken.

LADE LEGEN

- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.

ROTARY INDRUKKEN

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.

⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de reiniging te starten.

REINIGT, er stroomt water uit de combi-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, TAELET INWERPEN.

- ▶ Poederschacht voor gemalen koffie openen en een JURA reinigingstablet inwerpen.



- ▶ Poederschacht voor gemalen koffie sluiten.
ROTARY INDRUKKEN

⌚ ▶ Rotary Switch indrukken.

REINIGT, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.
LADE LEGEN

- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.

WARMT OP
GEREED

Apparaat ontkalken

De ENA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Als het ontkalkingsmiddel in contact komt met de huid of de ogen, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel eraf met schoon water. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.


- ▶ Verwijder de spatzen onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay wordt **ONTKALKEN / GEREED** weergegeven.






- ▶ Afdekking achter de Rotary Switch openen.
 - ⚙ ▶ Onderhoudstoets indrukken.
- LADE LEGEN**

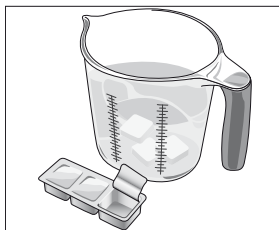
- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.
- MIDDEL IN TANK**
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.
 - ▶ De inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 500 ml water volledig oplossen. Dit kan enkele minuten duren.



- ▶ Oplossing in een leeg waterreservoir gieten en waterreservoir plaatsen.
- KRAAN OPENEN**
- ▶ Een bakje onder het heetwaterpijpje en een bakje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ⊖** ▶ Draaiknop openen in stand **⏴**.
- ONTKALKT**, er stroomt meermaals water uit het heetwaterpijpje.
- KRAAN SLUITEN**
- ⓘ** ▶ Draaiknop sluiten in stand **⏵**.
- ONTKALKT**, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. Er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.
- LADE LEGEN**
- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.
- WATERTANK VULLEN**
- ▶ Beide bakjes legen en weer onder het heetwaterpijpje en de combi-uitloop plaatsen.
 - ▶ Waterreservoir verwijderen, grondig uitspoelen, met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.
- KRAAN OPENEN**

5 Onderhoud

-  ▶ Draaiknop openen in stand .
ONTKALKT, er stroomt water uit het
heetwaterpijpe.
Het proces wordt onderbroken, **KRAAN
SLUITEN**.
-  ▶ Draaiknop sluiten in stand .
ONTKALKT, het ontkalkingsproces wordt
voortgezet. Er stroomt meermaals water uit
de combi-uitloop.
LADE LEGEN
 - ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en
weer terugplaatsen.
GEREED
-  Als het ontkalkingsproces onverwachts
wordt afgebroken, spoel het waterreservoir
dan grondig uit.

-  ▶ Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat uit
te schakelen.
 - ▶ Netstekker uit het stopcontact halen.
 - ▶ Afdekking van het bonenreservoir verwijderen.
 - ▶ Koffiebonen met een stofzuiger verwijderen.
 - ▶ Bonenreservoir met een droge, zachte doek
reinigen.
 - ▶ Verse koffiebonen in het bonenreservoir
doen en de afdekking van het bonenreser-
voir sluiten.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Waterreservoir verwijderen.
- ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, deze verwijderen.
- ▶ Reservoir met een gangbaar, mild ont-
kalkingsmiddel volgens voorschrift van de
fabrikant ontkalken.
- ▶ Waterreservoir grondig uitspoelen.
- ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon
gebruikt, deze weer terugplaatsen.
- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen
en weer terugplaatsen.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorza-
ken dat op de wanden van het bonenreservoir
achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve
invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het
bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
WATERTANK VULLEN	Het waterreservoir is leeg of niet correct geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Waterreservoir vullen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen”). ▶ Waterreservoir plaatsen.
AFVALBAK LEGEN	De koffieresidubak is vol. Er kunnen geen koffiespecialiteiten worden bereid, heetwaterbereiding is mogelijk.	▶ Koffieresidubak en restwaterbak legen (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
LADE ONTEREKKT	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▶ Restwaterbak plaatsen.
BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg. Er kunnen geen koffiespecialiteiten worden bereid, heetwaterbereiding is mogelijk.	▶ Bonenreservoir vullen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
ROTARY INDRUKKEN	De ENA verlangt een spoeling of de voortzetting van een gestart onderhoudsprogramma.	▶ Rotary Switch indrukken om de spoeling te starten of om het onderhoudsprogramma voort te zetten.
CAPPUCCINO SPOELEN	De ENA verlangt een cappuccino-spoeling.	▶ Rotary Switch indrukken om de Cappuccinatore spoeling te starten.
GEREED / REINIGEN	De ENA vraagt om een reiniging.	▶ Reiniging uitvoeren (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
GEREED / ONTKALKEN	De ENA vraagt om een ontkalking.	▶ Ontkalking uitvoeren (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
GEREED / FILTER	Nadat 50 liter door de CLARIS Blue-filterpatroon is gestroomd, is deze uitgewerkt.	▶ Filterpatroon CLARIS Blue vervangen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Filter vervangen”).
TE WEINIG GEM. KOFF.	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de ENA stopt het proces.	▶ Bij de volgende bereiding meer voorgemalen koffie erin doen (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Gemalen koffie”).
TE HEET	Het systeem is te warm om een onderhoudsprogramma te starten.	▶ Enkele minuten wachten tot het systeem is afgekoeld of een koffiespecialiteit resp. heet water bereiden.

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Combi-uitloop reinigen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▶ Combi-uitloop demonteren en spoelen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
Bij koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie resp. de gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	▶ Molen grover instellen of grover gemalen koffie gebruiken (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Molen instellen”).
Waterhardheid kan niet worden ingesteld.	De CLARIS Blue-filterpatroon is geactiveerd.	▶ Filterpatroon CLARIS Blue in de programmeerstand deactiveren.
WATERTANK VULLEN wordt ondanks een vol waterreservoir weergegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	▶ Waterreservoir ontkalken (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / Juridische informatie”).
ERROR 2 wordt weergegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd.	▶ Apparaat bij kamertemperatuur opwarmen.
Andere ERROR-meldingen worden weergegeven.	–	▶ De ENA met de toets Aan/Uit uitschakelen. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / Juridische informatie”).

- i** Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / Juridische informatie”).




8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de ENA. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de ENA bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: Op de vijftalige tekstdisplay staat **GEREED**.

- ▶ Kopje onder het heetwaterpijpe plaats.
-  ▶ Draaiknop openen in stand **WATER**, er stroomt heet water uit het heetwaterpijpe.
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.
Er stroomt net zo lang heet water uit tot het systeem leeg is.
KRAAN SLUITEN
-  ▶ Draaiknop sluiten in stand **WATERTANK VULLEN**
-  ▶ Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat uit te schakelen.

i Bij de volgende inbedrijfstelling moet het systeem weer gevuld worden (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Eerste inbedrijfstelling”).


Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitstekens	CE 
Energieverbruik SPAREN —	ca. 12 Wh
Energieverbruik SPAREN V	ca. 3,5 Wh
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,1 l
Inhoud bonenreservoir	125 g
Inhoud koffieresidubak	ca. 10 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,4 kg
Afmetingen (b × h × d)	23,8 × 36 × 44,5 cm

10 Index

A

- Adressen 28
- Afdekking 5
 - Bonenreservoir 4
- Afvoer 25
- Apparaat
 - Inschakelen 13
 - Plaatsen 7
 - Uitschakelen 14
- Apparaat
 - Ontkalken 21
 - Reinigen 20
 - Spoelen 17
- Aroma Boost 11

B

- Bereiding 11
 - Aroma Boost 11
 - Cappuccino 11
 - Gemalen koffie 12
 - Heet water 13
 - Koffie 11
 - Latte macchiato 11
- Beschrijving van de symbolen 3
- Bonenreservoir
 - Reinigen 22
 - Vullen 8

C

- Cappuccinatore reiniging
 - Melksysteem reinigen 18
- Cappuccinatore spoeling
 - Melksysteem spoelen 17
- Cappuccino 11
- CLARIS Blue-filterpatroon
 - Plaatsen en activeren 8
 - Vervangen 19
- Combi-uitloop 4
 - Demonteren en spoelen 18
- Contacten 28

D

- Display 7
 - Display, Meldingen 23
- Draaiknop voor heetwaterbereiding 4

E

- Eenheid waterhoeveelheid 16
- Eerste inbedrijfstelling 8
- Eigenlijk gebruik 6
- Energie Spaar Modus 15

F

- Filter
 - Plaatsen en activeren 8
 - Vervangen 19
- Fouten
 - Storingen verhelpen 24

G

- Gemalen koffie 12

H

- Hardheidsgraad water 9
- Heet water 13
- Heetwaterbereiding
 - Draaiknop voor heetwaterbereiding 4
- Heetwaterpijpje 4
- Homepage 7
- Hotline 28

I

- Inbedrijfstelling, eerste 8
- Inschakelen 13
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 12
- Instellingen
 - Permanente instellingen in de programmeerstand 14
- Internet 7

J

- JURA
 - Contacten 28
 - Internet 7

K

- Klantenservice 28
- Koffie 11
- Koffieresidubak 4
- Kopjesplateau 4

L

Latte macchiato 11

M

Maalgraad

Draairing maalgraadinstelling 5

Molen instellen 10

Meldingen op de display 23

N

Netsnoer 4

O

Onderhoud 17

Dagelijks onderhoud 13

Ontkalken

Apparaat 21

Waterreservoir 22

P

Permanente instellingen in de programmeer-stand 14

Plaatsen

Apparaat plaatsen 7

Poederschacht 4

Poederschacht voor gemalen koffie 4

Problemen

Storingen verhelpen 24

Programmeerstand 14

Automatisch uitschakelen 15

Eenheid waterhoeveelheid 16

Energie Spaar Modus 15

Producten 14

Taal 17

R

Reinigen

Apparaat 20

Bonenreservoir 22

Restwaterbak 4

Rotary Switch 5

S

Spoelen

Apparaat 17

Storingen verhelpen 24

Systeem legen 25

T

Taal 17

Technische gegevens 25

Telefoon 28

Toets

Aroma Boost 5

Onderhoudstoets 5

Toets Aan/Uit 5

Toets Cappuccino 5

Toets Koffie 5

Toets Latte macchiato 5

U

Uitschakelen 14

V

Vijftalige tekstdisplay 5

Voor uw veiligheid 6

Vullen

Bonenreservoir 8

Waterreservoir 7

W

Waterhardheid bepalen en instellen 9

Waterhoeveelheid

Permanent aan de grootte van de kopjes
aanpassen 12

Waterreservoir

Ontkalken 22

Waterreservoir

Vullen 7

11 JURA contacten / Juridische informatie

11 JURA contacten / Juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Meer contactgegevens van uw land staan online op www.jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2006/95/EG – laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EG – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw ENA kan in details afwijken.

Feedback

We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevindingen door via de contactlink op www.jura.com.

Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.