



NEDERLANDS

MONITOR MET DVD-ONTVANGER  
**GEBRUIKSAANWIJZING**

JVCKENWOOD Corporation

---

**KW-V240BT** (Regio 2 - DVD regiocode 2 gebied)

**KW-V340BT** (Regio 2 - DVD regiocode 2 gebied)

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld voor de hierboven vermelde modellen. De beschikbaarheid en functies (kenmerken) van modellen verschilt mogelijk per land en verkoopgebied.

B5A-2149-05 (E)

# Belangrijke opmerking

Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze handleiding door voor een juist gebruik. Het is vooral belangrijk dat u de WAARSCHUWINGEN en VOORZORGEN in deze handleiding goed doorleest en opvolgt.

Bewaar deze handleiding ter referentie op een veilige en toegankelijke plaats.

## WAARSCHUWINGEN

### Voorkomen van ongelukken en beschadiging

- Installeer toestellen en aansluitkabels NIET op plaatsen waar;
  - het de werking van het stuur en de versnellingshendel kan hinderen.
  - het de werking van veiligheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld airbags, kan hinderen.
- dit het uitzicht belemmert.
- Stel voor de veiligheid het volume niet te hoog in daar u anders mogelijk geen geluiden van buitenaf hoort en uw gehoor tevens mogelijk wordt beschadigd.
- Bedien het toestel NIET tijdens het besturen van de auto. Kijk uitermate goed uit indien u het toestel tijdens het rijden moet bedienen.
- Parkeer de auto voordat u ingewikkelde handelingen gaat verrichten.
- De bestuurder dient tijdens het rijden niet naar de monitor te kijken.

## VOORZORGEN

### Zorg voor het systeem

- Als de auto gedurende lange tijd in de kou of in de warmte heeft gestaan, mag u het apparaat pas gebruiken nadat de temperatuur in de auto weer normaal waarden heet bereikt.

### Zorg voor de monitor

- De in dit toestel ingebouwde monitor is met hoogwaardige technologie gefabriceerd, maar kan echter een aantal ineffektieve beeldpunten hebben. Dit is onvermijdelijk en duidt niet op een defect.
- Stel de monitor niet aan het directe zonlicht onderhevig.
- Raak het aanraakpaneel niet met een pen of ander voorwerp met scherpe punt aan.  
Raak de toetsen op het aanraakpaneel direct met uw vingers aan (trek uw handschoenen uit indien u deze aan heeft).
- Indien de temperatuur zeer laag of hoog is...
  - Het toestel werkt mogelijk onjuist vanwege een abnormale temperatuur.
  - De beelden worden niet helder getoond of de beweging van beelden is traag. Het beeld en geluid is niet synchroon en de beeldkwaliteit is onder dergelijk omstandigheden mogelijk slechter.

### Op de volume-instelling


- Digitale apparatuur produceren weinig ruis in vergelijking met andere bronnen. Verlaag derhalve het volume alvorens de weergave van deze digitale bronnen te starten zodat beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge sterke volumeverhoging wordt voorkomen.



### Markering op producten die laserstralen gebruiken

Het label is aan de behuizing/frame bevestigd en meldt dat het component laserstralen van Klasse 1 gebruikt. Dit betekent dat het toestel laserstralen van een lagere klasse gebruikt. Dit betekent dat er geen gevaar van straling buiten het toestel is.

## Belangrijke opmerking



### Informatie over het weggooien van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (voor landen die gescheiden vuilverwerkingssystemen gebruiken)

Producten en batterijen met dit symbool (doorkruiste vuilnisbak) kunnen niet als gewoon huisvuil worden weggegooid.

Oude elektrische en elektronische apparaten en batterijen moeten worden gerecycled door een hiervoor geschikte faciliteit.

Raadpleeg de lokale betreffende instantie voor details aangaande een geschikte recycle-faciliteit in uw buurt.

Het juist recyclen en weggooien van vuil helpt bronnen te besparen en vermindert een schadelijke invloed op uw gezondheid en het milieu.

Opmerking: De "Pb"-markering onder het symbool voor batterijen geeft aan dat de batterij lood bevat.



**Conformiteitsverklaring met betrekking tot de RE-richtlijn van de Europese Unie (2014/53/EU)**

**Conformiteitsverklaring met betrekking tot de RoHS richtlijn van de Europese Unie (2011/65/EU)**

#### Fabrikant:

JVC KENWOOD Corporation  
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa, 221-0022, Japan

#### EU-vertegenwoordiger:

JVCKENWOOD Deutschland GmbH  
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel,  
GERMANY

#### English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KW-V240BT/KW-V340BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

#### Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KW-V240BT/KW-V340BT » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

#### Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KW-V240BT/KW-V340BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

#### Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KW-V240BT/KW-V340BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Belangrijke opmerking

### Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KW-V240BT/KW-V340BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KW-V240BT/KW-V340BT" cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KW-V240BT/KW-V340BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KW-V240BT/KW-V340BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KW-V240BT/KW-V340BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KW-V240BT/KW-V340BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KW-V240BT/KW-V340BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KW-V240BT/KW-V340BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KW-V240BT/KW-V340BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KW-V240BT/KW-V340BT” vyhovuje smernici 2014/53/EU.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KW-V240BT/KW-V340BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KW-V240BT/KW-V340BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Belangrijke opmerking

### Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KW-V240BT/KW-V340BT” raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KW-V240BT/KW-V340BT” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KW-V240BT/KW-V340BT” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radji “KW-V240BT/KW-V340BT” huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema “KW-V240BT/KW-V340BT” u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio “KW-V240BT/KW-V340BT” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на “KW-V240BT/KW-V340BT” е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Turkish

Burada, JVCKENWOOD “KW-V240BT/KW-V340BT” radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KW-V240BT/KW-V340BT» соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KW-V240BT/KW-V340BT» відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Over deze handleiding

De schermen en panelen in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts bedoeld als voorbeeld om de uitleg van de bediening te verduidelijken. Deze kunnen daarom afwijken van de werkelijke schermen of panelen.

Voor de uitleg worden voornamelijk afbeeldingen van de **KW-V240BT** gebruikt.

De regiocode van een specifiek model wordt alleen vermeld als slechts één van de regio's de specifieke functie ondersteunt met dezelfde modelnaam.

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bediening met gebruik van de toetsen op het monitorpaneel en toetsen op het aanraakpaneel. Voor bediening met de afstandsbediening, zie pagina 37.

< > toont de variabele schermen/menu's/bedieningen/instellingen die op het aanraakpaneel verschijnen.

[ ] toont de toetsen op het aanraakpaneel.


Taal voor aanduidingen : De schermaanduidingen voor de uitleg worden in het Engels getoond. U kunt de taal voor de aanduidingen kiezen met het <Settings> menu. (Pagina 35)

## Inhoud

<b>Namen en werking van onderdelen .....</b>	<b>3</b>	Verbinden .....	23
<b>Basisbediening.....</b>	<b>3</b>	Bluetooth mobiele telefoon.....	25
Terugstellen van het toestel.....	3	Bluetooth audiospeler .....	27
Inschakelen van de stroom.....	3	JVC Streaming DJ .....	27
Uitschakelen van de stroom .....	3	Bluetooth instellingen .....	28
Uitschakelen van de AV-bron .....	4	<b>Instellingen .....</b>	<b>29</b>
Uitschakelen van het scherm .....	4	Audio-instellingen .....	29
Instellen van het volume.....	4	Displayinstellingen.....	32
Geluid dempen .....	4	Inganginstelling.....	34
<b>Beginnen .....</b>	<b>4</b>	Systeeminstellingen .....	35
Basisinstellingen .....	4	<b>Afstandsbediening.....</b>	<b>37</b>
Instellen van de klok.....	5	Vorbereiding .....	37
<b>Verschillende schermen en bediening.....</b>	<b>6</b>	Basisbediening.....	37
Startscherm.....	6	Direct opzoeken van een onderdeel.....	38
Bronregelscherm.....	7	JVC Remote APP .....	38
Lijst-/instelscherm .....	9	<b>Installeren en aansluiten.....</b>	<b>38</b>
<b>Disc.....</b>	<b>10</b>	Voor installatie.....	38
<b>Video.....</b>	<b>11</b>	Installeren van het toestel .....	40
<b>USB.....</b>	<b>13</b>	Installeren van de sierplaat .....	40
<b>Android.....</b>	<b>15</b>	Verwijderen van het toestel .....	40
<b>iPod/iPhone .....</b>	<b>16</b>	Verbinden van externe componenten.....	40
<b>Tuner .....</b>	<b>17</b>	Draadaansluitingen .....	41
<b>Spotify .....</b>	<b>20</b>	<b>Ter referentie.....</b>	<b>42</b>
<b>Overige Externe Componenten.....</b>	<b>22</b>	Onderhoud .....	42
AV-IN .....	22	Meer informatie.....	42
Achterzichtcamera .....	22	<b>Oplossen van problemen.....</b>	<b>45</b>
<b>Bluetooth® .....</b>	<b>23</b>	<b>Technische gegevens .....</b>	<b>48</b>
Informatie.....	23	Handelsmerken en licenties.....	50
Vorbereiding .....	23		


# Namen en werking van onderdelen

KW-V240BT

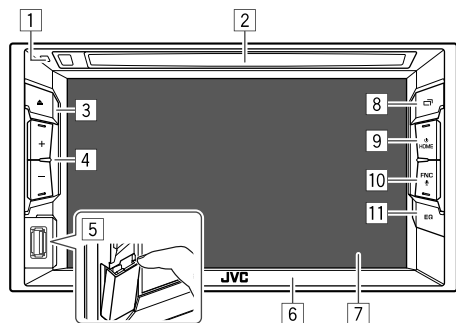

- 1 Terugsteltoets
- 2 Lade
- 3 ▲-toets
- 4 Volume +/--toetsen
- 5 USB-ingangsaansluiting
- 6 Monitorpaneel
- 7 Scherm (aanraakpaneel)
- 8 -toets
  - (Drukken) Tonen van het huidige bronregelscherm.
  - (Houd ingedrukt) Schakelt het scherm in/uit.
- 9 **HOME**/-toets
  - (Drukken): Inschakelen van de stroom.
  - (Houd ingedrukt): Uitschakelen van de stroom.
  - **HOME** (Drukken): Toont het startscherm wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- 10 **FNC**/-toets
  - **FNC** (Drukken): Toont het snelkoppelingsmenu.
  - (Houd ingedrukt): Activeren van bellen met stemherkenning.
- 11 **EQ**-toets
  - (Drukken) Tonen van het **<Equalizer>** scherm.

KW-V340BT

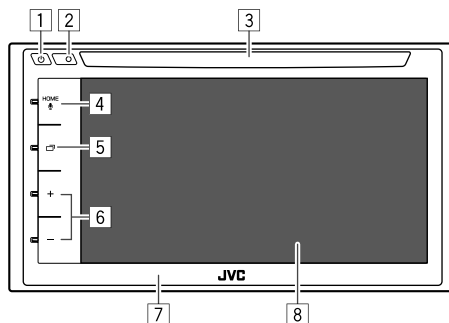


- 1 -toets
  - (Drukken) Inschakelen van de stroom.
  - (Houd ingedrukt) Uitschakelen van de stroom.
  - (Drukken) Toont het snelkoppelingsmenu wanneer het apparaat is ingeschakeld
- 2 Terugsteltoets
- 3 Lade
- 4 **HOME**/-toets
  - **HOME** (Drukken): Tonen van het startscherm.
  - (Houd ingedrukt): Activeren van bellen met stemherkenning.
- 5 -toets
  - (Drukken) Tonen van het huidige bronregelscherm.
  - (Houd ingedrukt) Schakelt het scherm in/uit.
- 6 Volume +/--toetsen
- 7 Monitorpaneel
- 8 Scherm (aanraakpaneel)

# Basisbediening

## Terugstellen van het toestel

Als het toestel niet naar behoren functioneert, drukt u op de terugsteltoets.

KW-V240BT



KW-V340BT



## Inschakelen van de stroom

KW-V240BT




KW-V340BT




## Uitschakelen van de stroom

KW-V240BT




KW-V340BT



### Uitschakelen van de AV-bron

#### 1 Toon het bron-/optiekeuzeschermb.

Tik als volgt in het startscherm:




#### 2 Schakel de AV-bron uit.

Tik als volgt in het bron-/optiekeuzeschermb:




### Uitschakelen van het scherm

KW-V240BT




(Houd ingedrukt)

KW-V340BT




(Houd ingedrukt)

- Als u het scherm uitschakelt, wordt ook de toetsverlichting uitgeschakeld.


**Inschakelen van het scherm:** Houd  op het monitorpaneel ingedrukt of raak het scherm.

### Instellen van het volume

KW-V240BT



KW-V340BT



U kunt het volume aanpassen (00 tot 35) door op + om te verhogen en op – om te verlagen.

- Houd + ingedrukt om het volume snel tot volume 15 te verhogen.

### Geluid dempen (Alleen voor de KW-V340BT)

Tik als volgt in het bronregelschermb:



[] wordt blauw.

**Annuleren van de demping:** Tik nogmaals op [].


([] wordt wit.)

# Beginnen

### Basisinstellingen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of het apparaat reset, verschijnt het scherm **<Initial Settings>**.

### Maak de basisinstellingen.

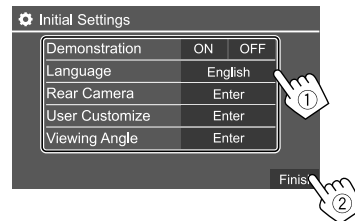

Bijv. het initialeninstelschermb voor KW-V240BT

Nadat dit is voltooid, verschijnt het startscherm.

### <Demonstration>

- **ON** (Basisinstelling): Activeren van de displaydemonstratie.
- **OFF**: Annuleren van de displaydemonstratie.



# Beginnen

## <Language>

Kiesde taal voor de tekstinformatie op het scherm.

- **English** (Basisinstelling)/**Español**/**Français**/**Deutsch**/**Italiano**/**Nederlands**/**Ελληνικά**/**Português**/**Türkçe**/**Čeština**/**Polski**/**Magyar**/**Русский**/**עברית**/**العربية**/**فارسی**/**ภาษาไทย**/**简体中文**/**繁體中文**/**Bahasa Malaysia**/**Bahasa Indonesia**/**한국어**

– Voor externe monitors alleen Engels/Spaans/Frans/Duits/Italiaans/Nederlands/Russisch/Portugees.

Indien een andere taal is gekozen, wordt Engels als taal voor de externe monitor gebruikt.

- **GUI Language (Local** (de hiervoor gekozen taal)/**English** (Basisinstelling)): Kiest de taal voor de bedieningstoetsen en menu-onderdelen.

“Please Power Off” verschijnt nadat de instelling is veranderd. Schakel de stroom uit en vervolgens weer in zodat de verandering effectief wordt.

## <Rear Camera> (Pagina 34)

Configureer de instellingen voor het weergeven van het beeld van de aangesloten achterzichtcamera.

## <User Customize> (Pagina 32)

Verander het display-ontwerp.

## <Viewing Angle>

Kies de kijkhoek in overeenstemming met het monitorpaneel zodat het zicht beter is.

- **Under 0°** (Basisinstelling)/**5°/10°/15°/20°**

## Instellen van de klok

### 1 Toon het startscherm.

KW-V240BT



KW-V340BT



### 2 Toon het <Clock> scherm.

Tik als volgt in het startscherm:




Tik vervolgens in het scherm <Settings> als volgt:

[System] → <Clock> : [Enter]

- U kunt het <Clock> scherm ook tonen door het klokgedeelte op het startscherm aan te raken.

### 3 Stel de clock tijd in.

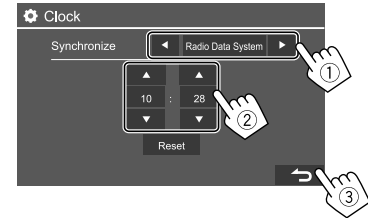

Bijv. Klokinstelscherm voor KW-V240BT

## <Synchronize>

- **Radio Data System:** De klok wordt gelijkgesteld op basis van data van FM Radio Data System.
- **Off:** U moet de klok handmatig instellen. Tik op [▲]/[▼] om het uur aan te passen, dan de minuut.
  - Tik op [Reset] om de minuut terug te zetten naar “00”.

# Verschillende schermen en bediening


U kunt op elk moment andere schermen weergeven voor het weergeven van informatie, het wijzigen van de AV-bron, het aanpassen van instellingen, enz.

## Startscherm

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, verschijnt het startscherm.


- U kunt het startscherm aanpassen. (Pagina 7 en 33)
- Druk op **HOME** om het startscherm weer te geven vanuit andere schermen.

### KW-V240BT

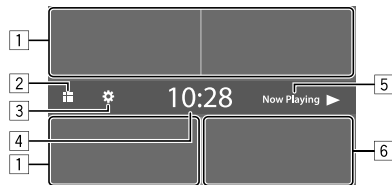

### KW-V340BT

- U kunt veranderen van het ontwerp van het startscherm (pictogrammen en layout). Zie pagina 32 voor meer informatie.

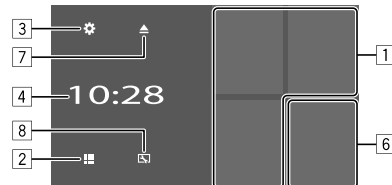

Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

- 1 Selecteer of wijzigt de weergavebron.
- 2 Tonen van alle weergavebronnen en opties.
- 3 Tonen van het **<Settings>** scherm.
- 4 Tonen van het **<Clock>** scherm.
- 5 Alleen voor de **KW-V240BT**:  
Toont het regelscherm voor de huidige weergavebron.
- 6 Tonen van het telefoonregelscherm.
- 7 Alleen voor de **KW-V340BT**:  
Uitwerpen van de disc.
- 8 Alleen voor de **KW-V340BT**:  
Tonen van het **<User Customize>** scherm.

## Beschikbare weergavebronnen en opties

Tik op [2] om het bron-/optiekeuzescherm te tonen.



Bijv. bron-/optiekeuzescherm voor **KW-V240BT**

Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>[Tuner]</b> | Overschakelen naar een radio-uitzending.  |
| <b>[Disc]</b>  | Afspelen van een disc.                    |
| <b>[USB]</b>   | Afspelen van bestanden op USB-apparatuur. |
| <b>[iPod]</b>  | Weergave van een iPod/iPhone.             |

<b>[Android™]</b>	Weergave van een Android apparaat.
<b>[BT Audio]</b>	Afspelen van een Bluetooth audiospeler.
<b>[AV-IN]</b>	Schakelt naar het externe component dat is verbonden met de AV-IN ingangsaansluiting.
<b>[Spotify]</b>	Schakelen naar de Spotify app.
<b>[AV Off]</b>	Uitschakelen van de AV-bron.
<b>[Camera]</b>	Overschakelen naar het camera die met de achteruitkijkcamera-ingang is verbonden.
<b>[Now Playing]*</b>	Toont de huidige weergavebron.

\* Alleen voor de KW-V240BT.

## Terugkeren naar het startscherm

Tik op **[HOME]** of **[↶]** op het bron-/optiekeuzescherm.

# Verschillende schermen en bediening

## Aanpassen van het startscherm

Voor de KW-V240BT

Zie <Home Customize> op pagina 33.

Voor de KW-V340BT

### 1 Kies een te vervangen onderdeel.

Tik in het startscherm en houd het pictogram vast dat u wilt vervangen.

Het onderdeelkeuzeschermbijbeeld verschijnt.

### 2 Selecteer het onderdeel (1) dat u wilt tonen op de geselecteerde positie en tik op [↻] (2).

Herhaal de procedure om uw startscherm aan te passen.



- Alleen de bronnen die kunnen worden gekozen verschijnen.
- [Camera] kan niet op het startscherm worden geplaatst.


## Bronregelscherm

U kunt het afspelen regelen vanuit het bronregelscherm tijdens het afspelen.


- De bedieningstoetsen en getoonde informatie zijn afhankelijk van de geselecteerde bron/schijftype/afgespeeld bestand.
- Raak het scherm aan indien de bedieningstoetsen niet op het scherm worden getoond.

Bijv. het algemene audioweergavebronscherm:

KW-V240BT

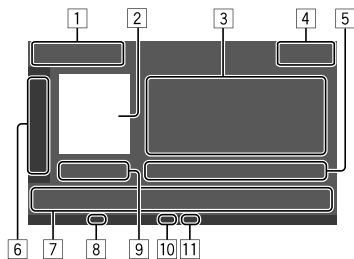

KW-V340BT

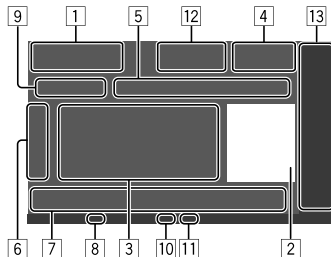

- 1 Weergavebron of soort media
- 2 Beeld/artwork (getoond als het bestand de informatie bevat)
- 3 Informatie van fragment/bestand/liedje/video
  - Door op [◀] te drukken, gaat de tekst rollen indien deze nog niet in het geheel wordt getoond.
- 4 Klokweergave
- 5 Informatie over huidige weergave-onderdeel (mapnr./bestandsnr./tracknr./totaal tracks/bestandstype)
- 6 Toont/verbergt andere beschikbare bedieningstoetsen\*
- 7 Bedieningstoetsen\*
- 8 IN indicator (licht op nadat een disc is geplaatst).
- 9 Weergavetijd/weergavestatus
- 10 Weergavemodusindicator (Herhalen/Willekeurig)
- 11 Bestandstypeindicator
- 12 Alleen voor de KW-V340BT:
  - [▲]: Uitwerpen van de disc.
  - [🔊]: Dempen/herstellen van het geluid.
- 13 Alleen voor de KW-V340BT: Weergavebronnen worden getoond in het startscherm.
  - Door op het weergavebrononderdeel te tikken, wordt de weergavebron gewijzigd.

\* Zie "Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm" op pagina 8.

## Verschillende schermen en bediening

### Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm

- De volgende uitleg beschrijft de bedieningstoetsen voor **KW-V240BT**, tenzij anders is aangegeven.
- De weergave van de bedieningstijd kan verschillen, maar vergelijkbare bedieningstoetsen hebben dezelfde functies.
- De beschikbare bedieningstoetsen verschillen afhankelijk van de geselecteerde bron of aangesloten apparaat.

Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

[6]	
[▶]	Toont andere beschikbare bedieningstoetsen, naast die worden weergegeven bij [7]. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tik op [◀] om het venster te verbergen.</li></ul>
[▶][+]	Kiezen van een map.
[↻]	Kiezen van de herhaalde weergavefunctie.*
[■]	Stoppen van de weergave.
[MODE]	Toont het instelscherm van de huidige weergavebron.

[7]



Voor de **KW-V240BT**:  
Tonen van het **<Equalizer>** scherm.




Voor de **KW-V340BT**:  
Toont het onderliggende snelkoppelingsmenu.

- Tik op [▼] om het menu te sluiten.



Toont de mappenlijst/tracklijst/audiomenu/videomenu.



- (Tikken) Kiezen van een onderdeel (hoofdstuk/map/fragment/audiobestand/videobestand).
- (Houd ingedrukt) Terug/vooruit zoeken.
- (Houd ingedrukt) Slow-motion weergave tijdens gepauzeerde videoweergave.



Starten/pauzeren van de weergave.




Kiezen van de willekeurige weergavefunctie.\*

\* Over de weergavemodus:

- De beschikbare weergavemodussen verschillen afhankelijk van de bron, schijftype, aangesloten apparaat, enz.
- U kunt de herhaalmodus en willekeurige modus niet tegelijkertijd activeren.
- Om de weergavemodus te annuleren, tikt u meermaals tot de indicator verdwijnt.

### Gebruik van gebarenbediening

U kunt de weergave tevens regelen door uw vinger als volgt op het aanraakpaneel te bewegen (vingerbewegingen kunnen voor bepaalde bronnen niet worden gebruikt).

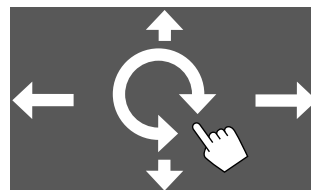

- **Uw vinger omhoog/omlaag schuiven:**  
Kiezen van een map.
- **Uw vinger naar links/rechts schuiven:**  
Kiezen van een onderdeel (hoofdstuk/fragment/audiobestand/videobestand).
- **Uw vinger rechtsom/linksom bewegen:**  
Verhogen/verlagen van het volume.

## Verschillende schermen en bediening

### ■ Gebruik van het onderliggende snelkoppelingsmenu

Wanneer het bronregelscherm wordt getoond, kunt u naar een ander scherm gaan door op de bedieningstoetsen in het snelkoppelingsmenu te tikken.

#### 1 Toon het onderliggende snelkoppelingsmenu.

KW-V240BT



KW-V340BT



#### 2 Selecteer een onderdeel om naartoe te gaan door als volgt te tikken.

Voor de KW-V240BT:

[Phone]	Tonen van het telefoonregelscherm.
[Screen Adjustment]	Tonen van het beeldregelscherm.
[Display OFF]	Uitschakelen van het scherm.
[Camera]	Toont het beeld van de aangesloten achterzichtcamera.
[SETUP]	Tonen van het <Settings> scherm.
[Current Source]	Tonen van het huidige bronregelscherm.

Voor de KW-V340BT:


[📞]	Tonen van het telefoonregelscherm.
[🗣️]	Activeren van bellen met stemherkenning.

[📊]	Tonen van het <Equalizer> scherm.
[🖥️]	Tonen van het beeldregelscherm.
[👤]	Toont het <User Customize> scherm.

### ■ Sluiten van het onderliggende menu

- KW-V240BT: Raak het scherm op een andere plaats dan het onderliggende snelkoppelingsmenu aan.
- KW-V340BT: Tik op [▼] of raak het scherm op een andere plaats dan het onderliggende snelkoppelingsmenu aan.

### ■ Gebruik van het aanraakscherm tijdens weergave

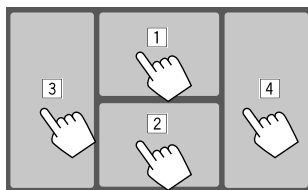

Door op de gebieden te tikken, worden de volgende acties uitgevoerd:


- 1 Toont het videobedieningsmenu tijdens weergave van een video.
- 2 Tijdens het afspelen van een video: Tonen van het bronregelscherm.  
Tijdens het afspelen van een audiobestand: Toont de weergavebedieningstoetsen.
- 3 Terug naar het voorgaande hoofdstuk/fragment.\*
- 4 Verder naar het volgende hoofdstuk/fragment.\*

\* Niet mogelijk voor video van een extern component (AV-IN).

### Lijst-/instelscherm

Hieronder volgen de algemene bedieningstoetsen die in het lijst-/instelscherm worden getoond.

- De weergave van de bedieningstijd kan verschillen, maar vergelijkbare bedieningstoetsen hebben dezelfde functies.
- De beschikbare bedieningstoetsen verschillen afhankelijk van de instelschermen. Niet alle bedieningstoetsen worden getoond in elk scherm.

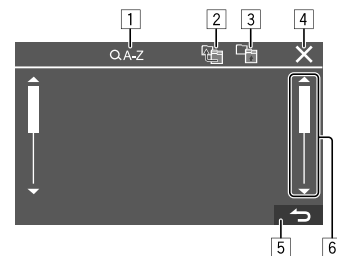


Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

- 1 Gaat naar alfabetisch zoeken\* om de lijst in alfabetische volgorde te tonen. Tik wanneer een toetsenbord verschijnt op de eerste letter waar u naar wilt zoeken.
- 2 Gaat terug naar de basismap.
- 3 Terugkeren naar een hogere laag.
- 4 Sluit het huidige scherm.
- 5 Verlaat het huidige scherm of keert terug naar het vorige scherm.
- 6 Past de pagina aan om meer onderdelen te tonen.

\* Alfabetisch zoeken is niet mogelijk wanneer de weergavelijst is gekozen.

- Indien een disc geen discmenu heeft, worden alle fragmenten van deze disc herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert of de disc uitwerpt.
- Voor afspeelbare schijftypes, bestandstypes en andere informatie, zie pagina 42 en 43.
- Indien "⊘" op het scherm verschijnt, kan het toestel de door u gemaakte bediening niet uitvoeren.
  - In bepaalde gevallen zijn bedieningen onmogelijk, ook wanneer "⊘" niet verschijnt.
- Bij weergave van een multi-kanaal gecodeerde disc, worden de multikanaal-signalen teruggemengd.

## Plaatsen van een disc

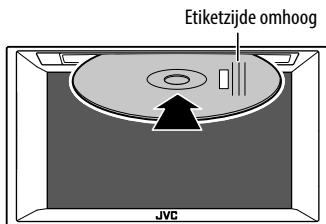

Bijv. plaatsen van een schijf voor KW-V240BT

- De bron verandert naar "DISC" en de weergave start.
- De IN indicator licht op nadat een disc is geplaatst.


## Uitwerpen van een disc

KW-V240BT



KW-V340BT

Tik als volgt in het startscherm of het bronregelscherm:



- Verwijder een disc altijd in horizontale richting.
- U kunt een disc ook uitwerpen tijdens weergave van een andere AV-bron.
- Indien de uitgeworpen disc niet binnen 15 seconden wordt verwijderd, wordt deze disc automatisch ter bescherming weer in het toestel getrokken.

## Bediening voor weergave

### ■ Audioweergave-informatie en toetsbediening

- Zie "Bronregelscherm" op pagina 7 voor weergave-informatie.
- Zie "Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm" op pagina 8 voor toetsfuncties van het aanraakscherm.


## ■ Kiezen van een map/fragment uit de lijst

### 1 Toon de map-/fragmentlijst.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Kies de map (1) en vervolgens het onderdeel (2) in de gekozen map.

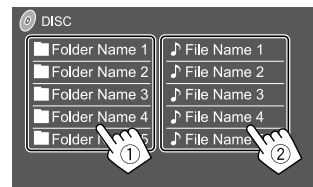

Kies een onderdeel in iedere laag totdat u het gewenste bestand heeft bereikt en gekozen.

## Instellingen voor discweergave


- De op het <DISC Mode>scherm beschikbare onderdelen zijn verschillend afhankelijk van het soort disc/bestand dat wordt afgespeeld.

### 1 Toon het <DISC Mode>-scherm.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



## 2 Voer de instellingen uit.

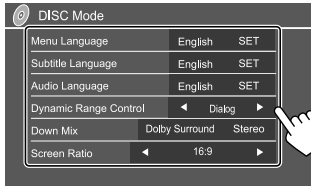

### <Menu language>\*1

Kiezen van de basistaal voor het discmenu.

(Basisinstelling: **English**)

### <Subtitle language>\*1

Kies de basistaal voor de ondertitels of schakel de ondertitels uit (**Off**). (Basisinstelling: **English**)

### <Audio language>\*1

Kiezen van de basistaal voor het geluid.

(Basisinstelling: **English**)

### <Dynamic Range Control>

U kunt het dynamisch bereik instellen tijdens weergave van Dolby Audio-gecodeerde schijven.

- **Wide:** Produceert een krachtig geluid met een laag volumenniveau met een volledig dynamisch bereik.
- **Normal:** Verkleint het dynamisch bereik iets.
- **Dialog** (Basisinstelling): Produceert filmdialogo helderder.

### <Down Mix>

Tijdens weergave van een multi-kanaal disc, heeft deze instelling effect op de signalen die via de voor- en achterluidsprekers worden gereproduceerd.

- **Dolby Surround:** Produceert multikanaals surroundgeluid door een Dolby Surround-compatibele versterker aan te sluiten.
- **Stereo** (Basisinstelling): Produceert stereogeluid.

### <Screen Ratio>

Kies het monitortype voor het bekijken van breedbeelden op de externe monitor.

#### 16:9

(Basisinstelling) 4:3 LB 4:3 PS



### <File Type>\*2

Kiezen van het af te spelen bestandstype indien er meerdere soorten bestanden op een disc zijn opgenomen.

- **Audio:** Afspelen van audiobestanden.
- **Still image:** Afspelen van beeldbestanden.
- **Video:** Afspelen van videobestanden.
- **Audio&Video** (Basisinstelling): Afspelen van audiobestanden en videobestanden.

\*1 Zie pagina 43 voor een lijst van taalcodes.


\*2 Voor afspeelbare bestandstypes, zie pagina 42.

Als de disc geen bestanden van het geselecteerde type bevat, worden de bestaande bestanden in deze prioriteit afgespeeld: audio, video en vervolgens foto's. U kunt deze instellingen alleen veranderen terwijl de weergave is gestopt.

# Video

## Bediening voor weergave

### ■ Videoweergave-informatie in het bronregelscherm

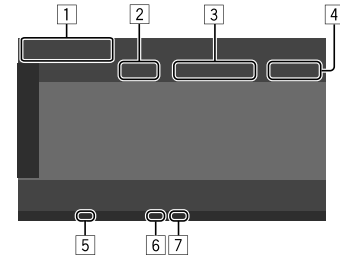

Bijv. videoweergavebronregelscherm voor KW-V240BT


- 1 Soort media
- 2 Weergavestatus
- 3 Informatie over huidige weergave-onderdeel (titelnummer/hoofdstuknummer/mapnummer/ bestandsnummer/fragmentnummer)
- 4 Weergavetijd
- 5 IN indicator (licht op nadat een disc is geplaatst).
- 6 Weergavemodusindicator (Herhalen/Willekeurig)
- 7 Bestandstypeindicator

## Videomenubediening

U kunt het videomenu weergeven tijdens videoweergave.

- De beschikbare bedieningstoetsen verschillen afhankelijk van het geselecteerde schijftype en bestandstype.

## Videoweergave, uitgezonderd VCD

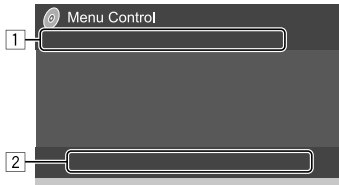

Bijv. het videomenu scherm voor KW-V240BT

Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

1




Tonen van het keuzescherf voor het beeldformaat.

- 1 Tik op [**+**] **Zoom**] om de vergroting van het beeld aan te passen (**Zoom1**, **Zoom2**, **Zoom3**, **Full**: Basisinstelling).
- 2 Tik op [**▲**] [**▼**] [**◀**] [**▶**] om het zoomvenster te verplaatsen.




Tonen het keuzescherf voor de aspectratio.


Tik op [**■**] **Aspect**] om de beeldverhouding te selecteren.  
**<Full>\*2**: Voor oorspronkelijk 16:9 beelden



**<Just>**: Voor het normaal bekijken van 4:3 beelden op het breedbeeld



**<Normal>\*2**: Voor oorspronkelijk 4:3 beelden



**<Auto>**: Alleen voor de bronnen "DISC" en "USB": De aspectratio wordt automatisch in overeenstemming met de binnenkomende signalen ingesteld.



Tonen van het beeldregelscherf.

- 1 Tik op [**DIM ON**] of [**DIM OFF**] om de dimmer in of uit te schakelen.
- 2 Tik op [**+**]/[**-**] om de andere onderdelen aan te passen.
  - **<Bright>**: Instellen van de helderheid (-15 tot +15).
  - **<Contrast>**: Instellen van het contrast (-10 tot +10).
  - **<Black>**: Instellen van zwart (-10 tot +10).
  - **<Color>**: Instellen van de kleur (-10 tot +10).
  - **<Tint>**: Instellen van de tint (-10 tot +10).
  - **<Sharpness>**: Instellen van de scherpte (-2 tot +2).



Kiezen van het audiotype.



Kiezen van het soort ondertitels.



Kiezen van de camerahoek.

\*1 Als [**↔**] is ingesteld op **<Just>** of **<Auto>**, wordt de foto vergroot of verkleind volgens de aspectratio van de instelling **<Full>**.

Deze functie is niet beschikbaar voor sommige videobronnen.


\*2 Bij weergave van DivX met **<Screen Ratio>** op [16:9] gesteld (Pagina 11 voor discs/Pagina 14 voor USB), kan de aspectratio mogelijk niet juist worden ingesteld.



## Video

[2]	
[MENU]	Tonen van het discmenu (DVD).
[T MENU]	Tonen van het discmenu (DVD).
[Hand cursor]	Schakelen naar de directe discmenufunctie. Raak het te kiezen, gewenste onderdeel aan.
[Four arrows]	Tonen van het menu-/scènekeuzeschermb. <ul style="list-style-type: none"><li>• [▲] [▼] [◀] [▶]: Kiezen van een onderdeel.</li><li>• [Enter]: Bevestigen van de keuze.</li><li>• [Return]: Terugkeren naar het voorgaande scherm.</li></ul>

### Videoweergave voor VCD

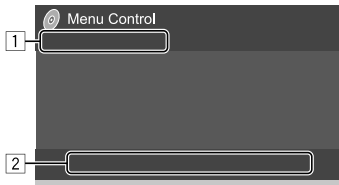

Bijv. het videomenu-scherm voor KW-V240BT

Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

[1]	
[VCD icon]	Zie "Videoweergave, uitgezonderd VCD" op pagina 12.
[2]	
[MENU]	Tonen van het discmenu.
[Stereo icon]	Kiezen van het audiokanaal ( <b>ST</b> : stereo, <b>L</b> : links, <b>R</b> : rechts).
[Grid icon]*	Tonen of verbergen van de toetsen voor het direct kiezen. <ol style="list-style-type: none"><li>① Tik op <b>[DIR/CLR]</b> om rechtstreeks een track te selecteren op een VCD.</li><li>② Tik op de nummers (<b>[0]</b>, <b>[1]</b> tot <b>[9]</b>) om de gewenste track te selecteren.</li><li>③ Tik op <b>[Enter]</b> om te bevestigen.</li></ol> Tik op <b>[DIR/CLR]</b> om de laatste invoer te wissen.
[Return]	Tonen van het voorgaande scherm of het menu.

\* U moet de weergave stoppen om de PBC-functie te deactiveren als een VCD wordt afgespeeld met PBC ingeschakeld.


## USB

U kunt USB-opslagapparatuur, bijvoorbeeld USB-geheugen, een digitale audio-speler, etc. met dit toestel verbinden.

- Zie pagina 42 en 44 voor afspeelbare bestandstypes en andere informatie.
- U kunt geen pc of draagbare harde schijf aansluiten op de USB-poort.
- U kunt geen USB-apparaat via een USB-hub verbinden.

### Verbinden van een USB-apparaat

USB-apparaat (los verkrijgbaar)

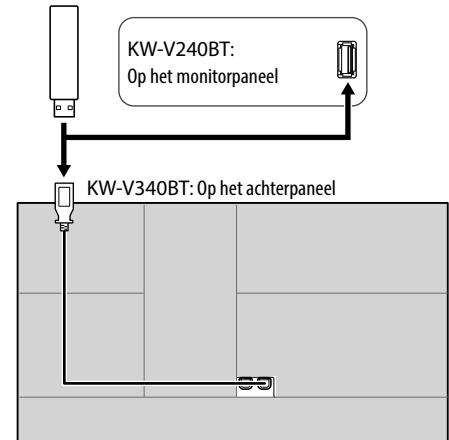

De bron verandert naar "USB" en de weergave start.

- Alle tracks op het USB-apparaat worden herhaald afgespeeld, tot u de bron wijzigt of het USB-apparaat afkoppelt.


## Bediening voor weergave

### ■ Weergave-informatie en toetsbediening

- Zie “Bronregelscherm” op pagina 7 voor weergave-informatie.
- Zie “Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm” op pagina 8 voor toetsfuncties van het aanraakscherm.

### ■ Selectie van het af te spelen bestandstype

U kunt het af te spelen bestandstype bepalen.

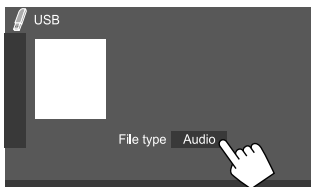

Bijv. USB-bronregelscherm voor KW-V240BT

Selecteer het bestandstype als volgt:

- [Audio]** Afspelen van audiobestanden.
- [Video]** Afspelen van videobestanden.
- [Photo]** Weergave van afbeeldingsbestanden.

Als de USB geen bestanden van het geselecteerde type bevat, worden de bestaande bestanden in deze prioriteit afgespeeld: audio, video en vervolgens foto's. U kunt deze instellingen alleen veranderen terwijl de weergave is gestopt.

## ■ Kiezen van een map/fragment uit de lijst

### 1 Toon de map-/fragmentlijst.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Kies de map (1) en vervolgens het onderdeel (2) in de gekozen map.



Kies een onderdeel in iedere laag totdat u het gewenste bestand heeft bereikt en gekozen.

## Instellingen voor USB-weergave

### 1 Toon het <USB Mode>-scherm.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Voer de instellingen uit.



#### <Screen Ratio>

Kies het monitortype voor het bekijken van breedbeelden op de externe monitor.

#### 16:9

(Basisinstelling)

4:3 LB

4:3 PS



#### <Drive Select>

- **Next:** Schakelt tussen de interne en externe geheugenbron van het aangesloten apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

# Android

Dit toestel ondersteunt de Android™ app JVC Music Play. Als u JVC Music Play gebruikt via dit apparaat, kunt u audiobestanden zoeken op genre, artiest, album, afspeellijst en nummer.

- Ga voor meer informatie over JVC Music Play naar <a href="http://www.jvc.net/cs/car/>".

## Vorbereiding

### ■ Installeren van JVC Music Play


Installeer de Android™ app JVC Music Play van te voren op uw Android apparaat.

- Indien een compatibel Android apparaat is verbonden, verschijnt "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" op het Android apparaat. Volg de aanwijzingen voor het installeren van de app.
- U kunt tevens de laatste versie van de JVC Music Play op uw Android apparaat installeren alvorens de verbinding te maken.

### ■ Verbinden van een Android apparaat

Dit toestel ondersteunt Android OS 4.1 en hoger.

- Bepaalde Android apparaten (met OS 4.1 en hoger) ondersteunen Android Open Accessory (AOA) 2.0 mogelijk niet volledig.
- Indien het Android apparaat zowel massa-opslagklasseapparatuur als AOA 2.0 ondersteunt, geeft dit toestel altijd voorrang aan weergave via AOA 2.0.

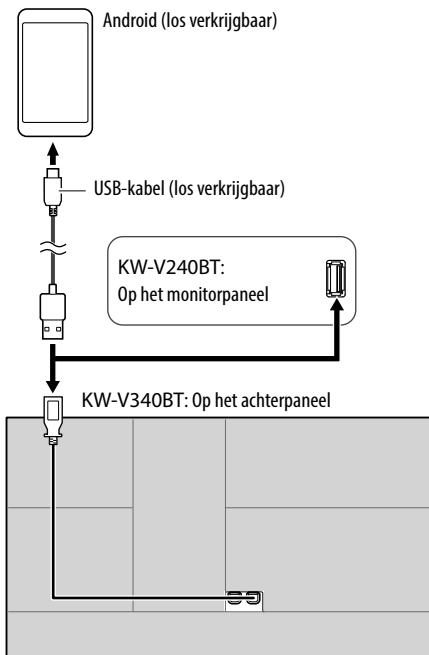

## Start de weergave

- 1 Start JVC Music Play op uw Android-apparaat.
- 2 Kies "Android" als bron.

## Bediening voor weergave

### ■ Weergave-informatie en toetsbediening

- Zie "Bronregelscherm" op pagina 7 voor weergave-informatie.
- Zie "Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm" op pagina 8 voor toetsfuncties van het aanraakscherm.


### ■ Kiezen van een fragment van het menu

#### 1 Toon het audiomenu.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



#### 2 Kies een categorie (1) en kies vervolgens het gewenste onderdeel (2).

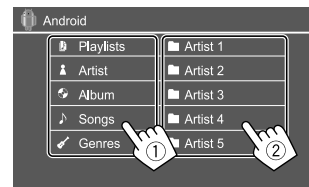

Kies een onderdeel in iedere laag totdat u het gewenste bestand heeft bereikt en gekozen.


## Instellingen voor Android-weergave

### 1 Toon het <Android MODE>-scherm.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Voer de instellingen uit.

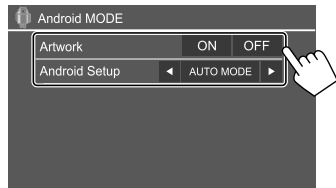

#### <Artwork>

- **ON** (Basisinstelling): Toont het artwork van de weergegeven bestanden.
- **OFF**: Verbergt het artwork van de weergegeven bestanden.


#### <Android Setup>

- **AUTO MODE** (Basisinstelling): Bediening met het toestel (met gebruik van de app JVC Music Play).
- **AUDIO MODE**: Bediening met andere mediaspelerapps van het Android apparaat (zonder gebruik van de app JVC Music Play).
  - U kunt bestanden afspelen/pauzeren en verspringen met het toestel.

## Verbinden van een iPod/iPhone

- Zie pagina 44 voor iPod/iPhone-types en andere informatie.
- U kunt geen video bekijken.

### Bedrade verbinding

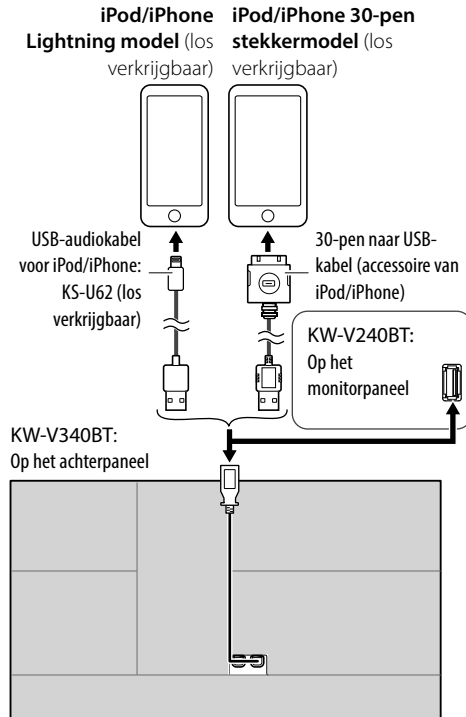

### Bluetooth verbinding

Koppel de iPod/iPhone met dit apparaat via Bluetooth. (Pagina 23)

## Selectie van het weergaveapparaat via de verbindingmethode

Zie <Smartphone Setup> op pagina 35 voor meer informatie.

## Bediening voor weergave

### ■ Weergave-informatie en toetsbediening

- Zie "Bronregelscherm" op pagina 7 voor weergave-informatie.
- Zie "Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm" op pagina 8 voor toetsfuncties van het aanraakscherm.

Aanvullende toetsbediening. Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

[ $\theta$ ]/[S] Veranderen van apparaat op het <Smartphone Setup> scherm. (Pagina 35)

### ■ Kiezen van een audiobestand van het menu

#### 1 Toon het audiomenu.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



**2 Kies een categorie (1) en kies vervolgens het gewenste onderdeel (2).**



Kies een onderdeel in iedere laag totdat u het gewenste bestand heeft bereikt en gekozen.

- De beschikbare categorieën zijn verschillend afhankelijk van type van de iPod/iPhone.

**Instellingen voor weergave van een iPod/iPhone**

**1 Toon het <iPod Mode>-scherm.**

Tik als volgt in het bronregelscherm:



**2 Voer de instellingen uit.**




**<Artwork>**

- ON** (Basisinstelling): Toont het artwork van de weergegeven bestanden.
- OFF**: Verbergt het artwork van de weergegeven bestanden.


**Luisteren naar de radio**

**Weergave-informatie op het bronregelscherm**

KW-V240BT

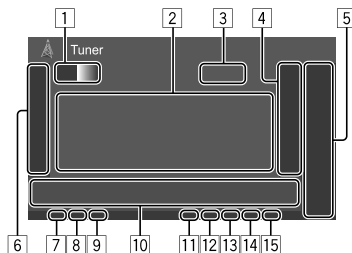

KW-V340BT

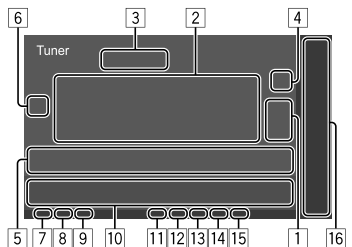

- Kiezen van de golfband (AM/FM1/FM2/FM3)
- Tekstinformatie
  - Door op [◀] te tikken, gaat de tekst rollen indien deze nog niet in het geheel wordt getoond.
  - Door op **[Radio Text]** om afwisselend Radio Text, Radio Text Plus en de PTY-code te tonen.
- Huidige zenderfrequentie
- Toont het voorkeuzendervenster (Pagina 19)
- [P1] – [P5]**
  - (Tikken) Kiest de voorkeuzender.
  - (Houd ingedrukt) Slaat de huidige zender op.
- Toont/verbergt andere beschikbare bedieningstoetsen\*
- NEWS indicator
- AF indicator
- TI indicator
- Bedieningstoetsen\*
- ST/MONO indicator
  - De ST indicator licht op wanneer een stereo FM-uitzending wordt ontvangen waarvan de signalen sterk genoeg zijn.
- Zoekfunctie-indicator
- LO.S indicator
- RDS indicator
- EON indicator
  - De EON-indicator gaat branden als een Radio Data System-zender EON-signalen uitzendt.
- Alleen voor de **KW-V340BT**: Weergavebronnen worden getoond in het startscherm.
  - Door op het weergavebrononderdeel te tikken, wordt de weergavebron gewijzigd.

\* Zie "Bedieningstoetsen op het bronregelscherm" op pagina 18.

## Bedieningstoetsen op het bronregelscherm

- De volgende uitleg beschrijft de bedieningstoetsen voor **KW-V240BT**, tenzij anders is aangegeven.
- De weergave van de bedieningstijd kan verschillen, maar vergelijkbare bedieningstoetsen hebben dezelfde functies.
- Zie ook "Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm" op pagina 8.

Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

[6]	
[SSM ↓]*1	(Houd ingedrukt) Automatisch vastleggen van zenders.
[MONO]*1	Activeert de monomodus voor betere FM-ontvangst (het stereo-effect gaat verloren). <ul style="list-style-type: none"> <li>• De MONO indicator licht op wanneer de monofunctie is geactiveerd.</li> <li>• Tik nogmaals op <b>[MONO]</b> om de monomodus weer uit te schakelen.</li> </ul>
[TI]*1	(Voor FM RDS-functies) Activeren van de TI-standbyontvangstfunctie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als TI is ingeschakeld, is het apparaat klaar om naar verkeersinformatie te schakelen als dit beschikbaar is. De TI indicator licht wit op.</li> <li>• Als de TI-indicator oranje brandt, stem dan af op een andere zender die Radio Data System-signalen aanbiedt.</li> </ul>

- De volume-instelling voor verkeersinformatie wordt automatisch opgeslagen. De volgende keer dat het apparaat naar verkeersinformatie overschakelt, wordt het volume ingesteld op het opgeslagen niveau.
- Tik nogmaals op **[TI]** om de monomodus weer uit te schakelen.

[MODE]\*1 Wijzig de instellingen voor de geselecteerde tunerontvangst in het scherm **<Tuner Mode>**. (Pagina 19)

[10]

[PTY]\*1\*2 (Voor FM RDS-functies) Invoeren van de PTY-zoekfunctie.

- ① Tik op **[PTY]**.
  - ② Tik en houd een PTY-code ingedrukt om te zoeken.
- Indien er een zender is die een programma van dezelfde PTY-code uitzendt, wordt op deze zender afgestemd.

[SEEK] Wijzig de zoekmodus voor **[◀◀]/[▶▶]**.

- **AUTO1** (Basisinstelling): Automatisch opzoeken
- **AUTO2**: Stemt af op voorkeurzenders in een reeks
- **MANU**: Handmatig zoeken

[◀◀]/[▶▶] Opzoeken van een zender.
 

- De zoekmethode verschilt afhankelijk van de gekozen zoekfunctie (zie hierboven).

\*1 Verschijnt uitsluitend indien FM als bron is gekozen.  
 \*2 U kunt hier alleen kiezen uit Engels/Spaans/Frans/Duits/Nederlands/Portugees voor uw schermtaal. Als een andere taal in **<Language>** (Pagina 35) is geselecteerd, wordt de schermtaal automatisch op Engels ingesteld.

## Zenders opslaan in het geheugen

U kunt 5 zenders voor iedere golfband vastleggen.

### ■ Automatisch vastleggen — SSM (Geheugen voor zenders met sterke signalen) (alleen voor FM)

Tik als volgt in het bronregelscherm:



De lokale zenders met de sterkste signalen worden opgezocht en automatisch vastgelegd.

### ■ Handmatig vastleggen

#### 1 Stem op een vast te leggen zender af.

[◀◀]/[▶▶]



#### 2 Kies een voorkeurnummer voor het vastleggen.




Bijv. het tunerbronregelscherm voor **KW-V240BT**

De in stap 1 geselecteerde zender wordt opgeslagen op het door u geselecteerde voorkeurnummer **[P1]** tot **[P5]**.


## Kiezen van een voorkeuzender

### 1 Kies de band en toon vervolgens het voorkeuzendervenster.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Kies de voorkeuzender.

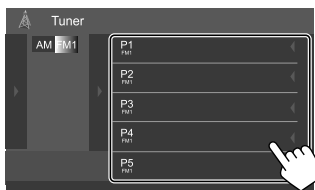

Bijv. voorkeuzendervenster voor KW-V240BT

Om het venster te verbergen: Tik op [▶] of [☰].


## Instellingen voor andere FM Radio Data System-functies

### 1 Toon het <Tuner Mode>-scherm.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Voer de instellingen uit.

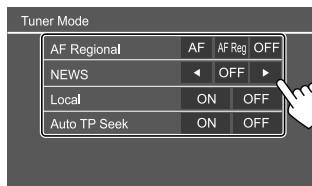

#### <AF Regional>

Indien u in gebied rijdt waar de FM-ontvangst niet sterk genoeg is, schakelt dit toestel automatisch over naar een andere FM Radio Data System zender van hetzelfde netwerk, die mogelijk hetzelfde programma als het oorspronkelijke programma maar met sterkere signalen uitzendt — Ontvangst van netwerk-volgen.

Selecteer de modus Ontvangst van netwerk volgen.

- **AF:** Overschakelen naar een andere zender. Het programma verschilt mogelijk van het huidige ontvangen programma. De AF indicator licht op.
- **AF Reg** (Basisinstelling): Schakelt naar een andere zender die hetzelfde programma uitzendt. De AF indicator licht op.
- **OFF:** Schakel de functie uit.

De RDS indicator licht op wanneer netwerk-volgenontvangst is geactiveerd en een FM Radio Data System zender is gevonden.

#### <NEWS>\*

- **00min** tot **90min:** Activeert nieuwe Standbyontvangst door de duur van de onderbreking te selecteren. De NEWS indicator licht op.
- **OFF** (Basisinstelling): Schakel de functie uit.

#### <Local>

- **ON:** Stemt alleen af op FM-zenders met voldoende signaalsterkte. De LOS indicator licht op.
- **OFF** (Basisinstelling): Schakel de functie uit.

#### <Auto TP Seek>

- **ON** (Basisinstelling): Zoekt automatisch naar een zender met betere ontvangst voor verkeersinformatie als de ontvangst van de huidige zender slecht is.
- **OFF:** Schakel de functie uit.

\* De volume-instelling voor verkeersinformatie wordt automatisch opgeslagen. De volgende keer dat u naar verkeersinformatie luistert, wordt het volume op het voorgaande niveau ingesteld.

Met Spotify heb je overal je muziek. Met sporten, feesten of ontspannen heb je altijd de passende muziek bij de hand. Spotify heeft miljoenen liedjes—van gouve-ouwe tot de nieuwste hits. Kies eenvoudigweg de muziek die je leuk vindt of laat je door Spotify verrassen.

Je kunt Spotify streamen via iPhone/iPod touch of Android-apparaten.

- Spotify is een service van derden en de specificaties zijn derhalve zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. Het is tevens mogelijk dat de compatibiliteit niet optimaal is of sommige of alle services niet bruikbaar zijn.
- Bepaalde functies van Spotify kunnen niet vanaf dit toestel worden bediend.
- Raadpleeg Spotify op <www.spotify.com> voor problemen met gebruik van de app.

## Vorbereitung

### ■ Installeren van de toepassing

Uw smartphone moet ingebouwde Bluetooth hebben en de volgende profielen moeten worden ondersteund:

- SPP (Serial Port Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Maak een internetverbinding met gebruik van LTE, 3G, EDGE of WiFi.

Controleer of je bent aangemeld in je smartphone-app. Als je nog geen Spotify account hebt, kan je deze gratis met je smartphone of bij <www.spotify.com> maken.

Installeer de laatste versie van de Spotify app op uw smartphone.

- Voor Android-apparaten: Zoek “Spotify” op in de Google play om de laatste versie te vinden en te installeren.
- Voor iPhone/iPod touch: Zoek “Spotify” op in de Apple iTunes App Store om de laatste versie te vinden en te installeren.

### ■ Verbinden van het apparaat

#### Voor Android-apparaten

Koppel het Android-apparaat met dit apparaat via Bluetooth. (Pagina 23)

#### Voor iPhone/iPod touch

- Via USB-ingangsaansluiting: Verbind de iPhone/iPod touch met een kabel. (Pagina 16)
  - Voor modellen met Lightning: Gebruik de KS-U62 (los verkrijgbaar).
  - Voor modellen met 30-penaansluiting: Gebruik een 30-pen naar USB-kabel (accessoire van iPod/iPhone).
- Via Bluetooth: Koppel de iPhone/iPod Touch met dit apparaat. (Pagina 23)


### ■ Kiezen van het apparaat

Zie <Smartphone Setup> op pagina 35 voor selectie van het weergaveapparaat via de verbindingmethode.


## Bediening voor weergave

### ■ Weergave-informatie en toetsbediening

KW-V240BT

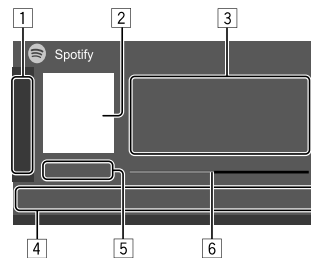

KW-V340BT

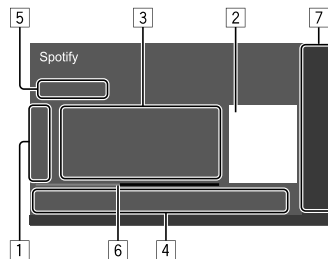

U kunt Spotify ook bedienen met een apart verkrijgbare afstandsbediening, RM-RK258. U kunt alleen de weergave, pauzering en overslaan regelen met de afstandsbediening.



- 1 Toont/verbergt andere beschikbare bedieningstoetsen\*
- 2 Beelddata
- 3 Informatie van track
  - Door op [◀] te drukken, gaat de tekst rollen indien deze nog niet in het geheel wordt getoond.
  - Door op [👉]/[👈] te tikken, wisselt de weergegeven informatie tussen artiest (👉) en album (👈).
- 4 Bedieningstoetsen\*
- 5 Weergavetijd/weergavestatus
- 6 Vooruitgangsbalk
- 7 Alleen voor de KW-V340BT: Weergavebronnen worden getoond in het startscherm.
  - Door op het weergavebrononderdeel te tikken, wordt de weergavebron gewijzigd.

\* Zie "Bedieningstoetsen op het bronregelscherm" hieronder.

## Bedieningstoetsen op het bronregelscherm

- De volgende uitleg beschrijft de bedieningstoetsen voor KW-V240BT, tenzij anders is aangegeven.
- De weergave van de bedieningstijd kan verschillen, maar vergelijkbare bedieningstoetsen hebben dezelfde functies.
- Zie ook "Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm" op pagina 8.

Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

1	[👇]*1	Omlaag naar het huidige fragment en verspringen naar het volgende track.
	[👍]*1	Registreren van het huidige track als een favoriet.
	[🔄]*2*3	Activeren/annuleren van de willekeurige weergavefunctie.
	[🔄]*2	Herhaalt alle fragmenten/annuleert de herhaalde weergave.
	[👉]*2*3	Herhaalt het huidige fragment/annuleert de herhaalde weergave.
	[((+))]	Maken van een nieuwe zender.
	[📺 / 📺]	Veranderen van apparaat op het <Smartphone Setup> scherm. (Pagina 35)
4	[☰]	Toont het Spotify menuscherm.
	[⏮]*3[⏭]	Kiezen van een track.
	[▶][⏸]	Starten (▶)/pauzeren (⏸) van de weergave.
	[+]	Opslaan van het huidige track/de artiest in <Your Music>.

\*1 Niet mogelijk met fragmenten in een weergavelijst.

\*2 Niet beschikbaar voor tracks in de Radio.


\*3 Alleen beschikbaar voor premium accountgebruikers.

## ■ Je eigen zender maken (Radio starten)

Radio starten is voor het starten van een radiokanaal op basis van de huidige track.

### Creëer je eigen zender.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



Zender wordt gemaakt en de weergave start automatisch.

- Je kunt je zender persoonlijk afstellen met duim omhoog ([👍]) of duim omlaag ([👇]).
  - U kunt niet omhoog of omlaag verplaatsen tijdens weergave van fragmenten in een weergavelijst.
  - Het personaliseren van zenders is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de track.

## Kiezen van een track


### 1 Toon het Spotify menuscherm.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Selecteer het lijsttype en kies vervolgens het gewenste onderdeel.

De getoonde lijsttypes verschillen afhankelijk van de informatie van Spotify.

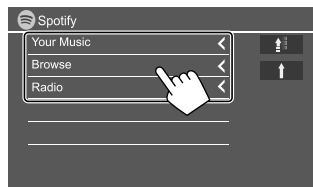

- Tik op [⏮] om naar de hoogste laag terug te keren.
- Tik op [⏭] om naar de bovenste laag terug te keren.

# Overige Externe Componenten

## AV-IN

### Verbinden van externe componenten

Zie pagina 40 voor meer informatie.

### Starten van de weergave

#### 1 Kies "AV-IN" als bron.

#### 2 Schakel het aangesloten component in en start de weergave van de bron.


### Veranderen van de naam voor AV-IN

U kunt de naam veranderen voor AV-IN die op het bronregelscherm wordt getoond.


- Deze instelling heeft geen effect op de bronnaam die op het startscherm wordt getoond.

#### 1 Toon het <VIDEO Mode>-scherm.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



#### 2 Kies een AV-IN naam.

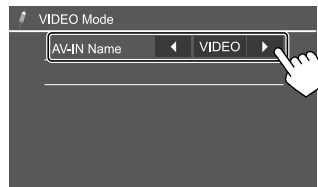

## Achterzichtcamera

Plaats een achterzichtcamera (los verkrijgbaar) op de juiste plaats in overeenstemming met de handleiding die bij de camera is geleverd.

### Verbinden van een achteruitkijk-camera

Zie pagina 40 voor meer informatie.

- Om de achterzichtcamera te gebruiken, is een achteruitsignaal aansluiting (REVERSE) nodig. (Pagina 41)

### Gebruik van het achteruitkijk-camera

- Zie <Rear Camera> op pagina 34 voor achtercamera-instellingen.

### Tonen van het scherm van de achterzichtcamera

Het achterzichtscherf wordt getoond door de versnelling in de achterruit (R) te zetten wanneer <Rear Camera Interruption> is ingesteld op [ON]. (Pagina 34)

- Er wordt een waarschuwing getoond op het scherm. Voor het wissen van de waarschuwing, raakt u het scherm weer even aan.

U kunt het beeld van de achterzichtcamera ook handmatig aanpassen, zonder de versnelling in de achterruit (R) te zetten.

Tik als volgt in het startscherm:



## Overige Externe Componenten

### ■ Bediening terwijl het camerascherm wordt getoond

#### Instellen van het beeld

Raak het hieronder getoonde gedeelte aan.



Videomenuschermb wordt getoond. Zie "Videomenubediening" op pagina 12 voor meer informatie.

- Tik nogmaals op hetzelfde gebied om het videomenuschermb weer te sluiten.

#### Tonen van de parkeerriichtlijn

Stel <Parking Guidelines> in op [ON] (Pagina 34) of tik op het hieronder aangegeven gebied.



- Raak hetzelfde gedeelte weer aan om de parkeeraanwijzingen te sluiten.

#### Verlaten van het camerascherm

Druk op **HOME** op het monitorpaneel of raak het hieronder getoonde gedeelte aan.



## Bluetooth®

### Informatie

Bluetooth is een short-range draadloze communicatietechnologie voor mobiele apparatuur, bijvoorbeeld mobiele telefoons, draagbare PC's en andere dergelijke toestellen. Bluetooth apparatuur kan zonder gebruik van kabels worden verbonden en onderling met elkaar communiceren.

### Opmerking

- Voer tijdens het besturen van de auto geen ingewikkelde bedieningen uit, bijvoorbeeld het bellen van nummers, gebruik van het telefoonboek, etc. Parkeer de auto op een veilige plaats alvorens dergelijke bedieningen uit te voeren.
- Bepaalde Bluetooth apparatuur kan vanwege de Bluetooth versie van die apparatuur mogelijk niet met dit toestel worden verbonden.
- Dit toestel werkt mogelijk niet met bepaalde Bluetooth apparatuur.
- De verbingsconditie varieert mogelijk vanwege de omgevingsomstandigheden.
- Met bepaalde Bluetooth apparaten wordt het apparaat ontkoppeld wanneer u dit toestel uitschakelt.
- Indien uw mobiele telefoon PBAP (PhoneBook Access Profile) ondersteunt, kunt u de volgende onderdelen op het aanraakpaneel tonen wanneer de mobiele telefoon is aangesloten.
  - Telefoonboek
  - Gebelde nummers, ontvangen gesprekken en gemiste gesprekken (in totaal maximaal 10 gegevens)

### Vorbereiding

Installeer en sluit de microfoon vooraf aan. Zie pagina 41 voor meer informatie.

### Verbinden

Nadat u voor het eerst een Bluetooth apparaat op dit toestel heeft aangesloten:

- ① Registreer het apparaat door het systeem en het apparaat te koppelen.
- ② Sluit het apparaat aan op het systeem. (Pagina 24)

### ■ Registreren van een nieuw Bluetooth apparaat

Door te koppelen, kan Bluetooth apparatuur met elkaar communiceren.

- De koppelingsmethode is verschillend afhankelijk van de Bluetooth versie van het apparaat.
  - Voor een apparaat met Bluetooth 2.1:
    - U kunt het apparaat en het toestel koppelen met gebruik van SSP (Secure Simple Pairing) waarbij u uitsluitend hoeft te bevestigen.
  - Voor een apparaat met Bluetooth 2.0:
    - U moet voor het koppelen een PIN-code invoeren in zowel het apparaat als het toestel.
- Nadat eenmaal een verbinding is gemaakt, blijft deze in het toestel geregistreerd, ook wanneer u het toestel terugstelt. U kunt in totaal maximaal 5 apparaten registreren.
- Tegelijkertijd kunnen er slechts twee apparaten voor "Bluetooth Phone" en één apparaat voor "Bluetooth Audio" worden verbonden. Wanneer echter "BT Audio" is geselecteerd als bron, kunt u tot vijf Bluetooth-audiobronnen aansluiten en schakelen tussen deze vijf apparaten.
- Voor het gebruik van de Bluetooth functie, moet u de Bluetooth functie van het apparaat activeren.

## Automatisch koppelen

Indien <Auto Pairing> op [ON] is gesteld, worden Android/iOS-apparaten (bijvoorbeeld een iPhone) automatisch gekoppeld wanneer een USB-verbinding is gemaakt. (Pagina 28)

## Koppelen van een Bluetooth apparaat met SSP (voor Bluetooth 2.1)

Indien het Bluetooth apparaat compatibel is met Bluetooth 2.1, wordt een verzoek voor het koppelen van een beschikbaar apparaat verstuurd.


### 1 Zoek het toestel ("JVC KW-V") met uw Bluetooth apparaat.

### 2 Bevestig het verzoek zowel met het apparaat als het toestel.

Op het apparaat:



Op het systeem:

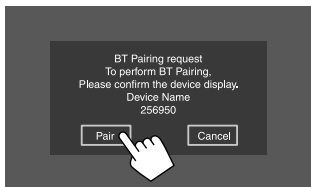

Om het verzoek te weigeren: Tik op [Cancel].

## Koppelen van een Bluetooth apparaat met gebruik van een PIN-code (voor Bluetooth 2.0)

### 1 Toon het <PIN Code Set> scherm.

Tik als volgt in het startscherm:




Tik vervolgens in het scherm <Settings> als volgt: [System] → <Bluetooth Setup> : [Enter]

Tik als volgt in het scherm <Bluetooth Setup>: <PIN Code> : [0000]

### 2 Verander de PIN-code.

Ga naar stap 3 indien u de PIN-code niet wilt veranderen.

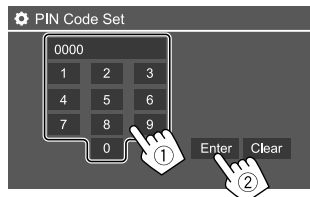

- Tik op [Clear] om de laatste invoer te wissen.
- Houd [Clear] even ingedrukt om de PIN-code te wissen.

### 3 Zoek het toestel ("JVC KW-V") met uw Bluetooth apparaat.

## 4 Kies het toestel ("JVC KW-V") met uw Bluetooth apparaat.

- Als een pincode vereist is, voer dan "0000" (standaard) in of de nieuwe pincode die u heeft ingevoerd in stap 2.
- Als het koppelen is voltooid, is het apparaat geregistreerd in het scherm <Paired Device List>.

### Opmerking

- De PIN-code is standaard op "0000" gesteld.
- Er kunnen maximaal 15 cijfers voor een PIN-code worden gebruikt.

## ■ Verbinden/ontkoppelen van een geregistreerd Bluetooth apparaat

### 1 Toon het <Paired Device List>-scherm.


Tik als volgt in het startscherm:




Tik vervolgens in het scherm <Settings> als volgt: [System] → <Bluetooth Setup> : [Enter]

Tik als volgt in het scherm <Bluetooth Setup>: <Paired Device List> : [Enter]

## 2 Kies het te verbinden apparaat (1) en kies vervolgens op [Connection] (2).

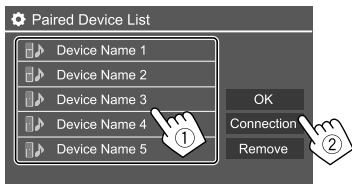

## 3 Selecteer het aan te sluiten apparaat (1) en keer terug naar de <Paired Device List> (2).

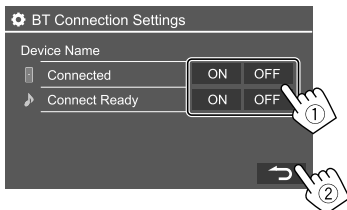


Selecteer **[ON]** (om te verbinden) of **[OFF]** (om te ontkoppelen).

 : Mobiele telefoon

 : Audio-apparaat

## 4 Verbind het gekozen apparaat.

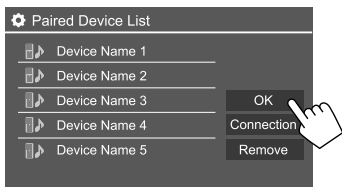

- De status wordt als volgt getoond:
  - <Connecting>: Verbinding wordt gemaakt.
  - <Connected>: Er is een verbinding gemaakt.
  - <Connect Ready>: Er kan een verbinding worden gemaakt.
  - <Disconnecting>: Verbinding wordt verbroken.
  - <Disconnected>: Er is geen verbinding gemaakt.
- Wanneer een Bluetooth mobiele telefoon is verbonden, worden de signaalsterkte en het batterijvermogen getoond indien de informatie van het apparaat wordt ontvangen.

**Het geregistreerde apparaat verwijderen:** Voer stap 1 uit, selecteer het te verwijderen apparaat in stap 2 en tik op **[Remove]**.

- Een bevestigingsmededeling verschijnt. Tik op **[Yes]**.

## Bluetooth mobiele telefoon

### Indien een gesprek binnenkomt...



Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

 Beantwoordt een gesprek.

 Weigert een gesprek.


- Gespreksinformatie wordt indien ontvangen, getoond.
- Telefoonbediening is onmogelijk terwijl het beeld van de achterzichtcamera wordt getoond.

### Tijdens een gesprek...



Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

 Beëindigt een gesprek.

 Schakelt tussen handsfree-modus en telefoonmodus.

**[DTMF]** Schakelt naar DTMF (Dual Tone Multi Frequency) en stuurt sms-berichten met het toetsenbord.

**NR LEVEL** Stelt het niveau voor ruisreductie in. (–5 tot 5, basisinstelling 0)

**EC LEVEL** Stel het volumeniveau van de echo in. (–5 tot 5, basisinstelling 0)

**MIC LEVEL** Past het volumeniveau van de microfoon aan. (–10 tot 10, basisinstelling –4)

- Druk op de knoppen **+ / –** op het monitorpaneel om het volume van het gesprek of oortelefoon aan te passen.

## Opbellen

### 1 Toon het telefoonregelscherm.

Tik in het startscherm op **[Phone]**. (Zie ook pagina 6.)

### 2 Kies een methode voor het bellen.




- 1 Uit de gesprekkenlijst\* (gemiste gesprekken/ontvangen gesprekken/gebelde nummers)
- 2 Uit het telefoonboek\*
- 3 Uit de voorkeurlijst (Pagina 27)
- 4 Rechtstreekse nummerinvoer gebruiken
- 5 Bellen met stemherkenning gebruiken

\* Alleen van toepassing voor mobiele telefoons compatibel met PBAP (Phone Book Access Profile).

### 3 Selecteer een contact (1) en bel (2).

Als onderdeel 1, 2 of 3 is geselecteerd in stap 2:

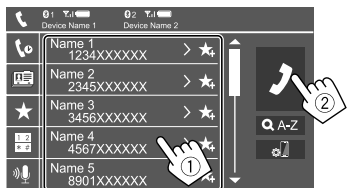

### Alfabetisch zoeken gebruiken in het telefoonboek

- 1 Tik op **[Q A-Z]**.
- 2 Tik op de eerste letter waarop u wilt zoeken op het toetsenbord.  
Tik op **[1,2,3...]** om een nummer te zoeken.
- 3 Selecteer een contact dat u wilt bellen in de lijst.

### Weergeven van andere telefoonnummers van hetzelfde contact

U kunt tot 10 telefoonnummers opslaan per contact.

- 1 Tik op **[>]**.
- 2 Selecteer een contact dat u wilt bellen in de lijst.

Als onderdeel 4 is geselecteerd in stap 2:

### Voer het telefoonnummer in (1) en bel (2).



- Om “+” in te voeren houdt u **[0/+]** ingedrukt.
- Tik op **[X]** om de laatste invoer te wissen.

Als onderdeel 5 is geselecteerd in stap 2:

### Zeg de naam van de persoon die u wilt opbellen.

- Alleen mogelijk indien de verbonden mobiele telefoon het stemherkenningssysteem heeft.
- Als het systeem het doel niet kan vinden, wordt “Please speak into the microphone” aangegeven. Tik op **[Start]** en zeg de naam nogmaals.
- Druk op **[Cancel]** om bellen met stemherkenning te annuleren.

## Schakelen tussen twee verbonden apparaten

U kunt het te gebruiken apparaat wisselen als er 2 apparaten zijn aangesloten.

Met het telefoonregelscherm:



Het geactiveerde apparaat licht op.


## Vastleggen van telefoonnummers

U kunt maximaal 5 telefoonnummers vastleggen.


### 1 Toon het telefoonregelscherm.

Tik in het startscherm op [Phone]. (Zie ook pagina 6.)

### 2 Selecteer de belmethode via de gesprekkenlijst of telefoonboek (1) en selecteer vervolgens een contact (2) om in te stellen.

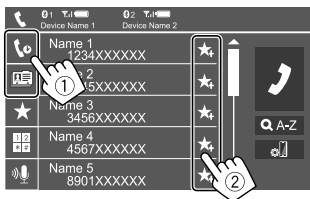

### 3 Kies een voorkeurnummer voor het vastleggen.

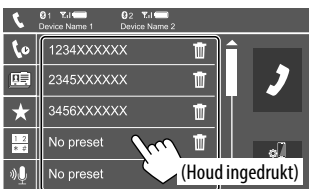


Het contact wissen van het voorkeurnummer: Tik op [ ] naast het contact in de voorkeurlijst.


## Bluetooth audiospeler

### JVC Streaming DJ


Als "BT Audio" is geselecteerd als bron, kunt u tot vijf Bluetooth-audioapparaten tegelijkertijd aansluiten. U kunt eenvoudig schakelen tussen deze vijf apparaten door muziek af spelen van een apparaat.

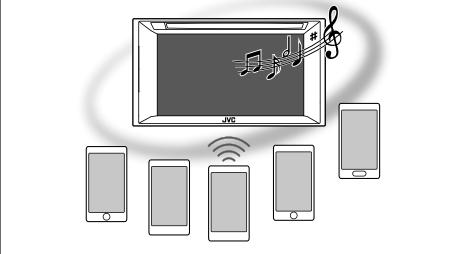

KW-V240BT

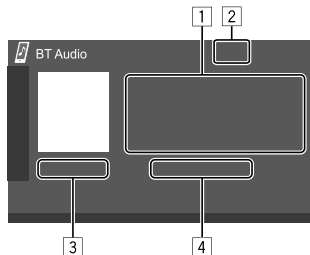

KW-V340BT

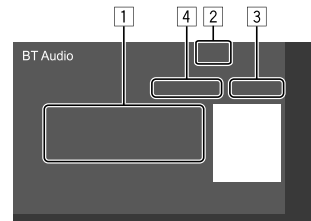

- 1 Tag-data\* (huidige fragmenttitel/artiestnaam/albumtitel)
  - Door op [◀] te drukken, gaat de tekst rollen indien deze nog niet in het geheel wordt getoond.
- 2 Signaalsterkte en batterijniveau (Verschijnen alleen wanneer de betreffende informatie van het apparaat wordt ontvangen.)
- 3 Weergavetijd\*/weergavestatus\*
- 4 Naam van aangesloten apparaat
  - Door op de apparaatnaam te tikken, schakelt u naar een ander aangesloten Bluetooth-audioapparaat.

\* Alleen mogelijk met apparaten die met AVRCP 1.3 compatibel zijn.

## Weergave-informatie en toetsbediening

- Zie "Bronregelscherm" op pagina 7 voor weergave-informatie.
- Zie "Algemene bedieningstoetsen in het bronregelscherm" op pagina 8 voor toetsfuncties van het aanraakscherm.

Aanvullende toetsbediening. Door op de bedieningstoetsen te drukken, worden de volgende acties uitgevoerd:

[ ] Tonen van het <Bluetooth Setup> scherm.



## Kiezen van een audiobestand van het menu

### 1 Toon het audiomenu.

Tik als volgt in het bronregelscherm:



### 2 Kies een categorie (①) en kies vervolgens het gewenste onderdeel (②).

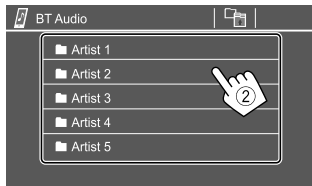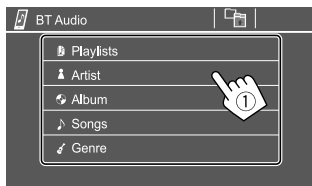

Kies een onderdeel in iedere laag totdat u het gewenste bestand heeft bereikt en gekozen.

## Bluetooth instellingen

U kunt diverse instellingen voor Bluetooth apparaten veranderen op het **<Bluetooth Setup>** scherm.


### 1 Toon het **<Bluetooth Setup>** scherm.

Tik als volgt in het startscherm:



Tik vervolgens in het scherm **<Settings>** als volgt:  
**[System] → <Bluetooth Setup> : [Enter]**

### 2 Voer de instellingen uit.

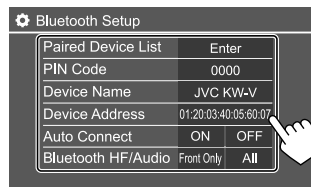

#### **<Paired Device List>**

Toon de lijst van geregistreerde apparaten. U kunt een apparaat verbinden of geregistreerde apparaten wissen.

#### **<PIN Code>**

Verandert de PIN-code van het toestel.

#### **<Device Name>**

Toon de apparaatnaam van dit systeem op het Bluetooth-apparaat — **JVC KW-V**.

#### **<Device Address>**

Toon het apparaatadres van het systeem.

#### **<Auto Connect>**

- **ON** (Basisinstelling): Maakt automatisch verbinding met het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat, wanneer het systeem wordt ingeschakeld.
- **OFF**: Geannuleerd.

#### **<Bluetooth HF/Audio>**

Kies de luidsprekers voor Bluetooth mobiele telefoons en Bluetooth audiospelers.

- **Front Only**: Alleen de voorluidsprekers.
- **All** (Basisinstelling): Alle luidsprekers.

#### **<Auto Response>**

- **ON**: Het toestel antwoordt de binnenkomende gesprekken automatisch binnen 5 seconden.
- **OFF** (Basisinstelling): Het toestel beantwoordt het binnenkomende gesprek niet automatisch. Beantwoordt het binnenkomend gesprek handmatig.

#### **<Auto Pairing>**

- **ON** (Basisinstelling): Koppelen wordt automatisch uitgevoerd met Android of iOS-apparaten (zoals iPhone) die via USB zijn aangesloten. (Het automatisch koppelen werkt mogelijk niet met bepaalde apparaten, afhankelijk van de Android/iOS-versie.)
- **OFF**: Geannuleerd.

#### **<Initialize>**

Tik en houd **[Enter]** ingedrukt om alle instellingen voor het gebruik van Bluetooth mobiele telefoons en Bluetooth-audiospelers te herstellen.



# Instellingen


## Audio-instellingen

### Toon het <Audio> scherm.

Tik als volgt in het startscherm:



Tik vervolgens in het scherm <Settings> op [Audio].

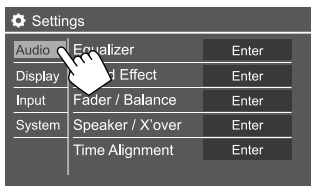

Bijv. audioinstelscherm voor KW-V240BT

U kunt het <Audio> scherm niet veranderen in de volgende situaties:

- Wanneer de AV-bron is uitgeschakeld.
- Wanneer de Bluetooth telefoon wordt gebruikt (bellen, ontvangen van een gesprek, tijdens een gesprek of bij bellen op stemcommando).

## <Equalizer>

De volgende aanpassingen worden onthouden voor elke bron, totdat u het geluid weer aanpast. Indien disc als bron is gekozen, worden de instellingen voor ieder van de volgende categoriën vastgelegd.


- DVD/VCD
- CD
- DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

U kunt het geluid niet veranderen als het toestel in standby staat.

## Kiezen van een vastgelegde geluidsfunctie

Selecteer een voorkeurgeluidsmodus in het scherm <Equalizer>.


- Flat (Basisinstelling)/Hard Rock/Pop/Hip Hop/R&B/Jazz/Classical/drvn 3/drvn 2/drvn 1/User

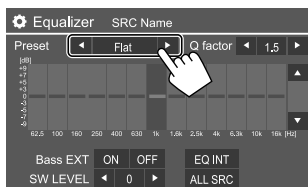

- Om de ingestelde equalizer voor alle weergavebronnen te gebruiken, tik op [ALL SRC] en tik vervolgens op [OK] om te bevestigen.

## Uw geluids aanpassingen opslaan

- 1 Kies een vastgelegde geluidsfunctie.
- 2 Selecteer een band (①), pas het niveau aan (②) en vervolgens het geluid (③).

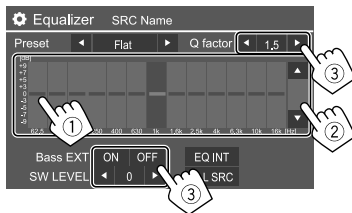

Stel het geluid in als volgt:

### <Q factor>

Stelt de frequentiebreedte in.

- 1.35/1.5 (Basisinstelling)/2.0

### <Bass EXT>

Activeren/annuleren van lage tonen.

- ON/OFF (Basisinstelling)

### <SW LEVEL>

Instellen van het subwooferuitgangsniveau.\*

- -50 tot +10 (Basisinstelling: 0)

- Tik op [EQ INIT] voor het wissen van de instelling.

## 3 Herhaal stap 4 voor het instellen van het niveau van de andere banden.

\* Niet instelbaar wanneer <None> is gekozen voor subwoofer op het <Speaker Select> scherm. (Pagina 30)

## <Sound Effect>

Stel het geluideffect in.

### <Loudness>

Stelt de hoge tonen in.

- OFF (Basisinstelling)/Low/High

### <Bass Boost>

Kiest het versterkingsniveau voor de lage tonen.

- OFF (Basisinstelling)/Level 1/Level 2/Level 3/Level 4/Level 5

### <Volume Link EQ>

Ruis van het rijden wordt verminderd door de bandbreedte te verhogen.

- OFF (Basisinstelling)/ON

# Instellingen

## <Space Enhancement>\*1

Versterkt de geluidsruimte virtueel met gebruik van het Digital Signal Processor (DSP) systeem. Kies het versterkingsniveau.

- **OFF** (Basisinstelling)/**Small/Medium/Large**

## <K2>\*2

Herstelt het geluidsverlies van audiocompressie voor een realistisch geluid.

- **OFF/ON** (Basisinstelling)

## <Sound Response>

Maakt het geluid virtueel realistischer met gebruik van het Digital Signal Processor (DSP) systeem. Kies het geluidsniveau.

- **OFF** (Basisinstelling)/**Level 1/Level 2/Level 3**

## <Sound Lift>


Verplaatst het midden van het geluid naar een lager of hoger punt. Kies de hoogte.

- **OFF** (Basisinstelling)/**Low/Middle/High**

\*1 U kunt de instelling niet veranderen indien "Tuner" als bron is gekozen.

\*2 Deze functie werkt alleen wanneer "DISC"/"USB"/"iPod"/"Android"™ als bron is gekozen.

## <Fader/Balance>

Tik op [▲]/[▼]/[◀]/[▶] of sleep de  om aan te passen.

## <Fader>

Stelt de weergavebalans tussen de voor- en achterluidspreker in. Stel fader in het midden (**0**) indien u slechts twee luidsprekers heeft.

- **F15** tot **R15** (Basisinstelling: **0**)

## <Balance>

Stelt de weergavebalans tussen de linker- en rechterluidspreker in.

- **L15** tot **R15** (Basisinstelling: **0**)

**Aanpassing wissen:** Tik op [Center].

## <Speaker/X'over>

### Voorbereiding:

Selecteer voordat u de aanpassing maakt voor <Speaker/X'over> de geschikte crossover-netwerkmodus voor het luidsprekersysteem (2-weg of 3-weg luidsprekersysteem).




### 1 Schakel de AV-bron uit.

Tik als volgt in het startscherm:



### 2 Toon het <X'over Network> scherm.

Druk tegelijkertijd op de volgende knoppen op het monitorpaneel:

- Voor KW-V240BT:  en **EQ**
- Voor KW-V340BT:  en 

### 3 Kies de crossover-netwerkfunctie.


**[2way]** Selecteer dit als 2-wegluidsprekers worden gebruikt (voor/achter).

**[3way]** Selecteer dit als 3-wegluidsprekers worden gebruikt (tweeter/middenbereik/woofer).

Een bevestigingsmededeling verschijnt. Tik op [Yes].


## ■ Instellen van de luidsprekers en drempelfrequentie

- 1 Kies het autotype (①), de plaats van de luidsprekers (②)\* en toon vervolgens het <Speaker Select> scherm (③).

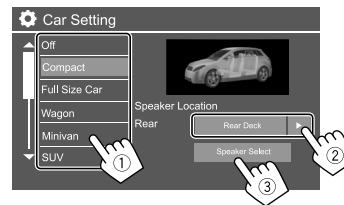

\* De luidsprekerplaats kan alleen worden gekozen wanneer <X'over Network> op [2way] is gesteld.

- 2 Kies het luidsprekertype (①), het formaat van de gekozen luidspreker (②) en toon vervolgens het <X'over> scherm (③).

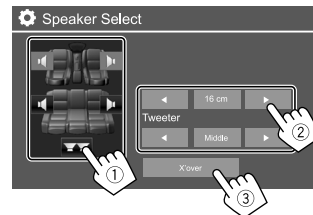

- Kies <None> indien er geen luidspreker is verbonden.
- Kies bij het instellen van de voorluidsprekers tevens het luidsprekerformaat voor <Tweeter>.

## Instellingen

### 3 Stel de drempelfrequentie van de gekozen luidspreker in.

- De aanpasbare onderdelen verschillen afhankelijk van het geselecteerde luidsprekertype/ luidspreker grootte/crossoverinstellingen.

#### <TW Gain (L)>/<TW Gain (R)>

Stel het uitgangsvolume van de tweeter in (links/rechts).

#### <TW FREQ>

Stelt de drempelfrequentie voor de tweeter in.

#### <Gain>

Instellen van het uitgangsvolume van de gekozen luidspreker.

#### <HPF FREQ>

Instellen van de drempelfrequentie voor de voor- of achterluidsprekers (hoogdoorlaatfilter).

#### <LPF FREQ>

Instellen van de drempelfrequentie voor de luidspreker (laagdoorlaatfilter).

#### <Slope>/<HPF Slope>/<LPF Slope>

Instellen van de drempelhelling.


#### <Phase>

Kiezen van de fase voor de luidspreker.

### <Time Alignment>

Stel de vertragingstijd van de luidsprekeruitgang nauwkeurig en passend voor de omgeving van uw auto in.

**Selecteer de luisterpositie (①), selecteer [Distance] of [Gain] (②) om een aanpassing te doen en pas de luidsprekerinstellingen aan (③).**

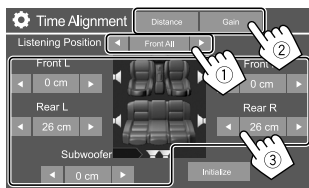

① Kies uit <All>, <Front L>, <Front R> of <Front All>\*.

② Selecteer een aan te passen onderdeel.

**[Distance]** Past de Digital Time Alignment-waarde aan.

**[Gain]** Instellen van het uitgangsvolume van de gekozen luidspreker.

③ Zie de volgende "Bepalen van de waarde voor het instellen van <Position DTA>" om de aanpassingswaarde te bepalen.

**Instelwaarde initialiseren:** Tik op [Initialize].


\* <Front All> kan alleen worden gekozen wanneer <X'over Network> op [2way] is gesteld.

### Bepalen van de waarde voor het instellen van <Position DTA>

Indien u de afstand van het midden van de huidige ingestelde luisterpositie tot iedere luidspreker specificeert, wordt de vertragingstijd automatisch berekend en ingesteld.

- ① Bepaal het midden van de huidige ingestelde luisterpositie als referentiepunt.
- ② Meet de afstanden vanaf het referentiepunt tot de luidsprekers.
- ③ Bereken de verschillen tussen de afstand tot de verste luidspreker en de andere luidsprekers.
- ④ Stel de DTA-waarde die in stap ③ is berekend voor iedere luidspreker in.
- ⑤ Stel de versterking voor de iedere luidspreker in.

Bijv. wanneer <Front All> als luisterpositie is gekozen

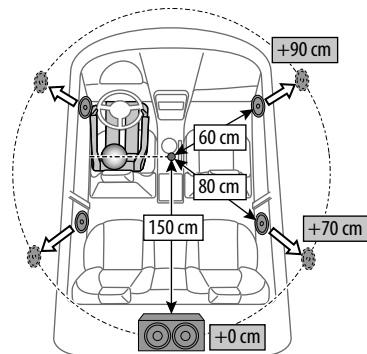

# Instellingen

## <Volume Offset>

Stel het automatische volumeniveau voor iedere bron in en leg vast. Voor discs wordt de instelling voor ieder van de volgende items opgeslagen:

- DVD/VCD
- CD
- DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Het volumeniveau wordt automatisch verhoogd of verlaagd wanneer u van bron verandert.

- **-15 tot +6** (Basisinstelling: **00**)


## Displayinstellingen

### Toon het <Display> scherm.

Tik als volgt in het startscherm:



Tik vervolgens in het scherm <Settings> op [Display].

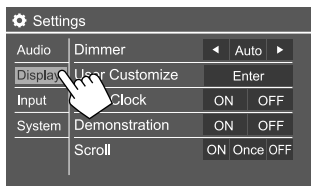

Bijv. het displayinstellingenscherm voor KW-V240BT

## <Dimmer>

- **Auto** (Basisinstelling): Het scherm en de verlichting van de toetsen worden gedimd wanneer u de koplampen aanzet.
- **ON**: Activeert de dimmer.
- **OFF**: Schakelt de dimmer uit.


## <User Customize>

U kunt het displayontwerp aanpassen. Tijdens weergave van een video of beeld, kunt u een beeld vastleggen en dit vastgelegde beeld als achtergrond gebruiken.

- U kunt geen auteursrecht-beschermd data en beelden van een iPod/iPhone vastleggen.
- Indien u een JPEG-bestand als achtergrond wilt gebruiken, moet de resolutie 800 x 480 pixels zijn.
- De kleur van het vastgelegde beeld kan anders zijn dan de werkelijke kleur.

Voor de KW-V240BT


<Background>: Wijzigt de achtergrond.

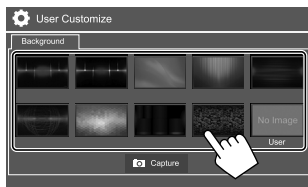

Voor de KW-V340BT

### 1 Veranderen van het ontwerp van het Startscherm


Toon het keuzescherm voor het ontwerp van het Startscherm (1) en kies vervolgens het ontwerp voor het Startscherm (2).

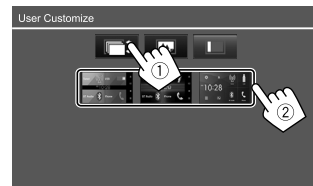

- De kiesbare achtergrond verschilt afhankelijk van het gekozen ontwerp voor het Startscherm.
- Wanneer u het ontwerp van het Startscherm verandert, zal tevens het ontwerp van de bronpictogrammen veranderen.

### 2 Verander het achtergrond-ontwerp


Toon het achtergrondontwerp-keuzescherm (1), kies de dimmerinstelling (2) ([☾]: dimmer aan of [☀]: dimmer uit) en kies vervolgens het achtergrondontwerp (3).

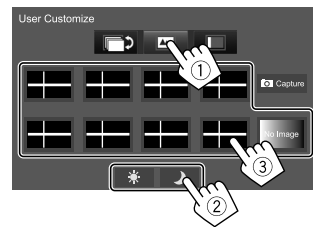

## Instellingen

### 3 Wijzigt de verlichtingskleur van de knoppen op het monitorpaneel

Toon het selectiescherm voor de verlichtingskleur (①), selecteer de dimmerinstelling (②) (☾): dimmer aan of (☀): dimmer uit) en selecteer de verlichtingskleur (③).

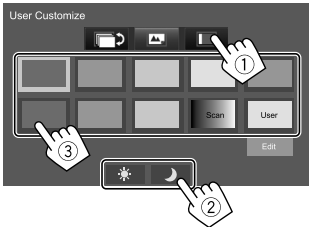

- U kunt de kleur ook zelf bepalen. Tik op **[Edit]** om het kleurinstelscherm te tonen, kies de dimmerinstelling en stel vervolgens de kleur in. De instelling wordt onder **[User]** opgeslagen.
- Door **[Scan]** te kiezen, verandert de kleur voor de verlichting geleidelijk.


### ■ Opslaan van uw eigen scène voor het achtergrondbeeld

#### 1 Toon het scherm <User Customize> tijdens het weergeven van een video of afbeelding.

Tik als volgt in het scherm <Display>:  
<User Customize>: **[Enter]**

#### 2 Toon het selectiescherm voor de achtergrond en tik op **[Capture]**.

### 3 Pas het beeld aan (①) en leg het beeld vast (②).

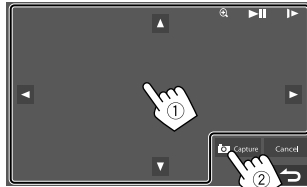

Bijv. beeldaanpassingsscherm voor KW-V240BT

**[▲][▼][◀][▶]** Verplaatsen van het zoomgedeelte.  
Vergroten van het beeld.

**[⊕]** • <OFF>/<Zoom1>/<Zoom2>/<Zoom3>

**[▶|||]\*** Starten/pauzeren van de weergave.

**[▶▶]\*** Beeld-voor-beeld weergave.

Een bevestigingsmededeling verschijnt. Tik op **[Yes]** om het nieuwe vastgelegde beeld op te slaan. (Het bestaande beeld wordt door het nieuwe beeld vervangen.)

- Voor het terugkeren naar het voorgaande scherm, tik op **[No]**.
- Tik op **[Cancel]** om het vastgelegde beeld te annuleren.

\* Verschijnt niet tijdens weergave van een extern component dat met de AV-IN ingangsaansluiting is verbonden.

### <OSD Clock>

- **ON**: De klok wordt getoond tijdens weergave van een videobron.
- **OFF** (Basisinstelling): Geannuleerd.

### <Demonstration>

- **ON** (Basisinstelling): Activeren van de displaydemonstratie.
- **OFF**: Annuleren van de displaydemonstratie.

### <Scroll>

- **ON**: De informatie wordt herhaald rollend getoond.
- **Once** (Basisinstelling): De informatie wordt eenmaal rollend getoond.
- **OFF**: Geannuleerd.

Door op **[◀]** te tikken, bladert u door de tekst, ongeacht deze instelling.


### <Home Customize>

(Alleen voor de KW-V240BT)

Orden de in het startscherm te tonen onderdelen.

**Kies het te vervangen onderdeel (①) en vervolgens het onderdeel (②) dat u op de gekozen positie wilt plaatsen.**

Herhaal deze stap om pictogrammen voor andere onderdelen te plaatsen.

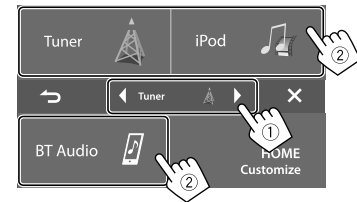

- Alleen de bronnen die kunnen worden gekozen verschijnen.
- **[Camera]** kan niet op het startscherm worden geplaatst.

# Instellingen

## <Screen Adjustment>

Stel de helderheid en zwartheid van het scherm in. Kies **[DIM ON]** (dimmer aan) of **[DIM OFF]** (dimmer uit) en verander vervolgens de volgende instellingen:

### <Bright>

Instellen van de helderheid.

- **-15 tot +15** (Basisinstelling: **0** voor dimmer aan, **+15** voor dimmer uit)

### <Black>

Instellen van zwart.

- **-10 tot +10** (Basisinstelling: **0**)

## <Video Output>

Kies het kleursysteem van de externe monitor.

- **NTSC/PAL** (Basisinstelling)

“Please Power Off” verschijnt nadat de instelling is veranderd. Schakel de stroom uit en vervolgens weer in zodat de verandering effectief wordt.

## <Viewing Angle>

Kies de kijkhoek in overeenstemming met het monitorpaneel zodat het zicht beter is.

- **Under 0°** (Basisinstelling)/**5°/10°/15°/20°**


## Ingangsinstelling

### Toon het <Input> scherm.

Tik als volgt in het startscherm:



Tik vervolgens in het scherm <Settings> op **[Input]**.

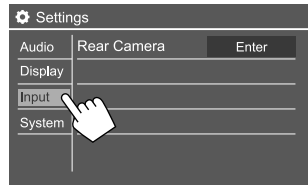

Bijv. invoerinstellingscherm voor KW-V240BT

## <Rear Camera>

Maak de instellingen voor de achterzichtsamera.

### <Rear Camera Interruption>

- **ON** (Basisinstelling): Het beeld van de achterzichtsamera wordt getoond wanneer de versnelling in zijn achterruit (R) wordt geschakeld.
  - Er wordt een waarschuwing getoond op het scherm. Voor het wissen van de waarschuwing, raakt u het scherm weer even aan.
- **OFF**: Kies wanneer u geen camera heeft aangesloten.

### <Parking Guidelines>


- **ON** (Basisinstelling): Tonen van de richtlijnen voor het parkeren.
- **OFF**: Verbergt de richtlijnen voor het parkeren.

## <Guidelines Setup>

Stel de richtlijnen voor het parkeren in overeenstemming met het formaat van de auto, de ruimte voor het parkeren, etc. in.

Trek de handrem beslist aan zodat de auto niet kan verplaatsen tijdens het instellen van de richtlijnen voor het parkeren.

Selecteer de -markering (①) en pas de positie van de geselecteerde -markering aan (②).

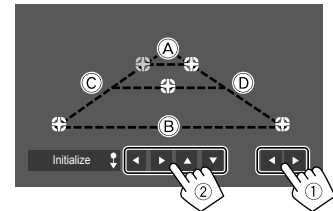

Controleer of **(A)** en **(B)** horizontaal parallel zijn en of **(C)** en **(D)** dezelfde lengte hebben.

- Houd uw vinger 2 seconden op **[Initialize]** om alle markeringen naar de basispositie terug te stellen.

# Instellingen


## Stysteeminstellingen

### Toon het <System> scherm.

Tik als volgt in het startscherm:



Tik vervolgens in het scherm <Settings> op [System].

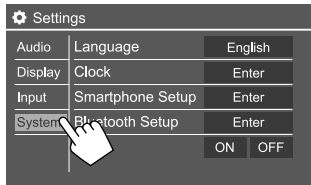

Bijv. systeeminstellingenscherm voor KW-V240BT

## <Language>

Kiesde taal voor de tekstinformatie op het scherm. Zie "Basisinstellingen" op pagina 4 voor meer informatie.

## <Clock>

Stel de klok in. Zie "Instellen van de klok" op pagina 5 voor meer informatie.

## <Smartphone Setup>


Specificeer de aansluitmethode van de Android/iPod/iPhone.

### 1 Kies het type van het apparaat (1) en tik vervolgens op [Change] (2).



### 2 Kies de verbindingmethode (1) en bevestig vervolgens de keuze ([OK] of [Next]) (2).

Als [iPod/iPhone] is geselecteerd in stap 1:

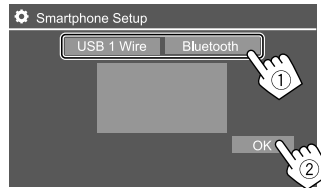


#### [USB 1 Wire]

Selecteer dit als het apparaat is aangesloten via de USB-poort (op het monitorpaneel of via de kabel van het achterpaneel).

#### [Bluetooth]

Kies indien het apparaat middels Bluetooth is verbonden. (Ga naar stap 3.)


Als [Android/Other] is geselecteerd in stap 1:

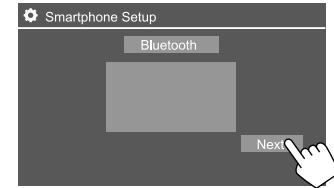

Het scherm <Paired Device List> wordt getoond. Ga naar stap 3.

### 3 Met [Bluetooth] als verbindingmethode gekozen: Kies het apparaat (1) en druk vervolgens op [OK] (2) om te verbinden.

- Sla stap 1 over indien het apparaat reeds is aangesloten.

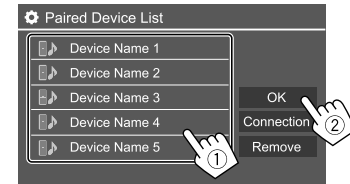

## <Bluetooth Setup>

Configureer de instellingen voor gebruik van een Bluetooth apparaat, bijvoorbeeld voor de verbinding en andere algemene bedieningen. Zie "Bluetooth instellingen" op pagina 28 voor meer informatie.

# Instellingen

## <Beep>

- **ON** (Basisinstelling): Activeren van de pieptoon bij een toetsdruk.
- **OFF**: Annuleren van de pieptoon bij een toetsdruk.

## <SETUP Memory>

Vastleggen, oproepen of wissen van de door u gemaakte instellingen.

- De geheugeninstellingen worden bewaard, zelfs als het toestel met de terugsteloets opnieuw wordt ingesteld.

Tik op **[Yes]** om het instellingenscherf te tonen en selecteer een handeling:

- **Recall**: Tonen van de vastgelegde instellingen.
- **Memory**: Vastleggen van de huidige instellingen.
- **Clear**: Wissen van de vastgelegde instellingen.
- **Cancel**: Geannuleerd.

Een bevestigingsmededeling verschijnt. Tik op **[Yes]**.

## <DivX(R) VOD>

Dit toestel heeft zijn eigen registratiecode. Na weergave van een bestand met een registratiecode, wordt de registratiecode van dit toestel ter auteursrechtbescherming overschreven.

- Tik op **[Enter]** om de informatie te tonen.
- Voor het terugkeren naar het voorgaande scherm, tik op **[OK]**.

## <Initialize>


Terugstellen van alle door u gemaakte instellingen. Tik en houd **[Enter]** ingedrukt om de instellingen te initialiseren.

- Na het terugstellen van de instellingen, moet u de vereiste instellingen maken met het **<Initial Settings>** scherm.

## <Touch Panel Adjust>

Stel de aanraakposities van de toetsen op het scherm in.

Raak het midden van de markeringen linksboven (①), middenonder (②) en vervolgens rechtsboven (③) als aangegeven aan.

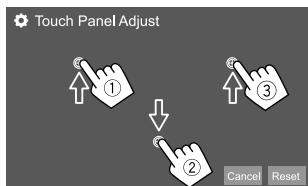


- Tik op **[Reset]** om de aanraakpositie terug te stellen.
- Tik op **[Cancel]** om de huidige bediening te annuleren.

## <System Information>

Update het systeem door een USB-apparaat met een updatebestand aan te sluiten.

- Ga naar <http://www.jvc.net/cs/car/> voor het updatebestand.

Sluit een USB-apparaat met het updatebestand aan op het systeem.

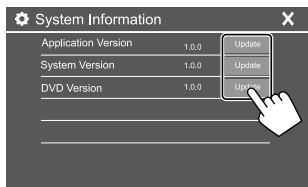

## <Application Version>

Update van het systeemprogramma.

## <System Version>

Updaten van het systeem.

## <DVD Version>

Update van het DVD-systeemprogramma.

De systeemupdate start. Het updaten duurt even. Als de update succesvol is uitgevoerd, wordt "Update Completed" getoond. Reset vervolgens het systeem.

- Ontkoppel het USB-apparaat niet tijdens het updaten.
- Indien de update is mislukt, moet u de stroom even uit en weer inschakelen en nogmaals de update proberen uit te voeren.
- Indien u de stroom tijdens de update heeft uitgeschakeld, kunt u de update hervatten na het weer inschakelen van de stroom. De update wordt vanaf het begin uitgevoerd.

## <Open Source Licenses>

Toont de Open Source Licenties.





# Afstandsbediening

U kunt de optioneel verkrijgbare afstandsbediening RM-RK258 gebruik om het systeem te bedienen.

- Zie de bij de afstandsbediening geleverde gebruiksaanwijzing.


Afstandsbedieningssensor\*

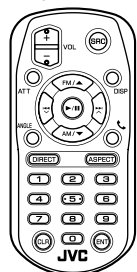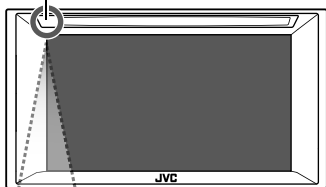

RM-RK258

\* Stel de afstandbedieningssensor NIET aan schel licht bloot (direct zonlicht of lamplicht).

## ■ Vervangen van de batterij van de afstandsbediening

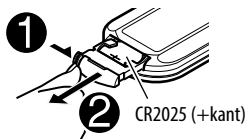

- Gebruik een los verkrijgbare knoopbatterij (CR2025).
- Plaats de batterij met de + en – polen in de juiste richting.
  - Vervang de batterij indien het bereik van de afstandsbediening aanzienlijk kleiner wordt.

## ⚠ WAARSCHUWINGEN

### • Slik de batterij niet in, deze vormt een chemisch brandgevaar

De bij dit product geleverde afstandsbediening bevat een munt/knoopcel batterij. Als de munt/knoopcel batterij wordt ingeslikt, kan dit ernstige inwendige brandwonden veroorzaken in slechts 2 uur en kan dit leiden tot de dood. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of binnen een deel van het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

## ⚠ VOORZICHTIG

- Houd de batterij uit de buurt van vuur en het directe zonlicht. De batterij kan anders ontploffen of hitte opwekken met brand als gevolg.
- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals op het dashboard.
- De lithiumbatterij kan ontploffen indien verkeerd geplaatst. Vervang uitsluitend door een van het zelfde of gelijkwaardig type.

## Basisbediening


ATT	Dempen/herstellen van het geluid.
DISP	Tonen van het huidige bronregelscherm.
FM/▲ /AM/▼	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiezen van de golfband.</li><li>• Kiezen van een titel/onderdeel/map.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuner:<ul style="list-style-type: none"><li>– Automatisch opzoeken van zenders. (Drukken)*</li><li>– Handmatig opzoeken van zenders. (Houd ingedrukt)*</li></ul></li><li>• Kiezen van een track. (Drukken)</li></ul>
VOL +/VOL –	Instellen van het volume.
SRC	Kiezen van de bron.

\* De zoekmethode verschilt afhankelijk van de gekozen zoekfunctie.

## Vorbereiding

### ■ Verwijderen van het batterij-beschermbiad

Verwijder het batterij-beschermbiad van de afstandsbediening voor gebruik.

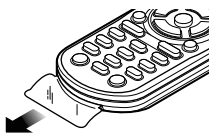

## Afstandsbediening

▶/II	<ul style="list-style-type: none"><li>• Starten/pauzeren van de weergave.</li><li>• Tuner: Veranderen van de zoekfunctie (AUTO1, AUTO2, MANU).</li></ul>
	Beantwoorden van binnenkomende gesprekken.
0 – 9	Invoeren van cijfers.
1 – 5	Invoeren van een voorkeuzendernummer.
ANGLE	Functioneert niet voor dit toestel.
ASPECT	Veranderen van de aspectratio. <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik het aanraakpaneel voor het controleren van de huidige instelling voor de aspectratio. (Pagina 12)</li></ul>
ENT	Bevestigen van de keuze.
DIRECT	Invoeren van de directe zoekfunctie.
CLR	Wissen van een fout.

### Direct opzoeken van een onderdeel

Tijdens het luisteren naar de tuner of tijdens het afspelen van een schijf, kunt u rechtstreeks naar een zenderfrequentie/hoofdstuk/titel/map/bestand/track zoeken door de cijfertoetsen te gebruiken.

- Om een track te zoeken in het VCD-menu, doet u dit tijdens PBC-weergave.

### 1 Druk op DIRECT om de zoekfunctie te kiezen.

- Door iedere druk op **DIRECT**, verandert het te zoeken onderdeel.

### 2 Druk op een cijfertoets om het gewenste onderdeel te kiezen (zenderfrequentie/ hoofdstuk/titel/map/bestand/fragment).

- Druk op **CLR** om een fout te wissen.

### 3 Druk op ENT om te bevestigen.

**De zoekmodus afsluiten:** Druk op **DIRECT**.

### JVC Remote APP

JVC Remote is een toepassing waarmee compatibele JVC-autoradio's via Bluetooth® worden bediend net als met een afstandsbediening.

U kunt dit toestel ook met uw Smartphone bedienen met gebruik van JVC Remote APP.

Deze toepassing kan de broninformatie van het systeem tonen op het scherm van een smartphone en laat de gebruiker audioinstellingen uitvoeren via de grafische gebruikersinterface van de toepassing. Deze toepassing werkt ook als gratis standalone muzikspeler, wanneer uw smartphone niet is aangesloten op het systeem.

- Bezoek <[www.jvc.net/car/app/jvc\\_remote/](http://www.jvc.net/car/app/jvc_remote/)> voor details.

## Installeren en aansluiten

### ⚠ WAARSCHUWINGEN

- Verbind de startdraad (rood) en de accudraad (geel) NIET met het autochassis (aarde). Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor brand kan ontstaan.
- Verwijder de zekering van het ontstekingsdraad (rood) en accudraad (geel) NIET. De stroomtoevoer moet via de zekering met de draden worden verbonden.
- Verbind de startdraad (rood) en de accudraad (geel) altijd met de stroombron via de zekeringkast.

### ⚠ VOORZORGEN

- Installeer dit toestel in de console van uw auto.
- Raak de metalen onderdelen van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. Metalen onderdelen als bijvoorbeeld de hittebak en behuizing worden namelijk heet.

### Voor installatie

#### ■ Voorzorgen voor het installeren en verbinden

- De bevestiging en bedrading van dit product vereist vakbekwaamheid en ervaring. Laat voor de veiligheid het bevestigen en bedraden door een professionele installateur uitvoeren.
- Installeer het toestel met hooguit een hoek van 30°.
- Zorg dat het toestel op een negatieve 12 Volt gelijkstroomvoeding is geaard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid blootstaan. Vermijd ook plaatsen waar het zeer stoffig is of waar waterspatten voorkomen.

## Installeren en aansluiten

- Gebruik geen los verkrijgbare schroeven. Gebruik uitsluitend de bij het toestel geleverde schroeven. Het toestel wordt mogelijk beschadigd door gebruik van andere schroeven.
- Controleer na het installeren van het toestel of de remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers enz. van de auto juist functioneren.
- Druk niet hard op het paneeloppervlak bij het installeren van het toestel in de auto. Het paneel zal anders mogelijk worden beschadigd of niet functioneren.
- Wanneer de stroom niet wordt ingeschakeld ("Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" verschijnt), kan er kortsluiting zijn in een van de luidsprekerdraden of maakt een draad contact met het chassis van de auto, waardoor de beschermingsfunctie wordt geactiveerd. In dit geval dient de luidsprekerdraad te worden gecontroleerd.
- Houd alle kabels en draden uit de buurt van metalen onderdelen die warmte afgeven.
- Indien het contactslot van uw auto geen ACC stand heeft, moet u de ontstekingsdraden verbinden met een stroombron die met de contactsleutel kan worden in- en uitgeschakeld. Indien u het ontstekingsdraad verbindt met een stroombron waar constante spanning op staat, bijvoorbeeld accudraden, zal de accu worden uitgeput.
- Als de zekering is doorgebrand, controleert u eerst of de kabels elkaar niet raken en kortsluiting veroorzaken en vervangt u vervolgens de oude zekering door een nieuwe met eenzelfde waarde.

- Isoleer niet-aangesloten draden met isolatieband of ander geschikt materiaal. Voorkom kortsluiting, verwijder de kapjes niet en laat uiteinden van de niet-aangesloten draden of aansluitingen niet uitsteken.
- Zet de draden vast met kabelklemmen en wikkel vinyltape om de draden die in contact komen met metalen onderdelen, om de draden te beschermen en kortsluiting te voorkomen.
- Verbind de luidsprekerdraden juist met de overeenkomende aansluitingen. Het toestel kan beschadigd worden of niet functioneren als u de ⊖ draden deelt of ze verbindt met een metalen onderdeel van de auto.
- Indien u slechts twee luidsprekers met het systeem verbindt, moet u de stekkers met ofwel beide voor-uitgangsaansluitingen of beide achter-uitgangsaansluitingen verbinden (gebruik dus niet zowel voor als achter). Indien u bijvoorbeeld de ⊕ stekker van de linkerluidspreker met een voor-uitgangsaansluiting verbindt, mag u niet de ⊖ stekker met een achter-uitgangsaansluiting verbinden.

### ■ Onderdelenlijst voor installatie

**Opmerking:** Deze onderdelenlijst bevat niet de volledige inhoud van de verpakking.


- 1 Bedradingsbundel (× 1)
- 2 Verlengdraad, 2 m (× 1)
- 3 Microfoon, 3 m (× 1)
- 4 Bevestigingshuls (× 1)
- 5 Sierplaat (× 1)
- 6 Verwijdersleutels (× 2)

### ■ Installatieprocedure

- 1 **Verwijder de sleutel uit het contact en koppel de ⊖ accu af.**
- 2 **Verbind de draden van ieder toestel met de juiste in- en uitgangsaansluitingen.**
- 3 **Verbind de luidsprekerdraden van de bedradingsbundel.**
- 4 **Neem aansluiting B van de bedradingsbundel en verbind deze met de luidsprekeraansluiting in de auto.**
- 5 **Neem aansluiting A van de bedradingsbundel en verbind deze met de externe spanningsaansluiting van de auto.**
- 6 **Sluit de draadbundel aan op het systeem.**
- 7 **Installeer het toestel in de auto.**  
Controleer dat het toestel goed op zijn plaats is geïnstalleerd. Het toestel zal niet juist functioneren indien het niet goed is geplaatst (het geluid zal bijvoorbeeld overslaan).
- 8 **Sluit de ⊖ pool van de accu weer aan.**
- 9 **Druk op de resetknop op het monitorpaneel. (Pagina 3)**
- 10 **Configureer <Initial Settings>. (Pagina 4)**


## Installeren en aansluiten

### Installeren van het toestel

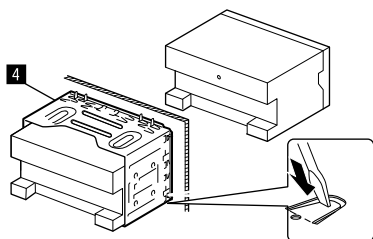


Buig de lipjes van de bevestigingshuls met een schroevendraaier of iets dergelijks en bevestig op zijn plaats.

### Installeren van de sierplaat

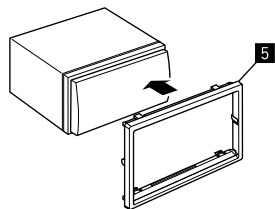


### Verwijderen van het toestel

- 1 Haak de aanslagpennen op de verwijdersleutels (6) en verwijder de twee sloten van het onderste deel van de sierplaat (5).

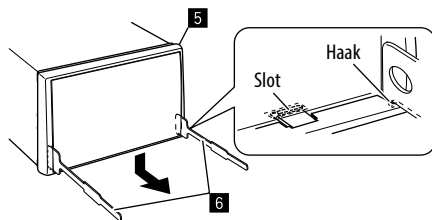


- 2 Verwijder de bovenste twee haken van de sierplaat (5).

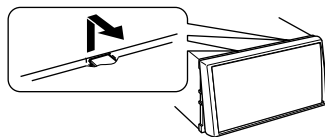


Het frame kan op dezelfde wijze van de bovenkant worden verwijderd.

- 3 Steek de twee verwijdersleutels (6) erin en trek eraan zoals is afgebeeld.

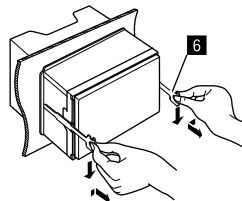

Wees voorzichtig en voorkom letsel door de aanslagpennen op de sleutel voor het verwijderen.

### Verbinden van externe componenten

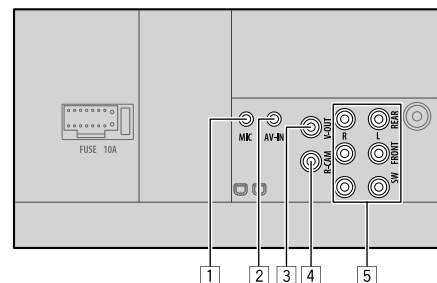

- 1 Microfooningang (MIC) (Pagina 41)
- 2 Audio-/videoingang (AV-IN)  
Verbind het volgende type 4-polige ministecker:



- 3 Video-uitgang (V-OUT)
- 4 Ingang achterzichtcamera (R-CAM)
- 5 Uitgangaansluitingen\*

- Linkeruitgang (Wit)
- Rechteruitgang (Rood)

REAR: Vooruitgangen achterluidspreker  
FRONT: Vooruitgangen voorluidspreker  
SW: Vooruitgangen subwoofer


#### Voor 3-wegcrossover:

REAR: Vooruitgangen achterluidspreker  
FRONT: Vooruitgangen middenbereikluidspreker  
SW: Vooruitgangen woofer


\* Bij het verbinden van een externe versterker, moet u het aarddraad met het chassis van de auto verbinden; indien dit niet wordt uitgevoerd, wordt het toestel mogelijk beschadigd.

# Installeren en aansluiten

## Draadaansluitingen

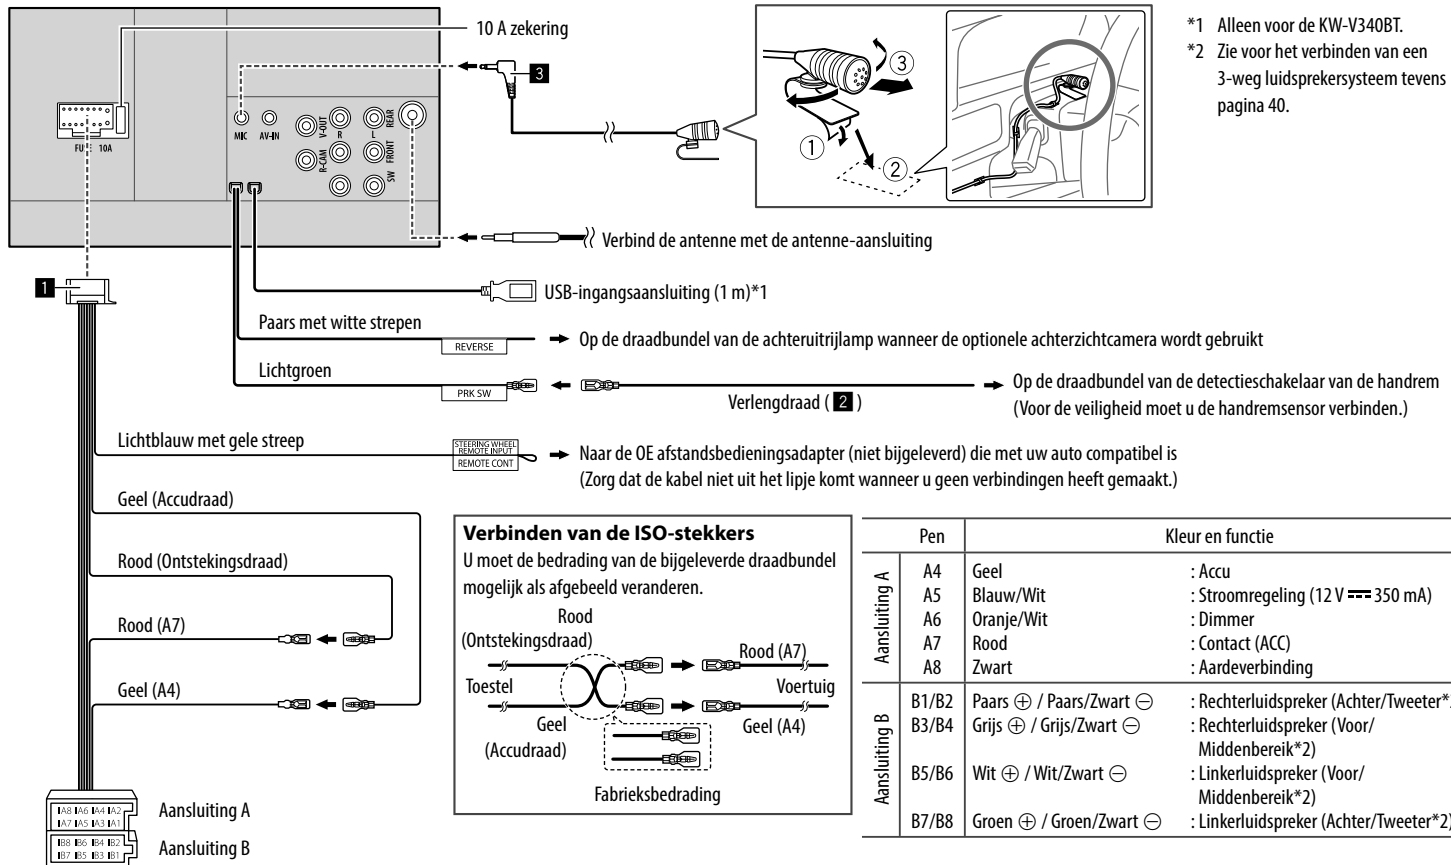

- \*1 Alleen voor de KW-V340BT.
- \*2 Zie voor het verbinden van een 3-weg luidsprekersysteem tevens pagina 40.

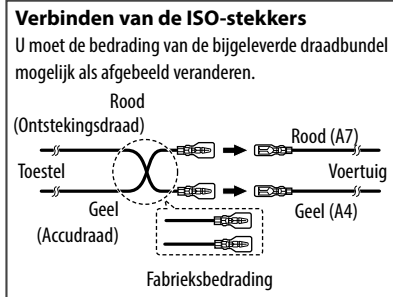

		Pen	Kleur en functie
Aansluiting A	A4	Geel	: Accu
	A5	Blauw/Wit	: Stroomregeling (12 V $\approx$ 350 mA)
	A6	Oranje/Wit	: Dimmer
	A7	Rood	: Contact (ACC)
	A8	Zwart	: Aardeverbinding
Aansluiting B	B1/B2	Paars $\oplus$ / Paars/Zwart $\ominus$	: Rechterluidspreker (Achter/Tweeter*2)
	B3/B4	Grijs $\oplus$ / Grijs/Zwart $\ominus$	: Rechterluidspreker (Voor/Middenbereik*2)
	B5/B6	Wit $\oplus$ / Wit/Zwart $\ominus$	: Linkerluidspreker (Voor/Middenbereik*2)
	B7/B8	Groen $\oplus$ / Groen/Zwart $\ominus$	: Linkerluidspreker (Achter/Tweeter*2)

# Ter referentie

## Onderhoud

### Reinigen van het toestel

- Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. thinner en benzine), reinigingsmiddelen en insectensprays. Dit soort middelen beschadigen namelijk de monitor of het toestel.
- Veeg het paneel voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

### Omgaan met schijven

- Raak het opnameoppervlak van een disc niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op een disc en gebruik geen disc waar plakband e.d. op geplakt is.
- Gebruik geen toebehoren of hulpstukken voor discs.
- Veeg vanuit het midden van de disc naar de rand.
- Reinig discs met een droge siliconen of zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen.
- Verwijder een disc in horizontale richting uit het toestel.
- Verwijder bramen van het gat in het midden en de rand, voordat u een schijf invoert.

## Meer informatie

### Over afspeelbare bestanden

#### Audiobestanden

- Dit systeem kan de volgende afspelen met de volgende codec- en extensiecodes:
  - Voor disc: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.m4a)
  - Voor USB-massaopslagklasse-apparaat: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.aac, .m4a), FLAC (.flac)
- Dit toestel is geschikt voor weergave van bestanden die aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Bitwaarde:
  - MP3: 8 kbps – 320 kbps
  - WMA: Voor disc: 5 kbps – 320 kbps  
Voor USB: 32 kbps – 192 kbps

AAC: 16 kbps – 320 kbps

- Bemonsteringsfrequentie:

MP3: 16 kHz – 48 kHz

WMA: 8 kHz – 48 kHz

WAV: 44,1 kHz

AAC: 32 kHz – 48 kHz

FLAC: 8 kHz – 96 kHz

- Bestanden gecodeerd in VBR (Variable Bit Rate) met een discrepantie in de aanduiding van de verstreken tijd

- Dit systeem kan het volgende tonen of weergeven:

- Tag:

MP3: ID3 Tag (versie 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)

WMA Tag

WAV Tag

AAC Tag

FLAC Tag

- Hoesafbeelding:

Beeldformaat: 32 × 32 tot 1 232 × 672 resolutie

Dataformaat: minder dan 500 KB

Bestandstype: JPEG

- Dit toestel is niet geschikt voor de volgende bestanden:

- MP3-bestanden die met de MP3i en MP3 PRO formaten zijn gecodeerd.

- MP3-bestanden die met Layer 1/2 zijn gecodeerd.
- WMA-bestanden die met lossless, professional en stem-formaten zijn gecodeerd.

- WMA-bestanden die niet op Windows Media®

Audio zijn gebaseerd.

- WMA/AAC-bestanden die met DRM tegen kopiëren zijn beschermd.

- AAC-bestanden die met FairPlay tegen kopiëren zijn beschermd (uitgezonderd wanneer deze zijn opgeslagen op een iPod/iPhone).

- Bestanden met data als AIFF, ATRAC3, enz.

### Videobestanden

- Dit systeem kan de volgende afspelen met de volgende codec- en extensiecodes:
  - DivX (.divx, .div, .avi) ongeacht hoofdletters en kleine letters
  - MPEG1/MPEG2 (.mpg, .mpeg)
- Streams die compatibel zijn met:
  - DivX:
    - Audio: MP3 of Dolby Audio
  - MPEG1/MPEG2:
    - Audio: MPEG1 Audio Layer-2 of Dolby Audio
    - Video: MPEG system/program stream
- Andere weergavevoorwaarden:
  - Dataformaat: minder dan 2 GB
  - DivX: Bitwaarde: 8 Mbps (maximum voor gemiddelde videosignalen)
  - MPEG1/MPEG2: Bestandsformaat: MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level)
- Dit toestel is niet geschikt voor de volgende bestanden:
  - DivX-bestanden gecodeerd in interlaced scanmodus.

### Beeldbestanden

- Dit systeem kan de volgende afspelen met de volgende codec- en extensiecodes:
  - JPEG (.jpg, .jpeg)
- Andere weergavevoorwaarden:
  - Resolutie: 32 × 32 tot 8 192 × 7 680 (Afhankelijk van de resolutie van het bestand duurt het even eer het verschijnt.)
  - Baseline JPEG-bestanden

## Ter referentie

- Dit toestel is niet geschikt voor de volgende bestanden:
  - Progressive JPEG-bestanden
  - Lossless JPEG-bestanden

### Over schijfweergave

#### Afspeelbare disc types

- CD-DA: Audio-CD, CD Tekst
- DVD Video: Regiocode: 2
- Dual-disc: DVD-kant
- VCD: Video-CD (PBC-compatibel)
- Opneembare/herschrijfbaar DVD (DVD-R/-RW, +R/+RW)
  - DVD Video: UDF bridge
  - ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet
  - Andere afspeelbare indelingen: DVD-R opgenomen in multi-borderindeling (behalve dubbelzijdige schijven) Afgesloten +R/+RW (alleen videoschijven)
- Opneembare/herschrijfbaar CD (CD-R/-RW):
  - ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet
- Overige informatie:
  - Tijdens weergave van een DVD-video, kan DTS-sound niet worden gereproduceerd door dit systeem.
  - Dit systeem kan een totaal van 5 000 bestanden en 250 mappen herkennen (een maximum van 999 bestanden per map) op een beschrijfbaar/overschrijfbaar schijf.
  - Gebruik alleen "afgesloten" beschrijfbaar/herschrijfbaar schijven.
  - Dit systeem kan multisessie beschrijfbaar/herschrijfbaar schijven afspelen; niet-afgesloten sessies worden echter overgeslagen bij het afspelen.

#### Niet-afspeelbare schijftypes en indelingen

- DVD-Audio/DVD-ROM
- SVCD (Super Video CD), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), DTS-CD
- MPEG4/DivX/AAC (.aac)/FLAC/MKV/DVD-VR/ DVD+VR/DVD-RAM opgenomen op DVD-R/RW of +R/+RW
- MPEG4/DivX/AAC (.aac)/FLAC/MKV opgenomen op CD-R/RW
- Dubbelzijdige DVD-RW-schijven
- Dubbelzijdige +RW-schijven
- De niet-DVD-kant van een "DualDisc" die niet voldoet aan de "Compact Disc Digital Audio"-standaard
- Discs die niet rond zijn.
- Discs met gekleurd opname-oppervlak of vuile discs.
- Opneembare/Herschrijfbaar discs die niet zijn afgerond.
- 8 cm discs. Het plaatsen met gebruik van een adapter kan een onjuiste werking veroorzaken.
- Sommige opneembare/herschrijfbaar schijven of bestanden kunnen niet worden afgespeeld vanwege hun eigenschappen of opnameomstandigheden.

#### Taalcodes (voor kiezen van de taal van een DVD)

AA	Atar	GD	Schots Gaelisch
AB	Afkhaasiaans	GL	Gallicaans
AF	Afrikaans	GN	Guarani
AM	Amharic	GU	Gujarati
AR	Arabisch	HA	Hausa
AS	Assamitisch	HI	Hindoestani
AY	Aymara	HR	Croatiaans
AZ	Azerbeidzjaans	HU	Hongaars
BA	Bashkir	HY	Armenisch
BE	Wit-Russisch	IA	Interlingua
BG	Bulgaars	IE	Interlingue
BH	Bihari	IK	Inupiak
BI	Bislama	IN	Indonesian
BN	Bengaals:Bangla	IS	IJslands
BO	Tibetaans	IW	Hebreeuws
BR	Bretons	JA	Japans
CA	Catalaans	JJ	Joods
CO	Corsicaans	JW	Javaans
CS	Tsjechisch	KA	Georgiaans
CY	Wales	KK	Kazaks
DZ	Bhutaans	KL	Groenlands
EL	Grieks	KM	Cambodiaans
EO	Esperanto	KN	Kannadees
ET	Estisch	KO	Koreaans
EU	Baskisch	KS	Kashmiri
FA	Perzisch	KU	Koerdisch
FI	Fins	KY	Kirghiz
FJ	Fiji	LA	Latijns
FO	Faeroese	LN	Lingala
FY	Fries	LO	Laotiaans
GA	Iers	LT	Litouws

LV	Letlands; Lets	SM	Samoaans
MG	Malagasi	SN	Shona
MI	Maori	SO	Somalisch
MK	Macedonisch	SQ	Albanees
ML	Maleis	SR	Servisch
MN	Mongools	SS	Siswat
MO	Moldavisch	ST	Sesotho
MR	Mahrattisch	SU	Soedanees
MS	Maleis	SW	Swahilisch
MT	Maltees	TA	Tamil
MY	Birmees	TE	Telugu
NA	Nauruaans	TG	Tajik
NE	Nepalees	TH	Thais
NO	Noors	TI	Tigrinya
OC	Occitan	TK	Turkmen
OM	(Afan) Oromo	TL	Tagalog
OR	Oriya	TN	Setswana
PA	Panjabij	TO	Tonga
PL	Pools	TR	Turks
PS	Pashto; Pushto	TS	Tsonga
QU	Quechua	TT	Tatar
RM	Rhaeto-Romance	TW	Twi
RN	Kirundi	UK	Oekraïens
RO	Roemeens	UR	Urdu
RW	Kinyarwanda	UZ	Oezbeeks
SA	Sanskriet	VI	Vietnamees
SD	Sindhi	VO	Volapük
SG	Sangho	WO	Wolof
SH	Servisch-Kroatisch	XH	Xosa
SI	Singhalees	YO	Yoruba
SK	Slowaaks	ZU	Zoeloes
SL	Sloveens		

### ■ Over USB-weergave

#### Belangrijk

Voorkom dat u belangrijke data verliest en maak derhalve een back-up van belangrijke data.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens die zijn opgeslagen op de apparaten bij gebruik van dit systeem.

#### Afspielbare bestanden op USB-apparaat

- Dit toestel kan de volgende soorten bestanden afspelen die op een USB-massaopslagapparaat zijn opgeslagen.
  - JPEG/Divx/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC (.aac/.m4a)/FLAC
- Dit toestel herkent:
  - In totaal 5 000 bestanden
  - 250 mappen voor videobestanden en maximaal 999 bestanden per map
  - 250 mappen voor fotobestanden en maximaal 999 bestanden per map
  - 999 mappen voor audiobestanden en maximaal 999 bestanden per map
- Maximale aantal tekens (indien de tekens 1 byte zijn):
  - Mapnamen: 50 tekens
  - Bestandsnamen: 50 tekens

#### Opmerkingen aangaande het gebruik van USB-apparaat

- Gebruik de USB-apparaat niet als het uw rijveiligheid mogelijk beïnvloedt.
- Gebruik een 2.0 USB-kabel voor het verbinden middels een USB-kabel.
- De weergave wordt mogelijk gestoord door elektrostatische schokken bij het verbinden van USB-apparaat. Ontkoppel in dat geval de USB-apparaat even, stel dit toestel terug en sluit de USB-apparaat weer aan.

- Verwijder of bevestig USB-geheugen niet herhaaldelijk terwijl “Reading” op het scherm wordt getoond.
- Met bepaald USB-apparaat is de bediening en stroomtoevoer mogelijk anders.
- Voorkom vervorming en beschadiging en laat USB-apparaat derhalve niet in de auto achter en stel niet aan het directe zonlicht en hoge temperaturen bloot.

#### Niet-afspeelbaar USB-apparaat

- Het toestel kan op USB-apparaat opgeslagen bestanden mogelijk niet afspelen indien de apparaat via een USB-verlengsnoer is verbonden.
- USB-apparaat met speciale functies, bijvoorbeeld databeveiligingsfuncties, kan niet met dit toestel worden gebruikt.
- Gebruik geen USB-apparaat met 2 of meerdere partities.
- Afhankelijk van de vorm van de USB-apparaat en aansluitingen, kan bepaalde USB-apparaat mogelijk niet juist worden bevestigd of kan geen goede verbinding worden gemaakt.
- Dit toestel herkent mogelijk niet een geheugenkaart die in een USB-kaartlezer is gestoken.

### ■ Over iPod/iPhone

#### Belangrijk

Voorkom dat u belangrijke data verliest en maak derhalve een back-up van belangrijke data. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens die zijn opgeslagen op de apparaten bij gebruik van dit systeem.



### **iPod/iPhone die kan worden aangesloten**

- Via de USB-aansluiting:
  - Made for
    - iPod nano (7th Generation)
    - iPod touch (6th Generation)
    - iPod touch (5th Generation)
    - iPhone 7 Plus
    - iPhone 7
    - iPhone SE
    - iPhone 6S Plus
    - iPhone 6S
    - iPhone 6 Plus
    - iPhone 6
    - iPhone 5S
    - iPhone 5C
    - iPhone 5
    - iPhone 4S
- Via Bluetooth:
  - Made for
    - iPod touch (6th Generation)
    - iPod touch (5th Generation)
    - iPhone 7 Plus
    - iPhone 7
    - iPhone SE
    - iPhone 6S Plus
    - iPhone 6S
    - iPhone 6 Plus
    - iPhone 6
    - iPhone 5S
    - iPhone 5C
    - iPhone 5
    - iPhone 4S

### **Opmerkingen over het gebruik van een iPod/iPhone**

- Bepaalde bedieningen worden mogelijk onjuist of anders uitgevoerd bij gebruik van een iPod/iPhone. Ga in dat geval naar de volgende JVC website: <<http://www.jvc.net/cs/car/>>
- De iPod/iPhone wordt via dit toestel opgeladen indien dit toestel is ingeschakeld.
- De tekstinformatie wordt mogelijk niet juist getoond.
- Met bepaalde iPod/iPhone modellen is de werking mogelijk abnormaal of instabiel. Ontkoppel in dat geval de iPod/iPhone en controleer de conditie. Stel de iPod/iPhone even terug indien de werking niet beter werd of nog steeds traag is.

## Oplossen van problemen

Problemen zijn niet altijd van serieuze aard. Controleer de volgende punten alvorens een onderhoudscentrum te raadplegen.

- Zie tevens de handleidingen van de voor de aansluitingen gebruikte adapters en de handleidingen van de externe componenten voor meer informatie over de bediening van externe apparatuur.

### **Algemeen**

#### **Geen geluid via de luidsprekers.**

- Stel het volume op het optimale niveau in.
- Controleer de snoeren en verbindingen.

#### **Geen beeld op het scherm.**

- Schakel het scherm in. (Pagina 4)

#### **Receiver werkt helemaal niet.**

- Terugstellen van het toestel. (Pagina 3)

#### **Afstandsbediening\* werkt niet.**

- Vervang de batterij.

\* Koop de optionele afstandsbediening RM-RK258.

#### **“No Signal”/“No Video Signal” verschijnt.**

- Start de weergave van het externe component dat met de AV-IN-ingangsaansluiting is verbonden.
- Controleer de snoeren en verbindingen.
- Het ontvangen signaal is te zwak.

#### **“Miswiring DC Offset Error”/“Warning DC Offset Error” verschijnt.**

- Een luidsprekersnoer maakt kortsluiting of raakt het auto-chassis. Sluit het luidsprekersnoer juist aan of isoleer en stel het toestel vervolgens terug.

## Opllossen van problemen

---

### “Parking off” verschijnt.

- U kunt geen beelden bekijken wanneer de handrem niet is aangetrokken.

### Discs

---

#### Opneembare/herschrijfbaar disc kan niet worden afgespeeld.

- Plaats een afgeronde disc.
- Rond de discs af met het component dat u voor de opname heeft gebruikt.

#### Verspringen van fragmenten op een opneembare/herschrijfbaar disc is onmogelijk.

- Plaats een afgeronde disc.
- Rond de discs af met het component dat u voor de opname heeft gebruikt.

#### Weergave start niet.

- Het formaat van de bestanden is niet geschikt voor dit toestel.

#### Geen beeld op de externe monitor.

- Sluit het videosnoer juist aan.
- Kies de juiste ingang met de externe monitor.

#### DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC-discs kunnen niet worden afgespeeld.

- Neem de fragmenten met een compatibel programma op een geschikte disc op. (Pagina 43)
- Voeg de juiste extensiecode toe aan de bestandsnamen.

#### Fragmenten op opneembare/herschrijfbaar discs worden niet in de gewenste volgorde afgespeeld.

- De weergavevolgorde is mogelijk anders dan bij gebruik van andere spelers.

#### “Region Code Error” verschijnt.

- U heeft een DVD-videoschijf met een onjuiste regiocode ingevoerd. Voer een schijf met de juiste regiocode in.

### USB

---

#### “Reading” verdwijnt niet van het scherm.

- Schakel de stroom even uit en dan weer in.

#### Geluid wordt soms onderbroken tijdens weergave van een fragment.

- De fragmenten zijn niet goed naar de USB-apparatuur gekopieerd. Kopieer de fragmenten opnieuw en probeer nogmaals.

#### Fragmenten worden niet in de gewenste volgorde afgespeeld.

- De weergavevolgorde is mogelijk anders dan bij gebruik van andere spelers.

#### De bron wordt niet gewijzigd naar “USB” wanneer u een USB-apparaat aansluit terwijl u naar een andere bron luistert, of “USB Device Error” wordt getoond wanneer u een USB-apparaat aansluit.

- De USB-poort trekt meer stroom dan de ontwerplimiet.
- Schakel de stroom uit en koppel het USB-apparaat af. Schakel de stroom weer in en sluit het USB-apparaat weer aan.
- Als het bovenstaande het probleem niet oplost, schakel de stroom dan uit en weer in (of reset het systeem), voordat u een ander USB-apparaat aansluit.

### Android

---

#### Geen geluid tijdens weergave.

- Verbind het Android apparaat opnieuw.
- Wanneer <Android Setup> op [AUDIO MODE] is gesteld, start u een mediaplayerapp op het Android apparaat en start u vervolgens de weergave.

#### Geluid wordt alleen via Android apparaat uitgestuurd.

- Wanneer <Android Setup> op [AUDIO MODE] is gesteld, start u de huidige mediaplayerapp opnieuw of gebruikt u een andere mediaplayerapp.
- Start het Android apparaat opnieuw op.
- Indien het probleem nog niet is opgelost, kan het Android apparaat het audiosignaal niet naar het toestel leiden.

#### Geen weergave wanneer <Android Setup> op [AUTO MODE] is gesteld.

- Controleer of de app JVC Music Play APP op het Android apparaat is geïnstalleerd.
- Verbind het Android apparaat opnieuw en kies de juiste bedieningsfunctie.
- Indien het probleem nog niet is opgelost, ondersteunt het aangesloten Android apparaat Auto Mode niet.

#### “NO DEVICE” of “READING” blijft knipperen.

- Schakel de opties van de fabrikant op het Android apparaat uit.
- Verbind het Android apparaat opnieuw.
- Indien het probleem nog niet is opgelost, ondersteunt het aangesloten Android apparaat Auto Mode niet.

### iPod/iPhone

---

#### Geen geluid via de luidsprekers.

- Ontkoppel de iPod/iPhone even en verbind weer.
- Kies een andere bron en kies vervolgens opnieuw “iPod”.

#### De iPod/iPhone kan niet worden ingeschakeld of werkt niet.

- Controleer de verbinding.
- Update de firmware-versie.
- Laad de batterij op.
- Stel de iPod/iPhone terug.

## Oplossen van problemen

---

### Geluid is vervormd.

→ Schakel de equalizer van dit toestel of van de iPod/iPhone uit.

### Veel ruis.

→ Annuleer (verwijder het vinkje) de "VoiceOver" functie van de iPod/iPhone. Bezoek <<http://www.apple.com>> voor details.

### U kunt geen bediening uitvoeren tijdens weergave van een fragment dat artwork (illustratie) heeft.

→ Bedien het toestel nadat artwork (illustratie) is geladen.

### "Authorization Error" verschijnt.

→ Controleer of de aangesloten iPod/iPhone met dit toestel kan worden gebruikt. (Pagina 45)

## Tuner

---

### SSM automatisch vastleggen werkt niet.

→ Leg de zenders handmatig vast. (Pagina 18)

### Statische ruis tijdens het luisteren naar de radio.

→ Sluit de antenne goed aan.

## AV-IN

---

### Geen beeld op het scherm.

→ Schakel het videocomponent in indien het nog niet is ingeschakeld.

→ Sluit het videocomponent juist aan.

## Spotify

---

### De app werkt niet.

→ De app op uw iPod touch/iPhone/Android is niet de laatste versie. Update de app.

## Bluetooth

---

### Kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.

→ Zorg dat de afstand tussen het toestel en de Bluetooth mobiele telefoon korter is.

→ Rijd de auto naar een plaats waar de signaalontvangst beter is.

### Geluid wordt onderbroken tijdens weergave van een Bluetooth audiospeler.

→ Zorg dat de afstand tussen het toestel en de Bluetooth audiospeler korter is. Ontkoppel de voor "Bluetooth phone" verbonden apparatuur.

→ Schakel het toestel vervolgens even uit en dan weer in.  
(Indien het geluid nog niet wordt hersteld) verbind de speler opnieuw.

### Verbonden audiospeler kan niet worden bediend.

→ Controleer of de verbonden audiospeler geschikt is voor AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

### Bluetooth apparaat herkent het toestel niet.

→ Zoek nogmaals met de Bluetooth apparatuur.

### Toestel kan niet aan de Bluetooth apparatuur worden gekoppeld.

→ Voor apparaten die met Bluetooth 2.1 compatibel zijn:

Registreer het apparaat met gebruik van een PIN-code. (Pagina 28)

→ Voor een Bluetooth apparaat dat compatibel is met Bluetooth 2.0:

Voer dezelfde PIN-code in voor het toestel en het gewenste apparaat. Indien de handleiding geen PIN-code voor het apparaat geeft, probeer dan "0000" of "1234".

→ Schakel het Bluetooth apparaat vervolgens even uit en dan weer in.

### Echo of ruis.

→ Verander de positie van de microfoon.

→ Stel het echovolume of ruisreductievolume in. (Pagina 25)

### Het toestel reageert niet wanneer u probeert het telefoon naar het toestel te kopiëren.

→ U probeert mogelijk dezelfde invoer (als opgeslagen) naar het toestel te kopiëren.

### "Connection Error" verschijnt.

→ Apparaat is geregistreerd maar verbinding wordt niet gemaakt. Verbind het geregistreerde apparaat. (Pagina 24)

### "Please Wait..." verschijnt.

→ Het toestel maakt voorbereiding voor gebruik van de Bluetooth functie. Indien de mededeling niet verdwijnt, schakel het toestel dan even uit en weer in en verbind de apparatuur opnieuw (of stel het toestel terug).

### "No Voice Device" verschijnt.

→ De verbonden mobiele telefoon heeft geen stemherkenningssysteem.

### "No Data" verschijnt.

→ De verbonden Bluetooth-telefoon bevat geen telefoonboekgegevens.

### "Initialize Error" verschijnt.

→ Het toestel heeft de Bluetooth module niet geïnitieerd. Voer de procedure nogmaals uit.

### "Dial Error" verschijnt.

→ Bellen niet uitgevoerd. Voer de procedure nogmaals uit.

### "Hung Up Error" verschijnt.

→ Gesprek is nog niet beëindigd. Parkeer de auto en gebruik de verbonden mobiele telefoon om het gesprek te beëindigen.

### "Pick Up Error" verschijnt.

→ Toestel heeft oproep niet ontvangen.

# Technische gegevens

## ■ Monitor gedeelte

Beeldformaat (B × H)	6,2 inches (diagonaal) breed 137,5 mm × 77,2 mm
Displaysysteem	Transparent TN LCD-paneel
Aandrijfsysteem	TFT actief matrixsysteem
Aantal pixels	1 152 000 (800H × 480V × RGB)
Effectieve pixels	99,99%
Pixelopstelling	RGB gestreepte opstelling
Achterverlichting	LED

## ■ USB-interfacegedeelte

USB-standaard	USB 2.0 Full Speed/High Speed
Compatibele apparatuur	Massa-opslagklasse
Bestandssysteem	FAT 16/32
Maximale toevoerstroomb	5 V gelijkstroom $\equiv$ 1,5 A
D/A-converter	24 bit
Audiodecoder	MP3/WMA/AAC (.aac/.m4a)/WAV/FLAC
Videodecoder	DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG

## ■ DVD-speler gedeelte

D/A-converter	24 bit
Audiodecoder	Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC (.m4a)
Videodecoder	DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG
Wow en Flutter	Onder meetbare limiet
Frequentierespons	96 kHz bemonstering: 20 Hz tot 22 000 Hz 48 kHz bemonstering: 20 Hz tot 22 000 Hz 44,1 kHz bemonstering: 20 Hz tot 20 000 Hz
Totale harmonische vervorming	0,010% (1 kHz)
Signaal-tot-ruis ratio	99 dB (DVD-Video 96 kHz)
Dynamisch bereik	99 dB (DVD-Video 96 kHz)
Discformaat	DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA
Bemonsteringsfrequentie	44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Quantiteit bitnummer	16 bit/20 bit/24 bit

## ■ FM tuner gedeelte

Frequentiebereik	87,5 MHz tot 108,0 MHz (50 kHz)
Bruikbare gevoeligheid (S/N: 30 dB, 22,5 kHz)	6,2 dBf (0,56 $\mu$ V/75 $\Omega$ )
Quieting gevoeligheid (S/N: 46 dB, 22,5 kHz)	15,2 dBf (1,58 $\mu$ V/75 $\Omega$ )
Frequentierespons ( $\pm$ 3,0 dB)	30 Hz tot 15 kHz
Signaal-tot-ruis ratio	68 dB (MONO)
Selectiviteit ( $\pm$ 400 kHz)	> 80 dB
Stereoscheiding	40 dB (1 kHz)

## ■ LW-tunergedeelte

Frequentiebereik	153 kHz tot 279 kHz (9 kHz)
Bruikbare gevoeligheid	45 $\mu$ V

## ■ MW-tunergedeelte

Frequentiebereik	531 kHz tot 1 611 kHz (9 kHz)
Bruikbare gevoeligheid	28,5 $\mu$ V

## Technische gegevens

### Bluetooth gedeelte

Technologie	Bluetooth 3.0
Frequentie	2,402 GHz tot 2,480 GHz
Uitgangsvermogen	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE), Vermogenklasse 2
Maximaal communicatiebereik	Ongeveer 10 meter zichtveld
Audio Codec	SBC/AAC
Profiel	HFP (Hands-Free Profile) 1.6 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5 GAP (Generic Access Profile) PBAP (PhoneBook Access Profile) 1.2 SDP (Service Discovery Profile) SPP (Serial Port Profile) 1.2

### DSP-gedeelte

Equalizer	13-band
Band	Frequentie (Hz) (BAND1 – 13): 62,5/100/160/250/400/630/ 1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/ 16k Niveau: –09 tot +09 (–9 dB tot +9 dB) Q: 1,35/1,5/2,0

HPF (High Pass Filter)	Frequentie (Hz): Via/30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250 Helling (dB/Oct.): –6/–12/–18/–24 Gain (dB): –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0
------------------------	---

LPF (Low Pass Filter)	Frequentie (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/Via Helling (dB/Oct.): –6/–12/–18/–24 Gain (dB): –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0
-----------------------	---

### Video gedeelte

Kleursysteem van externe video- ingang	NTSC/PAL
Extern video- ingangsniveau (RCA-aansluiting)/ (mini-aansluiting)	1 Vp-p/75 Ω
Video- uitgangsniveau (RCA-aansluiting)	1 Vp-p/75 Ω

### Audio gedeelte

Maximaal vermogen (Voor & Achter)	50 W × 4
Volledige bandbreedte vermogen (Voor & Achter)	22 W × 4 (minder dan 1%THV)
Preout-niveau	4 V/10 kΩ
Preout-impedantie	≤ 600 Ω
Luidsprekerimpedantie	4 Ω tot 8 Ω

### Algemeen

Bedrijfsvoltage	14,4 V (10,5 V tot 16 V toelaatbaar)
Maximaal stroomverbruik	10 A
Installatieafmetingen (B × H × D)	182 mm × 111 mm × 160 mm
Installatieafmetingen (Hoofdtoestel zonder behuizing) (B × H × D)	178 mm × 100 mm × 162 mm
Bedrijfstemperatuur	–10°C tot +60°C
Gewicht (Hoofdtoestel)	2,0 kg

Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

### Handelsmerken en licenties

- Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- “DVD Logo” is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.
- The “AAC” logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.  
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Font for this product is designed by Ricoh.
- Android is a trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO  
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- libFLAC  
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### • DIVX

- This DivX Certified® device can play DivX® Home Theater video files up to 576p (including .avi, divx). Download free software at [www.divx.com](http://www.divx.com) to create, play and stream digital video.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.



Ga voor de nieuwste informatie (de nieuwste gebruiksaanwijzing, systeemupdates, nieuwe functies, enz.) naar de volgende website:

**<<http://www.jvc.net/cs/car/>>**

