

AV-701Touch e-Boek Reader

Met 7 inch TFT Touch Screen Display.

Gebruiksaanwijzing



Uitvoering, wijzigingen, levering, zetfouten onder voorbehoud.

Afbeeldingen kunnen afwijken

AV G\$ © 2012 V-01

Exclusive AV-Audio© products / www.autovision.nl

Introductie

Dank u voor aanschaf van deze e-Book Reader. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies, dus gelieve deze instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de e-Book Reader in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie.

Product Specificaties*

- Artikel: AV-701T eReader Artikel nr. 402984 / EAN 8715465001302
- Display: 7 inch Kleuren Anti Glare TFT Touch Scherm, Display 16:9
- Resolutie: 480x800 pixels
- Intern: 4 GB • Extern: Micro Sd kaart tot 16 GB
- Chipset Boxchip E200
- Accu: 2500mAh / Li-Polymer accu, Lees tijd: E-book 5.5 uur** /Afspeel tijd Muziek tot 33 uur** (scherm uit) / Video tot 5 uur ** ** afhankelijk van instellingen
- Eboek Adobe EPUB(DRM), PDF, FB2 , PDB, CHM, HTM, HTML,TXT,MOBI,RTF, DJVU, DOC Letter groottes, letter kleur, letter types en achtergrond instelbaar.
- Ondersteund Audio formaat: MP3, WMA, WAV, RA, FLAC, APE, OGG, AAC Support ID3 tag display & lyric synchronisatie
- Ondersteund Video formaat: RM, RMVB, AVI, MP4, MOV, 3GP, MKV, VOB, MPG, MPEG, FLV, externe ondertitels en 720P video
- Spraak memo opname in MP3 formaat
- Ondersteund afbeelding formaten: JPG,JPEG,BMP,GIF,PNG
- Uitbreidbaar geheugen: SD (HC) micro Card max 16 GB
- OSD talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools, Portugees, Russisch
- Extra functies; kalender, tijd, spelletjes, rekenmachine
- Audio en video uit CVBS 3.5mm naar RCA
- Afmetingen: 195(l) x122 (b) x 9.5 (d) mm / • Gewicht: 270 g
- Compatible: Windows2000/XP/Vista/WIN7/MAC
- Geleverd: Reader, 210-220volt lader, USB kabel, AV uit kabel, Oortelefoon, Lederen omslag, gebruiksaanwijzing.

INHOUD

Product Specificaties	2
Belangrijke veiligheid voorschriften	3
Overzicht, knoppen, aansluitingen	4
Ingebruikname - Quick Start aan/uit, slaapmode	5
Opladen / USB kabel aansluiten	5
Bestanden overzetten van pc naar e reader	5
Informatie over e-Books, epub, DRM, Adobe Digital Editions	6-7
Startscherm, hoofdmenu, touch screen, iconen	8
Boeken lezen en menu opties tijdens lezen	9
Film afspelen	10
Muziek afspelen	11
Foto weergave en opties	12
Tijd/datum instellen	12
FM Radio	12
Memo recorder	13
Instellingen	13
Foutmeldingen / Storingen	14
*NB Productspecificaties en/of uitvoering, afbeeldingen, kunnen afwijken, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.	

Belangrijke veiligheid voorschriften

Volg altijd deze veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw toestel. Dit vermindert het risico van schade aan het product en persoonlijk letsel.

Het apparaat niet demonteren, repareren of aanpassen. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

Garantie vervalt indien niet gekwalificeerd personeel aan het apparaat werkt.

Stel het apparaat niet bloot aan vuur om ontploffing te voorkomen, het apparaat heeft een ingebouwde accu.

Raak het apparaat niet aan met blote handen indien de ingebouwde accu mocht lekken. In dit geval contact opnemen met het servicecentrum voor hulp, omdat de vloeistof aanwezig blijft in het apparaat. Als uw lichaam of kleding in contact is geweest met de accu vloeistof, was dit dan grondig met water. Als u wat van de vloeistof in uw ogen krijgt, wrijf dan niet uw ogen, maar was ze onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts

Houdt het apparaat weg van direct zonlicht en andere warmte bronnen. Nominale bedrijfstemperatuur is 0-40 graden.

Het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Gebruikt het apparaat niet in een relatief droge omgeving om statische elektriciteit te voorkomen.

Het apparaat nooit aan schokken blootstellen, zoals laten vallen of op/in de buurt van een magneet plaatsen.

Zorg altijd dat de bekabeling van bv USB of netvoeding op een veilige manier geplaatst is.

Koppel de USB kabel af van de PC indien het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.

Het uitgeschakelde apparaat met een droge schone doek reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Maak altijd een Back Up van uw data. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het data verlies door verkeerd gebruik, na reparatie of andere oorzaken.

Het tft scherm niet blootstellen aan druk, val, buigen, stoten van buitenaf, het scherm kan hierdoor barsten.

Indien de reader de micro sd kaart niet herkent, verwijder deze en plaats deze opnieuw.


Zorg dat de accu niet volledig ontladen wordt, dit kan de capaciteit drastisch verminderen, of de accu onherstelbaar beschadigen.

De garantie termijn op fabrieksfouten is 24 maanden, accu 6 maanden, met overleg van aankoopbon.

Voorzorgsmaatregelen als U van een oortelefoon gebruik maakt.

Gebruik een oortelefoon niet tijdens het besturen van een voertuig of bv rijden op een fiets. Het is niet alleen gevaarlijk voor u maar ook voor uw omgeving. Om gevaarlijke situaties of een ongeval te voorkomen, het volume van een oortelefoon niet te hoog instellen.


Het is niet aan te raden dat u een oortelefoon gebruikt op een hoog volume voor een langere tijd, omdat dit kan leiden tot gehoorschade!

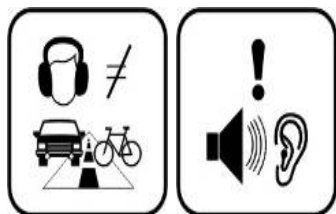





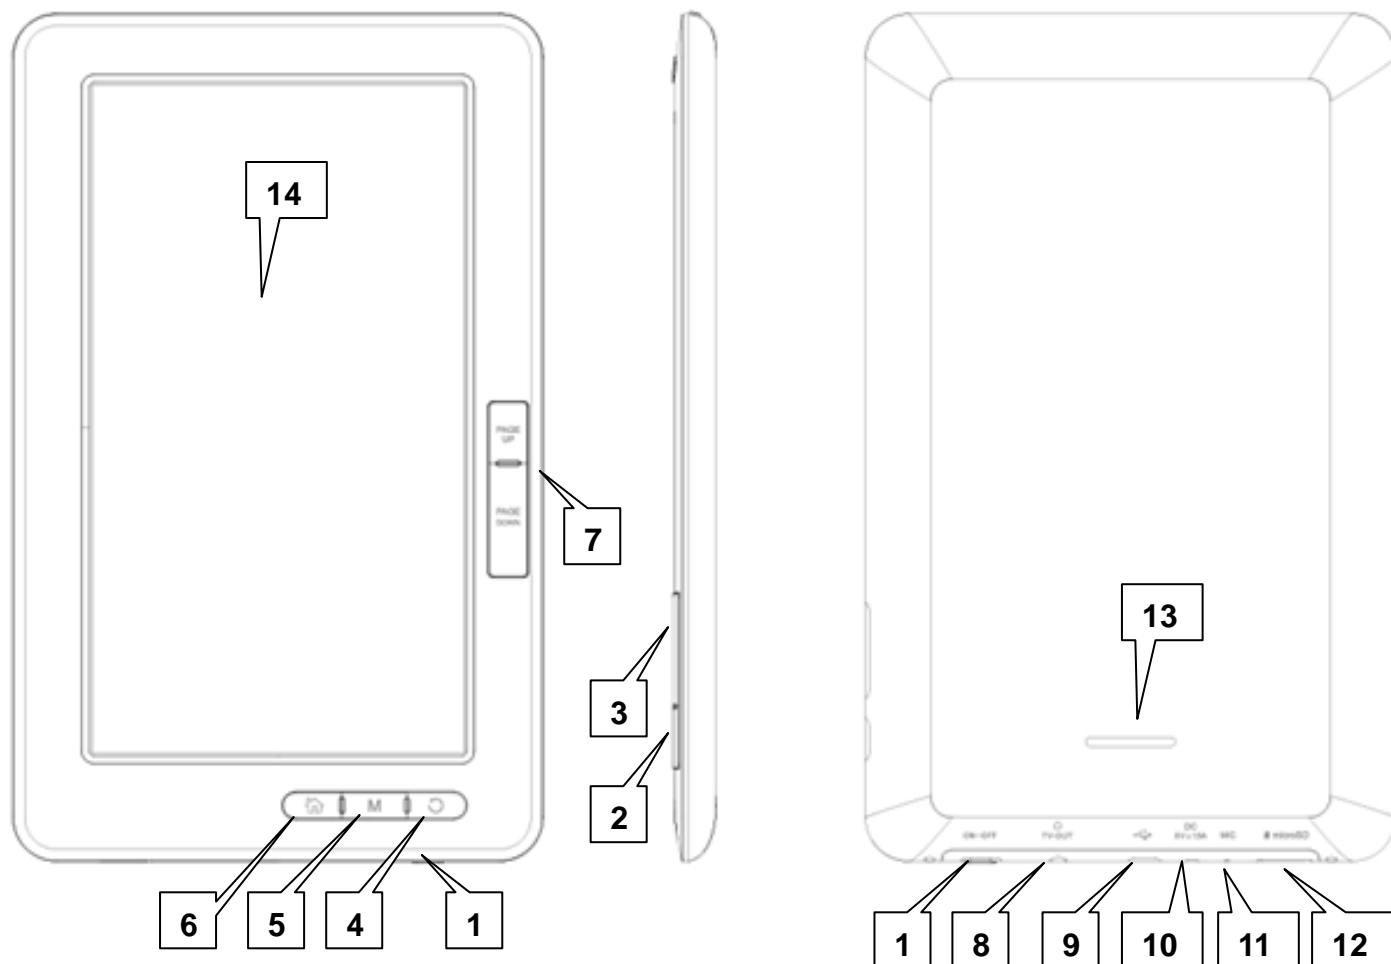

INHOUD PAKKET

e-Reader
Lederen omslag
USB kabel
Oortelefoon
100-240v / 50-60hz lader
AV kabel
Handleiding

Bediening & aansluitingen




1		ON-OFF Aan / uit knop (Geheel uit)
2		Aan / uit (3 sec indrukken) Beeld scherm aan/uit (kort indrukken)
3	"+" "-"	Volume omhoog, omlaag (meestal ook op touch screen)
4		Terug naar vorige menu
5	M	MENU knop voor extra functies
6		Terug naar het hoofdscherm
7	Page UP/Down	Pagina omhoog / omlaag, volgende / vorige
8	 TV-OUT	1) Aansluiten bijgeleverde oortelefoon of 2) TV-OUT aansluiten bijgeleverde kabel op externe monitor bv de TV
9		USB aansluiting
10	DC 5V=1.5A	Aansluiting 210-220 volt adapter, gebruik uitsluitend de bijgeleverde!
11	MIC	Microfoon tbv spraak memo's, zie pag.13
12	microSD	MicroSD kaart lezer (max 16GB), plaats de SD kaart voorzichtig en op de juiste wijze tot een klik gehoord wordt.
13		Speaker
14		Touch screen, aanraakscherm

Ingebruikname - Quick Start

- Laad de ereader EERST volledig op, dit wordt op het scherm aangegeven: (Accu indicator rechtsboven geheel gevuld)
NB opladen **alleen** met bijgeleverde adapter uitvoeren, of via de pc USB poort
- Schakel de pc aan voordat u begint.
- Controleer of de hoofdschakelaar (1) van de reader aanstaat (ON)
Indien al ON: druk ca 3 sec op de aan/uit toets (2), de reader schakelt aan.
- Sluit de bijgeleverde USB kabel aan op de mini USB stekker van de e-Book reader en de andere kant aan op een vrije USB aansluiting van uw PC.
- Op het ereader scherm verschijnt: " USB aangesloten" (of er wordt eerst automatisch een driver geïnstalleerd door de PC)
- Op de PC verschijnt er een "verwisselbare schijf * " in "Mijn Computer".
* meerdere indien Micro sd kaart is geplaatst
- Open de Windows "verkenner" of "Mijn computer". "verwisselbare schijf" wordt getoond..
Sleep en kopieer de bestanden** van uw PC naar het apparaat (verwisselbare schijf AV-701T).
Tip: om het een beetje overzichtelijk te houden kunt u mappen op de reader maken met bv boeken, muziek, foto's etc.

Na het overzetten van bestanden, koppelt u de ereader als volgt af

Klik op het  icoon onder in de taakbalk. (Hardware veilig verwijderen)

Klik op het bericht "USB apparaat voor massaopslag station (X) veilig verwijderen". (X = afhankelijk van benaming)

Indien het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" ziet, kunt u de e-Reader afkoppelen van uw PC.

**** Voor gekochte e boeken zie pagina 6**

Slaap mode

De AV 701T gaat automatisch in slaapmode of geheel uit indien geen toetsen gebruikt worden (zie pag.13 instellingen)

Druk kort op de aan/uit knop (2) om direct in of uit slaap mode te gaan.

NB in slaapmode worden muziek of video bestanden nog steeds afgespeeld.

Aan / uit

Druk lang (ca 3 sec) op de aan/uit knop (2) om de AV 701T aan of uit te schakelen.

Om de AV 701T geheel uit te schakelen en tegen ongewenst inschakelen te beschermen zet u de hoofdschakelaar (1) op OFF

Opladen

NB opladen **alleen** met bijgeleverde adapter uitvoeren, of via de pc USB poort (gaat langzamer)

Om de accucapaciteit maximaal te benutten:

Apparaat 1 hele nacht aan de lader opladen, gebruiken totdat "accu leeg" melding komt, deze cyclus totaal 2 maal uitvoeren, daarna gewoon opladen indien gewenst.

Noot: tijdens opladen is het normaal dat de oplader en de AV 701T warm worden.

BELANGRIJKE NOOT OVER e-Books

e-Boeken in ePub formaat, zijn beveiligd met **DRM** (Digital Rights Management) Om digitale e-Boeken te **KOPEN**, downloaden en lezen op uw ereader, ePub formaat, heeft u het programma “**Adobe Digital Editions**” (**ADE**) nodig.

Dit kunt u vinden op internet via deze link: <http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/>

The image shows a screenshot of the Adobe Digital Editions help page. At the top, there is a navigation bar with links for 'Producten', 'Oplossingen', 'Leermiddelen', 'Help', 'Downloads', 'Bedrijf', and 'Store'. Below this, the page title is 'Adobe Digital Editions — Help'. On the left, there is a sidebar with links such as 'Aan de slag', 'Activering en autorisatie', 'Bibliotheekweergave en leesweergave', etc. On the right, there is a section titled 'VOLGENDE STAPPEN' with a link 'Nu downloaden'. A red arrow points from a box labeled 'Klik op "Nu downloaden"' to this link. Below the main content, there is a section titled 'Installatieprogramma van Adobe®' with a large 'Installeren' button. A red arrow points from a box containing installation instructions to this button. The instructions state: 'Installeer de software, vervolgens wordt u gevraagd om de installatie goed te keuren. Na de download wordt Adobe Digital Editions gestart en wordt u gevraagd om de licentie overeenkomst voor eind gebruikers te accepteren.'

Activering en autorisatie

Na de installatie wordt u in de wizard Setup Assistant gevraagd om Adobe Digital Editions te activeren (tijdens dit proces moet u online zijn en verbinding met internet). Tijdens de activering hebt de keuze om uw computer te autoriseren met een Adobe-id. Als u nog geen Adobe-id hebt, kunt u deze gratis maken. Dit staat onder in het scherm waar u uw e email adres en wacht woord in zou moeten vullen.

Met de Adobe-id kunt u items die met DRM (Digital Rights Management) zijn beveiligd, tussen meerdere computers of apparaten overbrengen en terugzetten na verlies van gegevens of herinstallatie van het systeem.

Adobe raadt u nadrukkelijk aan om uw computer bij de oorspronkelijke activering te autoriseren, zodat uw digitale inhoud is beveiligd.


Als u uw computer later wilt autoriseren, kiest u in ADE Bibliotheek > Computer Autoriseren.

Na de activering worden alle boeken, tijdschriften of overige documenten die u eerder met de Adobe Acrobat®- of Reader®-software hebt gekocht, naar Adobe Digital Editions gemigreerd.


N.B. Boeken **niet beveiligd door DRM**, vrij gedownload, kunt u gewoon met de **PC VERKENNER** naar de ereader slepen, zoals muziek en foto bestanden.

Nu sluit u de E reader aan op de pc

In het programma Adobe digital Editions verschijnt aan de linker kant de ereader AV-701Tin het rijtje. U wordt gevraagd het apparaat (de ereader) te autoriseren, bevestig dit.

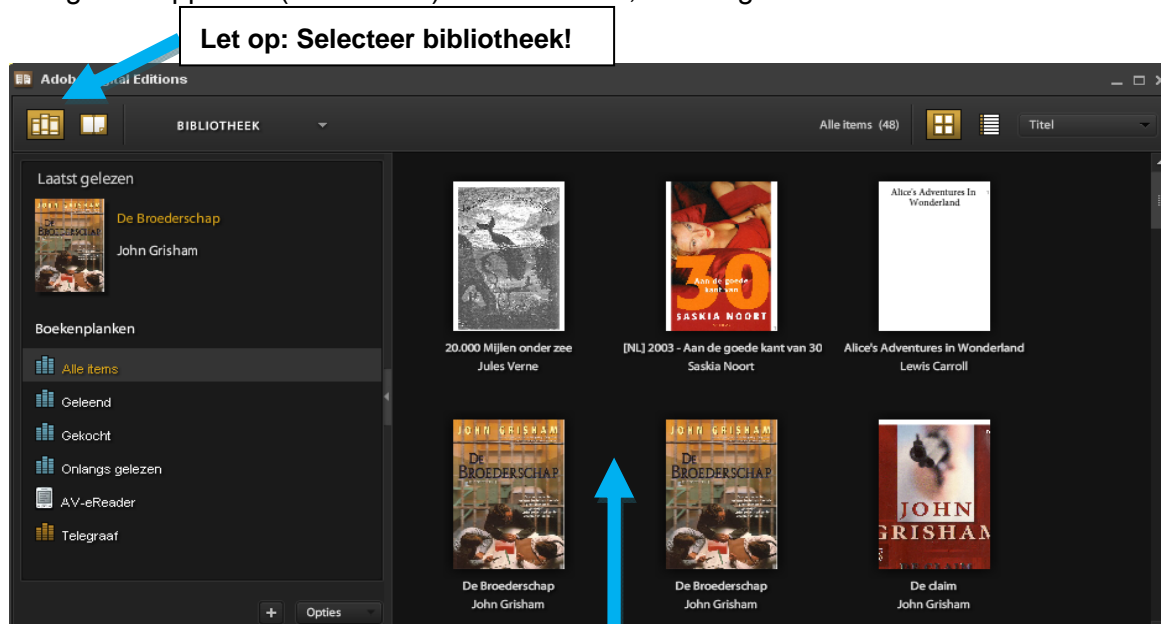

Indien u een digitaal boek heeft aangeschaft, bv op bol.com, en gedownload heeft naar uw pc, kunt u dit bestand daarna slepen in het programma ADE onder de map "gekocht" of "alle items" **AAN DE RECHTERKANT.** (als dit niet al automatisch is gebeurd)

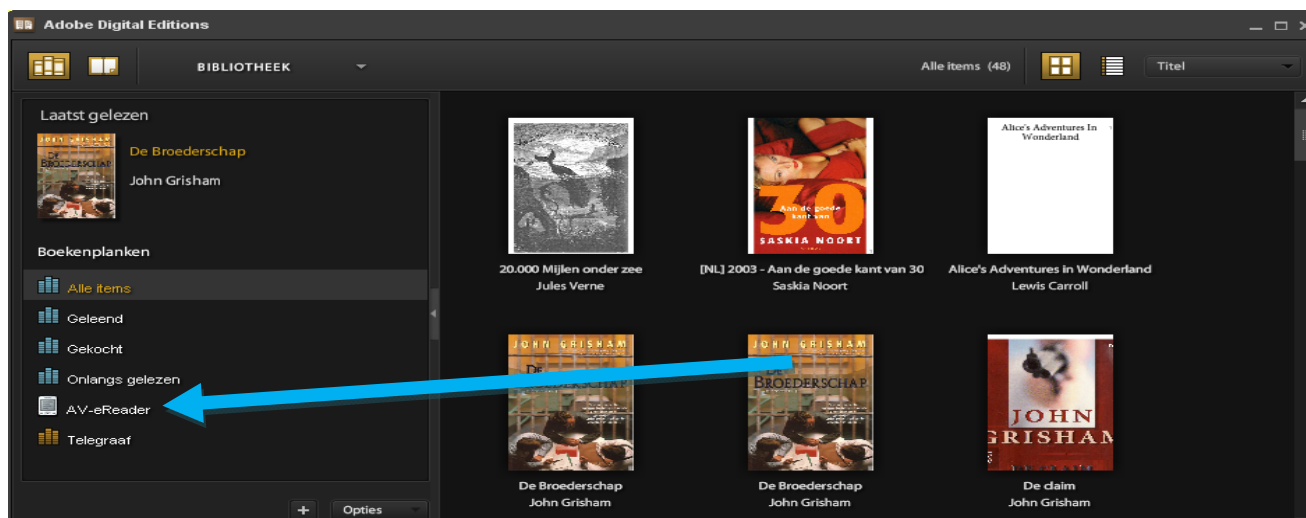

Vervolgens sleept u het boek van de **rechter kant** naar de **linker kant in uw e reader** als deze aangesloten is via de USB. U koppelt de ereader los van de pc, op de ereader wordt de bibliotheek bijgewerkt, (met veel boeken kan dit enige tijd in beslag nemen) u kunt nu het boek op de ereader openen, onder bibliotheek.

Als u tijdens het slepen meldingen krijgt van bv "**Geen machtiging om document hierheen te kopiëren**" of het boek komt niet op de reader of is niet te lezen (openen).

Is er iets mis gegaan met de autorisatie van ADE met de Adobe ID of van de reader met de PC, of het is een beveiligd boek, of er is tussentijds van pc of reader gewisseld.

U kunt het volgende proberen, eerst reader af koppelen:

In het **Adobe Digital Editions programma**, de toetsen Ctrl Shift en E tegelijkertijd indrukken, Autorisatie wissen. **In de reader** bij instellingen > wis Activatie bestand.

De reader en ADE opnieuw opstarten, en de reader weer aansluiten.

Er wordt weer gevraagd om het apparaat te autoriseren, bevestig dit.

U kunt nu de gedownloade boeken opnieuw in ADE slepen, en vandaar naar de ereader.




Hoofd Menu, touch screen.





	Terug naar hoofdmenu (ook M knop)
	Volume   om te verhogen en te verlagen
	Helderheid   om de helderheid in te stellen
	De accu spanning wordt weergegeven
	Tijd / Datum instellen zie pag.12
	Direct bediening van de muziek speler (laatst geopende bestand)
	Snelkoppelingen voor Muziek, Film, Foto en Instellingen
	Laatst gelezen De laatste gelezen boeken kunt u hier direct kiezen en verder lezen.
	Pas gelezen Overzicht van de laatst gelezen boeken
	Bibliotheek Kies intern geheugen of sd kaart (indien geplaatst) Kies dan boven in het bestands type welke u zoekt
	Favorieten Beheer uw favoriete boeken



ALS U MET EEN VINGER OVER HET BOVENSTE GEDEELTE VAN HET SCHERM NAAR LINKS OF RECHTS VEEGT WORDT HET VOLGENDE / VORIGE SCHERM WEERGEGEVEN.

	Hier kunt U de achtergrond van het hoofdscherm wijzigen, met de pijltjes kiest u een achtergrond.
	Hier wordt een diashow getoond van de afbeeldingen op de reader, 1x klik is starten of pauze.(NB er moet eerst een keer 1 foto geopend zijn in de foto mode)
	Snelkoppelingen naar spelletjes en rekenmachine worden getoond.

Noot: klik op  om het uitgebreide menu te tonen of te verbergen.


Klik op  om het uitgebreide menu te tonen of te verbergen.



	Verkenner, blader door alle bestanden
	Film, muziek , foto, e boek bestanden
	FM radio zie pag.12
	Datum / Tijd instellen zie pag.12
	Recorder zie pag.13
	Uitgebreide instellingen zie pag.13
	Rekenmachine
	De accu status, het laadt en ontlad proces, de resterende accu duur en oplaad duur
	Schakelen tussen menu schermen

E-boek lezen

Tijdens het lezen van een boek kunt U de M knop gebruiken of ergens op de bladzijde klikken voor het volgende menu.

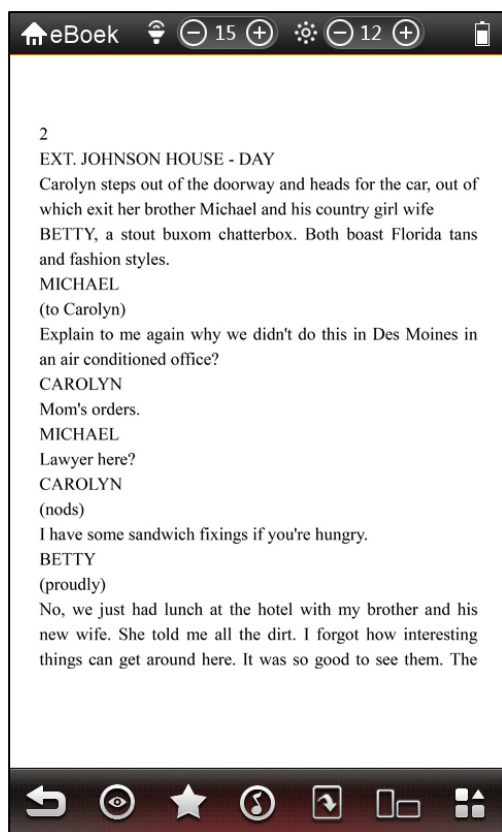

	Stop lezen, gebruik  toets voor terug
	Automatisch omslaan(zie uitgebreide sub menu)
	Favorieten / Bladwijzers
	Muziek speler
	Ga naar pagina nummer
	Scherm draaien
	Openen uitgebreide sub menu
Uitgebreide sub menu	
	Font grootte
	Font kleur
	Font type, kies een ander font
	Bladzijde omslag mode, direct of met krul
	Achtergrond instellen
	Automatisch bladzijde omslaan tijd instellen
	Boekinhoud, ga direct naar hoofdstuk * hangt af van het boek
	Codering indeling van lettertypes

Film afspelen

Tijdens afspelen van een film klikt u ergens op het scherm om het bedieningsmenu te tonen of verbergen.




	Kort drukken naar vorige film Lang drukken versneld vooruit
	Kort drukken naar volgende film Lang drukken versneld terug
	Afspelen
	Pauze
	Klik en sleep naar een bepaalde weergaveplaats
	Voor het uitgebreide sub menu <ul style="list-style-type: none"> • Opties zijn film afhankelijk

	Nummer / hoofdstuk
	Selecteer de ondertiteling
	Ondertiteling aan/uit
	Selecteer de scherm grootte
	Selecteer de afspelen mode, herhaling, etc.
	Selecteer de geluidswaargave
	Selecteer de ondertiteling grootte
	Selecteer de ondertiteling kleur
	Stop weergave en terug naar vorige scherm

Muziek afspelen

Selecteer Muziek in het hoofdmenu
 "Multimedia" "update" en "Intern geheugen"
 Selecteer Update om de muziekbestanden te updaten. "multimedia (op artiest album)", "Intern geheugen" of SD kaart indien geplaatst, om de muziek bestanden te kiezen. Tijdens afspelen van muziek klikt u ergens op het scherm voor het bedieningsmenu.

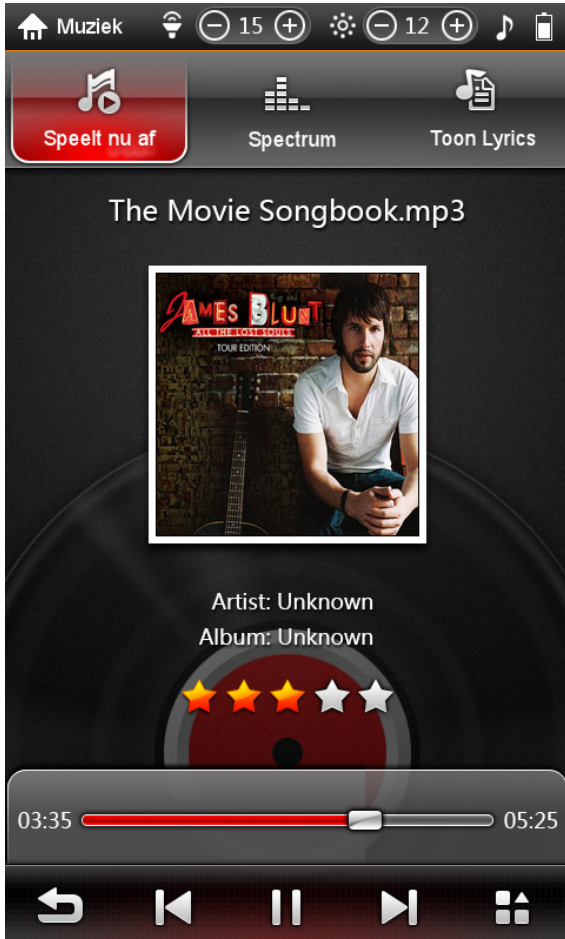

	Volume en helderheid instellingen (volume ook knoppen aan de zijkant)
	Nummer wat nu afgespeeld wordt
	Grafische weergave tijdens afspelen
	Toon Lyrics* (text) .Irc bestand
	Kort drukken vorig nummer Lang drukken versneld terug
	Kort drukken volgend nummer Lang drukken versneld vooruit
	Afspelen
	Pauze
	Klik en sleep naar een bepaald weergaveplaats
	Voor het uitgebreide sub menu *Opties zijn muziek bestand afhankelijk

NB om muziek tijdens lezen of diashow te luisteren klik op niet op want dan stopt de muziek

	Selecteer de afspelen mode, herhaling, etc
	Selecteer de geluidswaargave, equalizer
	Selecteer de ster waardering
	Selecteer de letter kleur
	Stop muziek en Terug naar vorige scherm

Foto's bekijken

Tijdens bekijken van de foto's klikt in het midden op het scherm voor het bedieningsmenu.



Raak het scherm rechts of links aan voor volgende/vorige foto of gebruik de UP/Down knoppen

	Foto's worden getoond in diashow
	Foto 90 graden draaien
	Kies aan de rechterkant de foto welke u wilt zien. Kan even tijd kosten de miniaturen te maken. U kunt naar boven en beneden vegen over het scherm.
	Selecteer achtergrond muziek
	Selecteer de dia show overgang mode
	Selecteer de dia show overgang volgorde
	Selecteer de dia show overgang tijd instelling
	Terug naar weergave

Tijd/datum instellen, kalender

Kies in het hoofd menu (pag. 9)



	Ga naar een bepaalde maand
	Ga naar een bepaald jaar
	Ga naar huidige datum
	Tijd en datum in te stellen, daarna bevestig
	Terug naar weergave start scherm

FM Radio

Kies in het hoofd menu (pag. 9)



LET OP: gebruik de meegeleverde oortelefoon dit is namelijk ook de antenne draad!





* Ontvangst is sterk afhankelijk van de locatie

	Ga handmatig naar een bepaalde frequentie
	Zoek automatisch een frequentie, worden automatisch opgeslagen onder voorkeuze
	Sla een voorkeuze op, klik lang op de plaats waar deze opgeslagen moet worden
	Kies een opgeslagen voorkeuze
	Wis een voorkeuze
	Stop radio weergave en terug naar start scherm weergave

Opnemen, spraak memo

Kies in het hoofd menu (pag. 9)






	Kies de opname kwaliteit
	Start of stop de opname (of M knop)
	Open een opname, klik voor weergave. Indien u de naam wilt wijzigen kan dit met de pc verkenner in de map "RECORD"
	Terug naar weergave start scherm

Spelletjes

Kies in het hoofd menu (pag 9)

Klik op de snelkoppelingen voor bv, boxman, Teteris etc.

INSTELLINGEN	 IN HET HOOFDMENU
Info Accu	Controleer de staat van de accu, resterende tijd, oplaad tijd, etc.
Taal	NL, Sp, En, Fr, Du, It, P, Cz, Rus.
Auto uitschakeltijd	Automatisch uitschakelen van de reader: 5, 10, 30 min, 1 uur, altijd aan
Schermmverlichting	Uitschakelen van de schermverlichting: 5, 10, 15, 30 sec, 1, 5 min, altijd aan
Toetstoon	Aan-uitzetten van de toon bij toetsgebruik
Helderheid	Helderheid van het scherm, 12 niveaus, ook met  op touchscreen
Calibratie	Het reageren op het touchscreen instellen/uitlijnen
Systeem informatie	Informatie over de schijfruimte, software versie etc.
Fabrieksinstellingen	Zet het apparaat terug naar fabrieksinstellingen
Wis Activatie bestand	Adobe DRM Activatie wissen zie pag. 7
	Terug naar begin scherm

Noot: Tijd / Datum instellen zie pag. 12

Foutmeldingen / storingen

Bij problemen, raadpleeg dan eerst onderstaande lijst voordat u contact opneemt met uw leverancier, of kijk op de importeur website www.autovision.nl onder "service" voor het laatste nieuws.

Kan het apparaat niet aanzetten / uitzetten Ook als er nog een afbeelding te zien is / vastgelopen lijkt / beeld vertekend De knoppen/scherm reageren niet	Accu leeg? Sluit het apparaat aan op de PC of de voeding. Zet de aan/uitknop (1) 5 sec uit, en weer aan.
Bestanden kunnen niet worden gedownload naar ereader	Wordt de e-Book reader herkend op de PC in de verkenners? Koppel de e-Book reader van de PC af, wacht even en koppel weer aan. Probeer andere USB kabel, probeer andere USB poort. Herstel de fabrieksinstellingen zie pag.13
Wordt de e-Book reader niet herkend op de PC in de verkenners?	Koppel de reader van de PC af, Kijk onder "apparaten" of er een onbekend apparaat staat, Verwijder deze(rechter muisknop) Koppel de reader weer aan en controleer of nu de juiste driver geïnstalleerd wordt.
Een e-Book is niet te lezen / downloaden / kopiëren van PC naar de e Reader	DRM, apparaat autoriseren Zie pagina 6.
Het e boek (ebup) kan ik wel lezen op de pc met ADE maar ik krijg het niet op de reader te lezen	Het boek moet van rechts NAAR links (de reader) geslept worden zie pag. 7
De bladzijden worden steeds omgeslagen	De "auto pagina omslaan functie" staat aan, zie pag.9
Letters zijn niet te lezen	Niet verkeerde achtergrond / letterkleur gekozen? Zie pag.9
De micro sd kaart wordt niet herkend	Kaart juist geplaatst? Moet lichte klik te horen zijn Verwijder kaart, wacht even en plaats kaart opnieuw Niet groter dan 16GB en als FAT formatteren
Radio ontvangt niets	Alleen de bijgeleverde oortelefoon gebruiken (dit is ook de antenne)
Het opladen gaat langzaam/moeizaam,	Alleen de meegeleverde adapter gebruiken (Uitgangsspanning moet minimaal 5Volt 1,5A zijn)
Accu gaat niet lang mee	Helderheid niet op maximaal? zie pag.13 Om de accu optimaal te gebruiken: De reader gebruiken tot de melding"Accu laag" verschijnt dan de reader 1 nacht aan de lading laten. Deze cyclus 2x herhalen Het is raadzaam de reader niet constant aan de lader te laten, of steeds weer op te laden als het apparaat maar kort gebruikt is.
Touchscreen reageert niet (goed)	Is het scherm schoon en vetvrij? Zie calibratie pag.13
De display gaat steeds uit	Pas de verlichtingstijd aan in het instellingen menu pag.13
Vlekken, streep, barst in scherm	Apparaat is gevallen of door druk van buitenaf defect gemaakt, dit valt niet onder garantie.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

AEEA (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten) Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumenten elektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval.



Daarom mag u uw apparaat niet met het huisvuil wegdoen. Informatie over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw gemeenteadministratie,



de reinigingsdienst en de zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een gemeentelijke inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten volgens de voorschriften te verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid. Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te geven bij een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

Batterij bij het afval doen

Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met uw gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht. De batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is.



Uitvoering, wijzigingen, levering, zetfouten onder voorbehoud.
Afbeeldingen kunnen afwijken
AV G\$ © 2012 V-01
Exclusive AV-Audio© products / www.autovision.nl