

Jabra Evolve 65t



Handleiding

© 2018 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China

MODEL: OTE070 / OTE071 /
CPB070 / END040W



De Verklaring van uniformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom	5
2. Overzicht Jabra Evolve 65t	6
2.1 Meegeleverde accessoires	
3. Dragen.....	8
3.1 EarGels verwisselen	
4. Opladen	10
4.1 De laderbehuizing openen	
4.2 De oordopjes opladen	
4.3 De oplaadhouder opladen	
4.4 Wat de lampjes betekenen	
5. Verbinden	14
5.1 Aansluiten op een computer	
5.2 Koppelen met een smartphone	
6. Gebruiken	16
6.1 De oordopjes in-/uitschakelen	
6.2 Gesprekken en muziek	
6.3 Sidetone	
6.4 HearThrough	
6.5 Mono oordopje gebruiken	
6.6 Muziek automatisch pauzeren	
6.7 Automatisch uitschakelen	
6.8 Multi-use	
6.9 Meerdere gesprekken afhandelen	

6.10	Stembegeleiding en talen	
6.11	Voice-assistent	
6.12	Firmware bijwerken	
6.13	Resetten	
7.	Jabra Sound+-app	25
8.	Jabra Direct 2.0	26
9.	Ondersteuning	27
9.1	Veelgestelde vragen	
9.2	Uw oordopjes onderhouden	
9.3	Vervangende accessoires	
9.4	De vervangend oordopjes gebruiken	
9.5	Een vervangende oplaadhouder gebruiken	
9.6	Vervangende Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) gebruiken	

1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Evolve 65t gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken Jabra Evolve 65t


- Professioneel geluid met 4 microfoons
- Tot 5 uur batterijduur, 15 uur met de oplaadhouder
- Bewezen draadloze verbinding
- Verbetert concentratie door achtergrondgeluid te blokkeren
- Regelbare equalizer voor gesprekken en muziek
- Toegang tot voice-assistenten met één druk op de knop (afhankelijk van besturingssysteem)

2. Overzicht Jabra Evolve 65t


Jabra Evolve 65t oordopjes



Oplaadhouder voor onderweg

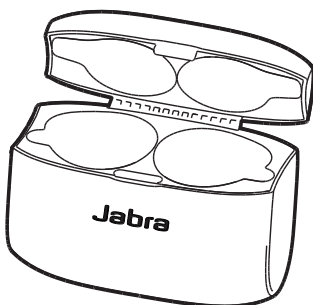


Bluetooth-adapter (Jabra Link 370)



2.1 Meegeleverde accessoires


EarGels




Micro USB-kabel




Etui

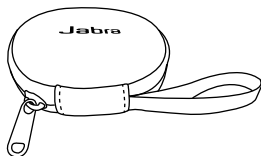

3. Dragen

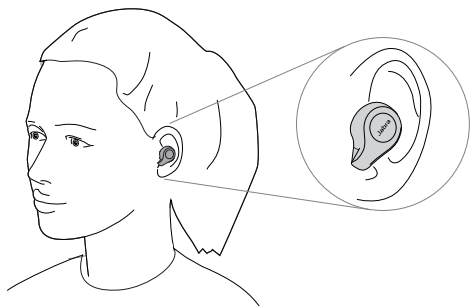


Plaats het oordopje in uw oor en draai het voor een comfortabele pasvorm. Zorg dat de microfoon naar uw mond gericht is.

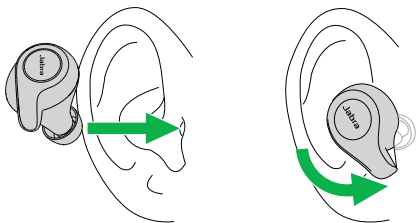

3.1 EarGels verwisselen

Voor de optimale geluidservaring raden wij aan verschillende maten EarGels te proberen. Zorg dat ze strak en stevig vastzitten in uw oor. Standaard zitten de medium EarGels op de oordopjes. Zorg dat de EarGel goed bevestigd is.

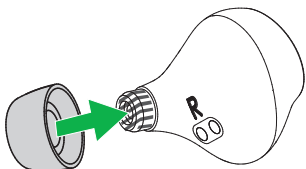


4. Opladen

Met de batterij van 5 uur in oordopjes en twee volledige ladingen in de oplaadhouder kunt u de Jabra Evolve 65t in totaal 15 uur achtereen gebruiken.


4.1 De laderbehuizing openen

Houd de laderbehuizing stevig vast en druk op het kleine lipje op het deksel tijdens het openen van het deksel.

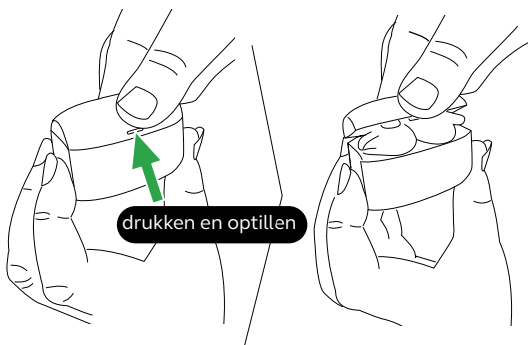

4.2 De oordopjes opladen

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht. Het batterijlampje in de oplaadhouder knippert wanneer het klepje geopend is rood, geel of groen om de batterijstatus van de oordopjes aan te geven.

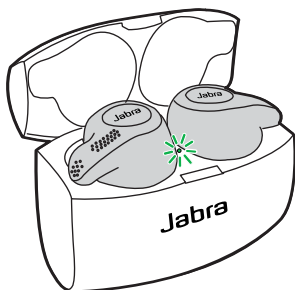


Het duurt ongeveer 2 uur om de oordopjes volledig op te laden. Als de oordopjes leeg raken, kunt u tot 1 uur extra gebruikstijd krijgen door ze 10 tot 20 minuten op te laden in de oplaadhouder.

4.3 De oplaadhouder opladen

Sluit de oplaadhouder aan op een USB-stroombron of een gecertificeerde adapter. Het duurt ongeveer 2 uur om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden.


De oplaadhouder is ontworpen om op te laden met het standaard USB-voltage. Wij raden af om op te laden met een hoger voltage.

Let op: met niet-gecertificeerde adapters kan het opladen langer duren.

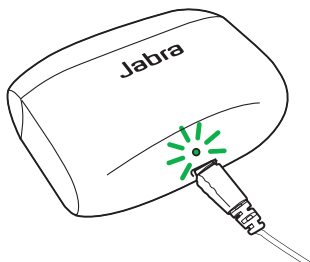

4.4 Wat de lampjes beteken

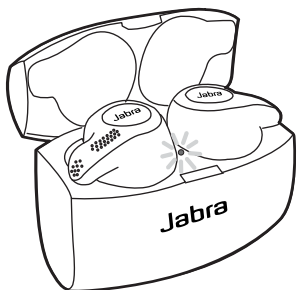


INDICATIELAMPJE INDICATIELAMPJE








BATTERIJSTATUS
OORDOPJES

-  Batterijniveau hoog/Aan
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag/Uit
-  Batterijniveau zeer laag/
Uitschakelen
-  bezig met verbinden/
Binnenkomende oproep
-  Koppelen
-  Resetten

BATTERIJSTATUS
OORDOPJES

-  Batterijniveau hoog
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag

STATUS OPLAADHOUDER


-  Opladen - batterijniveau
hoog
-  Opladen - batterijniveau
gemiddeld
-  Opladen - batterijniveau laag
-  Firmware wordt bijgewerkt
-  Volledig opgeladen

5. Verbinden

5.1 Aansluiten op een computer

1. Zorg dat de oordopjes ingeschakeld zijn.
2. Steek de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) in een vrije USB-poort van uw computer. De computer configureert de oordopjes en u krijgt een melding zodra de verbinding gelegd is.
3. Wellicht moet u de Jabra Link 370 instellen als standaardapparaat voor geluid op uw computer.


De Jabra Evolve 65t en de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) zijn vooraf gekoppeld.

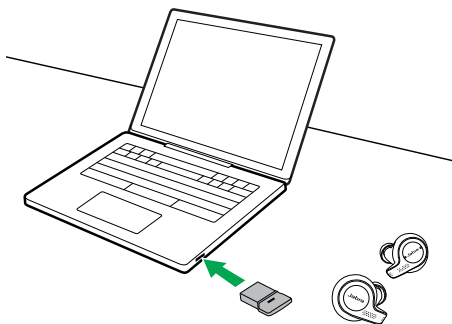


Wij raden aan Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) te downloaden en installeren.

5.2 Koppelen met een smartphone

1. Zorg dat het rechteroordopje uitgeschakeld is en niet in de oplaadhouder zit. Om het oordopje handmatig uit te schakelen houdt u de **Multifunctionele** (Multi-function) toets ingedrukt totdat het indicatielampje rood knippert.
2. Houd vervolgens de **Multifunctionele** (Multi-function) toets op het rechteroordopje 5 seconden ingedrukt, totdat u de verbindingsovername hoort in de het oordopje en het indicatielampje blauw knippert. Laat de toets los en volg de gesproken instructies om te koppelen met uw smartphone.
3. Het kan zijn dat u eerst de toets **Volume omlaag** (Volume down) op het linkeroordopje 1 seconde ingedrukt moet houden om het in te schakelen.

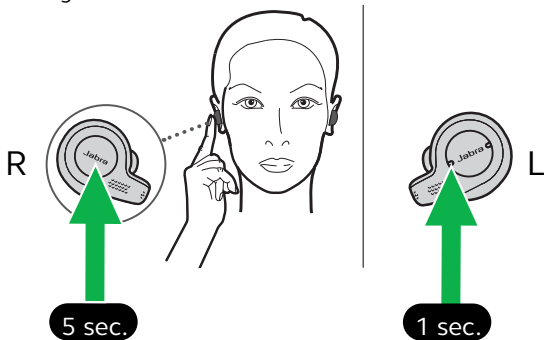

6. Gebruiken

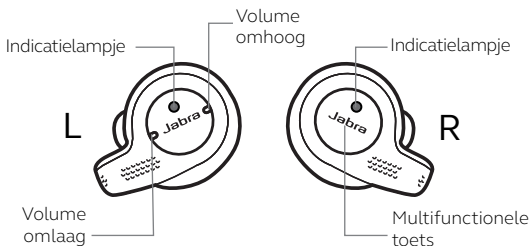

6.1 De oordopjes in-/uitschakelen

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder om ze uit te schakelen, of verwijder ze uit de oplaadhouder om ze in te schakelen.

U kunt de oordopjes afzonderlijk in- of uitschakelen door de **Multifunctionele** (Multi-function) toets op het rechteroordopje of de toets **Volume omlaag** (Volume down) op het linkeroordopje ingedrukt te houden totdat het indicatielampje groen (aan) of rood (uit) knippert.

6.2 Gesprekken en muziek

Rechteroor- dopje

Gesprekken en muziek

Muziek afspelen/
pauzeren

Druk op de **Multifunctionele**
(Multi-function) toets

Beantwoorden/
Beëindigen

Druk op de **Multifunctionele**
(Multi-function) toets

Oproep weigeren

Druk twee keer snel op de
Multifunctionele (Multi-function)
toets wanneer er een oproep
binnenkomt



Microsoft Teams-
melding openen*

Druk op de **Multifunctionele**
(Multi-function) toets


Voice-assistent
(Siri, Google
Assistant,
Alexa.)

Houd de **Multifunctionele**
(Multi-function) toets 1 seconde
ingedrukt wanneer u niet aan de
telefoon bent.

HearThrough
aan/uit

Druk twee keer snel op
de **Multifunctionele**
(Multi-function) toets wanneer
u niet aan de telefoon bent

*Vereist activering in Jabra Sound+ of Jabra Direct



Volume
aanpassen

Druk op de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down)

Muzieknummer
overslaan

Houd de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down) 2 seconden ingedrukt terwijl u naar muziek luistert

Batterijstatus

Druk op de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down) wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert


6.3 Sidetone

Met Sidetone kunt u uw eigen stem horen tijdens een gesprek.

U kunt Sidetone-instellingen configureren door middel van de Jabra Sound+-app voor smartphones of Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) voor computers.

6.4 HearThrough

Met één druk op de knop kunt u meeluisteren wat er om u heen gebeurt. De functie HearThrough versterkt namelijk het omgevingsgeluid.

Rechtersoortopje	HearThrough	
	HearThrough aan/uit	Druk twee keer snel op de Multifunctionele (Multi-function) toets wanneer u niet aan de telefoon bent

U kunt de HearThrough-instellingen configureren via de Jabra Sound+-app voor smartphones of Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) voor computers.

6.5 Mono oordopje gebruiken

Het rechtersoortopje kan afzonderlijk gebruikt worden voor monogeluid of gesprekken. Om het volume te regelen en/of nummers over te slaan gebruikt u de gekoppelde smartphone.

Wanneer beide oordopjes ingeschakeld zijn en zich binnen 20 cm van elkaar bevinden, worden ze automatisch weer gekoppeld.

6.6 Muziek automatisch pauzeren

Wanneer u een oordopje uit uw oor haalt terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek automatisch gepauzeerd.

Om de muziek te hervatten plaatst u het oordopje binnen 60 seconden weer in uw oor. Na 60 seconden (of wanneer u de voorkeur geeft aan mono afspelen) kunt u de muziek hervatten door op de **Multifunctionele** (Multi-function) toets te drukken.

U kunt de instellingen voor automatisch pauzeren van muziek configureren via de Jabra Sound+-app voor smartphones of Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) voor computers.

6.7 Automatisch uitschakelen

Om de batterij van het rechteroordopje te sparen wordt het automatisch uitgeschakeld wanneer deze meer dan 15 minuten buiten bereik van uw smartphone of de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) is en zich niet in de oplaadhouder bevindt, of wanneer het meer dan 1 uur inactief is geweest.

Het linkeroordopje wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het 15 minuten niet gekoppeld is geweest met het rechteroordopje en zich niet in de oplaadhouder bevindt.

U kunt de oordopjes weer inschakelen door ze in de oplaadhouder te plaatsen of de **Multifunctionele** (Multi-function) toets op het rechteroordopje en/of de toets **Volume omlaag** (Volume down) op het linkeroordopje ingedrukt te houden totdat het indicatielampje knippert.

6.8 Multi-use


De oordopjes kunnen gekoppeld worden met een smartphone of een computer (door middel van de Jabra Link 370), of met twee smartphones tegelijk.

Om twee smartphones te koppelen volgt u de gebruikelijke procedure voor elke smartphone afzonderlijk (raadpleeg sectie 5).

Let op: Voice-assistent wordt geactiveerd voor de laatst gekoppelde smartphone.

6.9 Meerdere gesprekken afhandelen

De oordopjes kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen op meerdere apparaten.

Rechter-oordopje	Meerdere gesprekken afhandelen	
	Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden	Druk op de Multifunctionele (Multi-function) toets
	Het huidige gesprek in de wacht zetten en de binnenkomende oproep beantwoorden	Houd de Multifunctionele (Multi-function) toets 1 seconden ingedrukt
	Schakelen tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Houd de Multifunctionele (Multi-function) toets 1 seconden ingedrukt
	Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek	Druk twee keer snel op de Multifunctionele (Multi-function) toets

6.10 Stembegeleiding en talen

U kunt stembegeleiding in-/uitschakelen en de taal wijzigen door middel van de Jabra Sound+-app voor smartphones. of Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) voor computers.

De volgende talen zijn beschikbaar: Engels, Frans, Duits, Japans, Chinees.

6.11 Voice-assistent

Om de Voice-assistent van uw smartphone te activeren (bijv. Siri, Google Assistant, Alexa) houdt u de **Multifunctionele** (Multi-function) toets ingedrukt terwijl u niet in gesprek bent.

U kunt de instellingen voor de Voice-assistent configureren (vanaf februari 2018) door middel van de Jabra Sound+-app.

6.12 Firmware bijwerken

U kunt de Jabra Evolve 65t upgraden naar de nieuwste firmwareversie door middel van de Jabra Sound+-app voor smartphones of Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) voor computers. of Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) voor computers.

De Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) kan geüpdated worden naar de nieuwste firmwareversie door middel van Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later).

Als u meldingen heeft ingeschakeld in de Jabra Sound+-app of Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later), ontvangt u automatisch een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

6.13 Resetten

Door de oordopjes te resetten worden de lijst met gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist. De oordopjes kunnen handmatig gereset worden of door middel van Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later)

Rechter-
oordopje

Oordopjes resetten



De koppelingslijst en instellingen resetten

Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 10 seconden ingedrukt, totdat het indicatielampje paars knippert.

De oordopjes moeten opnieuw gekoppeld worden met uw smartphone.

Na de reset moeten de oordopjes opnieuw gekoppeld worden met uw Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) of met uw smartphone. Om opnieuw te koppelen met de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) raadpleegt u sectie 9.6. Om opnieuw te koppelen met uw smartphone, raadpleegt u sectie 5.2.

7. Jabra Sound+-app



Jabra Sound+-app



Uw audio
personaliseren



Configureer
HearThrough




Instellingen
headset aanpassen



8. Jabra Direct 2.0

Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later) is computersoftware die is ontworpen om uw Jabra Evolve 65t te ondersteunen en beheren en om optimale functionaliteit mogelijk te maken.

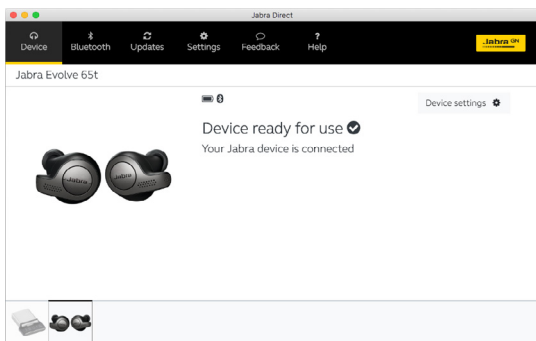

Download op jabra.com/direct

9. Ondersteuning

9.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/help/evolve65t.


9.2 Uw oordopjes onderhouden

- Bewaar de oordopjes altijd veilig in de oplaadhouder.
- Wij raden aan de oordopjes te bewaren bij een temperatuur van 15°C tot 25°C. Om de batterij in optimale staat te houden moet u de oordopjes niet te warm of te koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Bewaar de oordopjes niet voor langere tijd zonder ze op te laden (max. drie maanden).
- Als de oplaadhouder of de oordopjes vies zijn, raden wij aan ze te reinigen met een zachte, stofvrije doek die u bevochtigd heeft met een klein beetje schoon water.
- Verwijder en reinig de EarGels regelmatig om een opbouw van oorsmeer op de luidsprekers te voorkomen.
- De oplaadhouder is ontworpen om op te laden met het standaard USB-voltage. Wij raden af om op te laden met een hoger voltage.

9.3 Vervangende accessoires

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op abra.com/accessories.


Set linker- en rechteroordopje



Oplaadhouder




EarGels

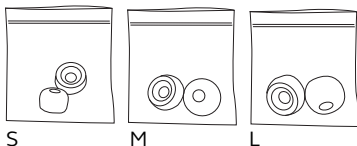

Bluetooth-adapter
(Jabra Link 370)



Etui

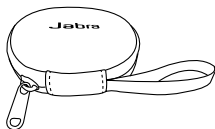

9.4 De vervangend oordopjes gebruiken

De vervangende oordopjes kunnen niet gebruikt worden met uw oude oordopjes.

1. Plaats de vervangende oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht.
2. Open de oplaadhouder en haal de oordopjes eruit.
3. Doe de oordopjes in en volg de gesproken instructies om te koppelen met uw smartphone.
4. Update de firmware van de oordopjes door middel van de Jabra Sound+-app.

9.5 Een vervangende oplaadhouder gebruiken

Voordat u een vervangende oplaadhouder voor het eerst gebruikt, moet u die synchroniseren met uw huidige oordopjes en 1 uur opladen.

Om te beginnen met synchroniseren plaatst u beide oordopjes in de oplaadhouder en sluit u het klepje. De lampjes van de oplaadhouder kunnen paars knipperen. Dit geeft aan dat de firmware bijgewerkt wordt. Wacht tot het lampje niet meer paars knippert voordat u de oplaadhouder opent.

9.6 Vervangende Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) gebruiken

1. Download en installeer Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later).
2. Steek de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) in een vrije USB-poort van uw computer.
3. Zorg dat het rechteroordopje uitgeschakeld is en niet in de oplaadhouder zit. Om het oordopjes handmatig uit te schakelen houdt u de **Multifunctionele** (Multi-function) toets ingedrukt totdat het indicatielampje rood knippert.
4. Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets op het rechteroordopje 5 seconden ingedrukt, totdat u de verbindingsoverdracht hoort in de het oordopje en het indicatielampje blauw knippert. Vervolgens kunt u de toets loslaten.
5. Open het Bluetooth-tabblad in Jabra Direct en zoek naar nieuwe apparaten. Selecteer de Jabra Evolve 65t om die te koppelen met de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370).